


51.MS41OR4T-M・MS41OR4T-K・MS511R4T-M・MS511R4T-K ハリマーク

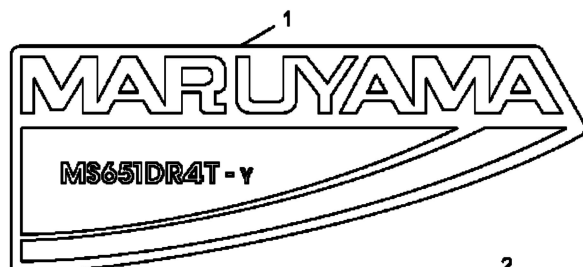

かくはん機
右回転

重 要

533148

1. 巻取中にホースがひっかいたら、すぐに巻取をやめ、原因を取り除いてください。無理な巻取はしないでください。
2. 急激なホースの引き出しはせずにゆっくりたぐるように引き出してください。ホース破損の原因になります。
3. 巻取はホース内に圧力をかけて行うこと。ホースがつぶれて液の流れが悪くなります。



注意
運転中は手や物を近づけないこと。はさまれる危険があります。

注意
バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極を外すこと。



1. 取扱説明書に合った物を適用してください。潤滑油・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（品名、地下足音）等を使用し、安全に適用で作業すること。
2. ガス中作業のため、換気の悪い場所では適用しないこと。
3. 急激な巻き上げや巻き下しは、十分に洗浄し、適用タンクの設置・洗浄後は、安全な場所に保管すること。
4. 急激な巻き上げは、安全な場所に保管すること。

注意
1. 使用する箇所の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。
2. 適用人は監督作業の場面に近づけないこと。
3. 適用は必ず人に触らないこと。またポケット等に入れないこと。
4. 適用は必ず安全な場所から行うこと。
5. ホースを巻取る時は必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。
6. 点検、調整、修理時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。
7. エンジン内部には必ずにスイッチ、コッタを適用しないこと。
8. カバー内には必ずにスイッチ、コッタを適用しないこと。
9. カバーを外しては必ずに適用しないこと。
10. ドラムにホースがなくなったらすぐに巻き出しを停止すること。

取扱上の注意事項
1. 適用、巻取時はホースに圧力をかけて行ってください。圧力をかけていないと、ホースがつぶれて液の流れが悪くなります。
2. ホースは必要だけ巻き出し、たるませないでください。たるませるとホースを適用するおそれがあります。
3. 巻取時に、ホースが残り少なくなったらエンジンを低速にして、巻取速度を落とし、ゆっくり巻いてください。
4. 適用中は、ブレーキ解除スイッチを適用にしてください。ホースを適用するおそれがあります。
5. 適用品にはできるだけ水をかけないでください。

