⑤ 本体･ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙの連結

1. ハイカウンターとの連結

（引違い戸･棚付ｵｰﾌﾟﾝ･中棚付引違い）

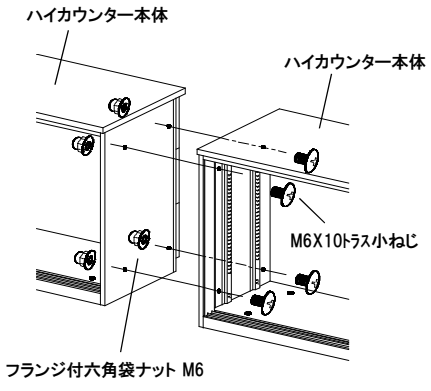


（インフォメーションタイプ）

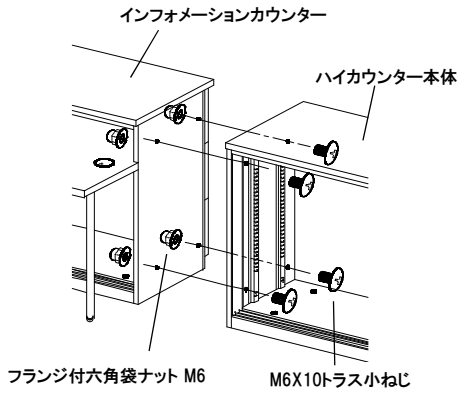


2. ハイ･コーナーとの連結

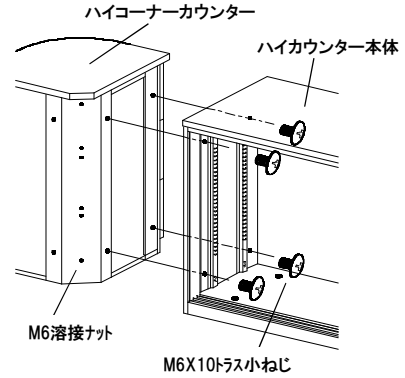


3. ハイ･サイドパネルとの連結

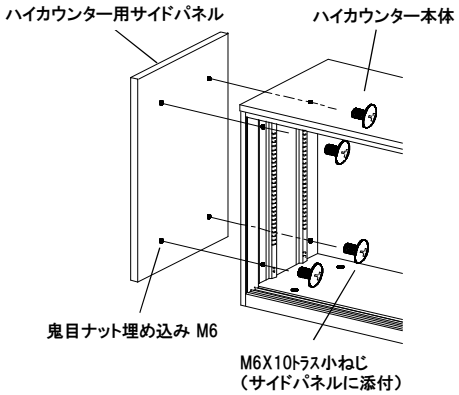


⑥ ハイ･コーナー本体に連結穴キャップ φ8.5用取付け

コーナー(外用)の場合

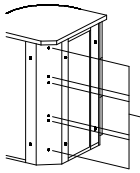


※コーナー(内用)の場合は
逆面に、12箇所取付けします。

ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟﾈﾙ/ｽｸﾘｰﾝﾊﾟﾈﾙ/ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ等の
連結･取付け方法は、
上記ﾊﾟﾈﾙの組立説明書をご覧ください。

201511



# PLUS



# FKカウンター　組立説明書

## ハイ・カウンター　中棚付き引違いタイプ
## 引違い戸タイプ
## オープンタイプ

目次
① 構成部品
② 木天板/フロントパネルの取付け
③ 水平調整(アジャスター調整)
④ 棚板の取付け
⑤ 本体･ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙの連結
⑥ ﾊｲ･ｺｰﾅｰ本体に連結穴ｷｬｯﾌﾟ取付け

A

≪組立作業を行う前に下記注意事項を必ずお読みください≫

■梱包からの取り出しや組立作業は、二人以上で行ってください。
■組立作業前に部品の数を必ずお確かめください。
■床面を傷つけないように毛布等を敷いて組立ててください。

組立前用具(付属されてません)

取扱い工具

① 構成部品
組立て前に、製品･部品の数量をご確認ください。

● ハイ･カウンター用　木天板

● ハイ･カウンター用　本体
（中棚付き引違い/引違い戸/オープンタイプ）

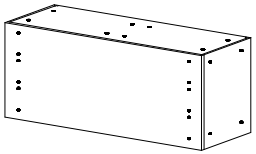

● ハイ･カウンター用　フロントパネル x 3

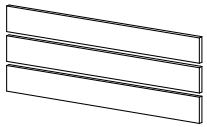

○ 添付部品(ﾊｲ･本体用/本体連結用)

| イラスト | 部 品 名 | | W1760 | W1500 | W1200 | W880 | チェック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M6X10トラス小ねじ<br>( 本体連結 4個/木天板/フロントパネル取付用 12個 ) | | 24 | 24 | 22 | 20 | |
| | フランジ付六角袋ナット M6 （横連結用） | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 地穴キャップφ18用 （樹脂） | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 連結穴キャップ φ8.5用 （樹脂）<br>※ 中棚付き引違いのみ | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 棚板 | 中棚付き引違いタイプ | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 引違い戸 / オープンタイプ | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| | 棚爪<br>( 棚板1枚に 4個使用 ) | 中棚付き引違いタイプ | 8 | 8 | 4 | 4 | |
| | | 引違い戸 / オープンタイプ | 16 | 16 | 8 | 8 | |

② 木天板/フロントパネルの取付け

1. 木天板をカウンター本体にセットします。(内面側に5mmでます)
2. カウンター本体内面よりM6x10トラス小ねじで仮止めした後、
   横並びなど調整してから全てのねじを本締めしてください。

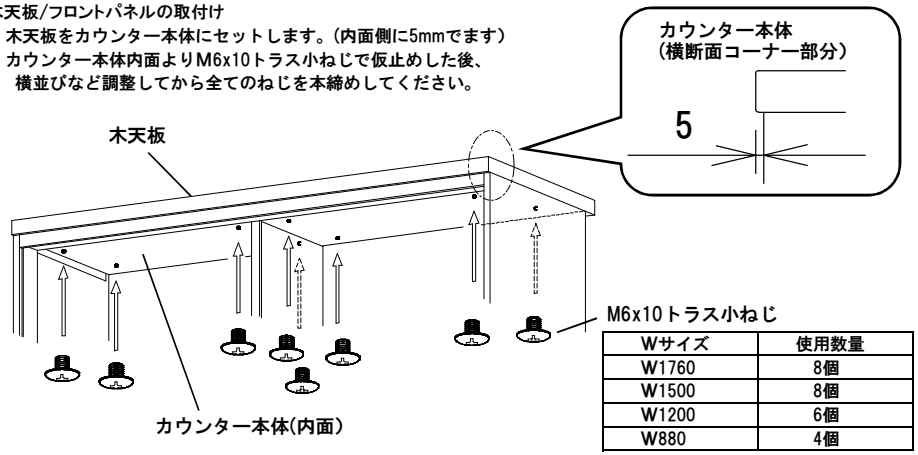


| Wサイズ | 使用数量 |
|---|---|
| W1760 | 8個 |
| W1500 | 8個 |
| W1200 | 6個 |
| W880 | 4個 |

3. フロントパネルをカウンター本体前面にセットします。
   カウンター本体内面よりM6x10トラス小ねじで、同様に仮止めした後、
   横並びなど調整してから全てのねじを本締めしてください。

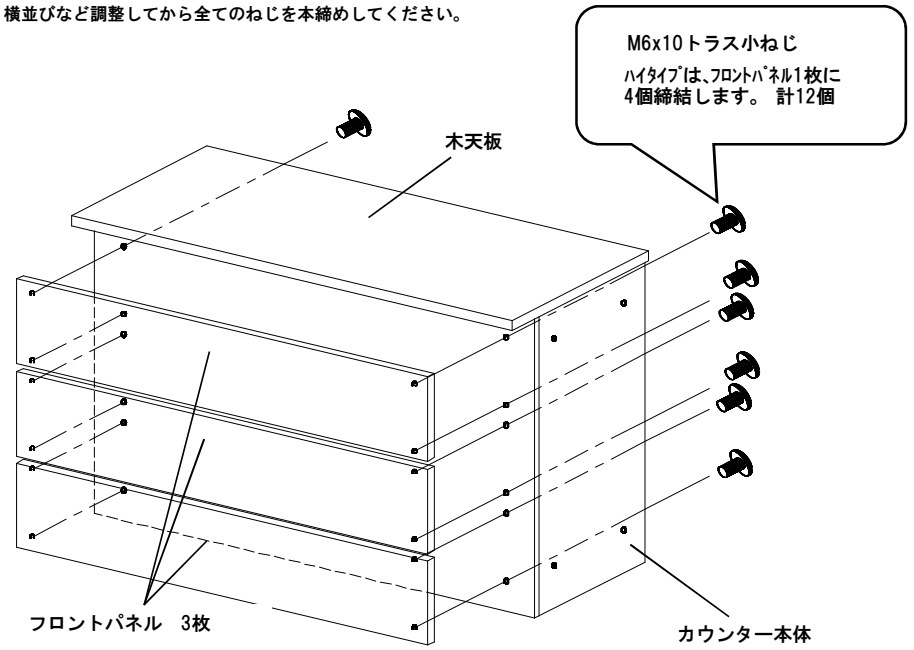






③ 水平調整(アジャスター調整)

1. カウンター本体をレイアウト通りに並べます。
2. カウンター本体内面より地板部分の穴より六角レンチ(対辺6mm)で本体が水平になるように
   調整します。
3. 全ての組立作業が終了してから、地穴キャップφ18用を嵌めてください。

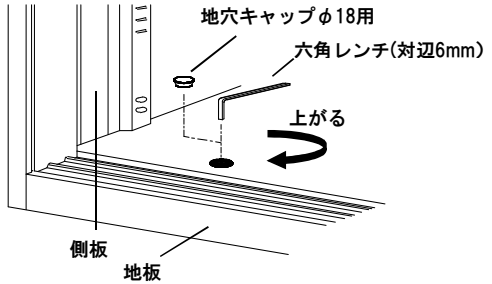


④ 棚板の取付け

1. 棚板が任意の位置に取付けられます。　任意の高さを決め、棚爪を下図の取付け方を参考に
   棚爪4個が同じ高さになるように注意して取付けてください。
2. 棚爪が同じ高さに取付けてあることを確認して、下から順番に棚板を取付けてください。

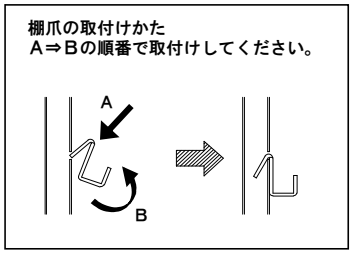


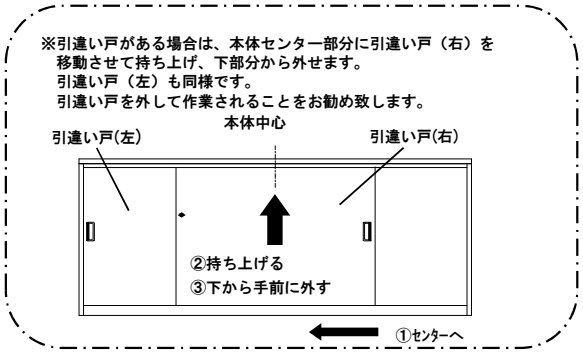


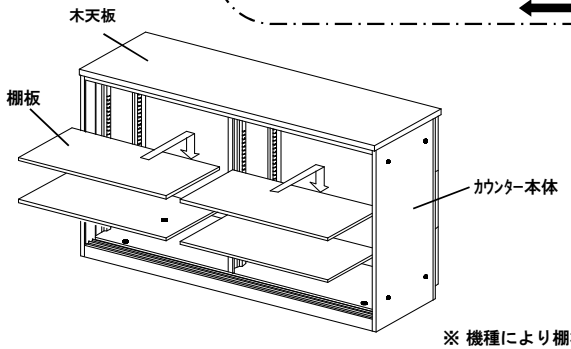


※ 機種により棚板の枚数が違います。