

FKカウンター組立説明書

ハイ・カウンター 外コーナー用
内コーナー用

目次

①	構成部品
②	コーナー用木天板の取付け
③	外コーナー用化粧パネルと目隠し用連結穴キャップ取付け
④	内コーナー用化粧パネルと目隠し用連結穴キャップ取付け
⑤	レベル調整(アジャスター調整)


B

《組立作業を行う前に下記注意事項を必ずお読みください》

- 梱包からの取り出しや組立作業は、二人以上で行ってください。
- 組立作業前に部品の数を必ずお確かめください。
- 床面を傷つけないように毛布等を敷いて組立ててください。

① 構成部品
組立て前に、製品・部品の数量をご確認ください。


● ハイ・カウンター用
コーナー本体
(外用・内用兼用)

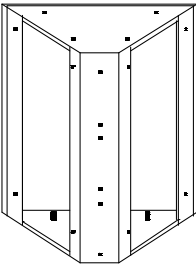


● ハイ・カウンター用
外コーナー化粧パネル x3



● ハイ・カウンター用
コーナー木天板
(外用・内用兼用)



● ハイ・カウンター用
内コーナー化粧パネル x3




取扱い工具

イラスト	部 品 名	外用コーナー時	内用コーナー時	チェック
	M6X10トラス小ねじ (本体連結 4個/木天板 4個/化粧パネル取付用)	20	20 (余分12個)	
	連結穴キャップ φ8.5用 (樹脂)	12 (余分6)	12	


② コーナー用木天板の取付け (外 / 内共通)

本体内部よりM6 x 10トラス小ねじで仮止めします。
確認して問題なければ、本締めしてください。

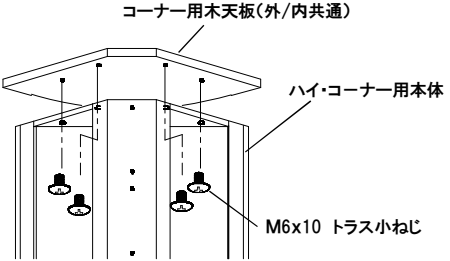


③ 外コーナー用化粧パネルと目隠し用連結穴キャップ取付け

- 1.化粧パネルを本体内部より(1パネル 4本)
M6x10トラス小ねじで仮止めします。
- 2.左右のバランスを確認後、本締めしてください。
- 3.逆面の穴を連結穴キャップφ8.5を6ヶ所
嵌め込んでください。

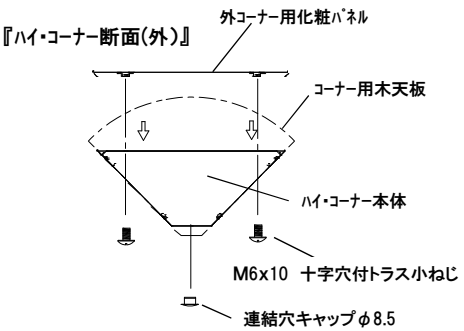


④ 内コーナー用化粧パネルと目隠し用連結穴キャップ取付け

- 1.化粧パネルを本体内部より(1パネル 2本)
M6x10トラス小ねじで仮止めします。
- 2.左右のバランスを確認後、本締めしてください。
- 3.逆面の穴を連結穴キャップφ8.5を12ヶ所
嵌め込んでください。

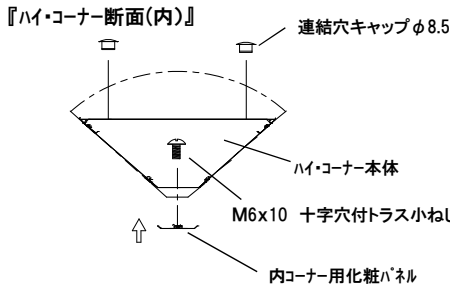

⑤ レベル調整 (アジャスター調整)

六角レンチ (対辺6mm) で
レベル調整してください。
※本体連結時に調整して
ください。

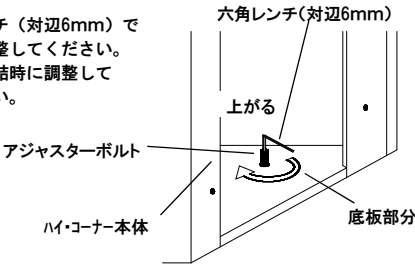

※本体連結の取付け方は、
ハイ・カウンター組立説明書を
ご覧ください。