



(ハイとロー本体)

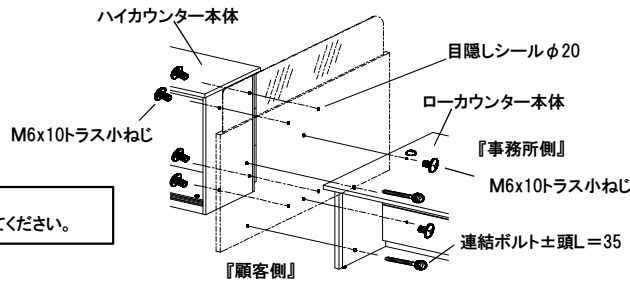


※接続されない穴は、目隠しシールを貼付けてください。

⑤ 1. スイングドアの取付け (※ 自由な位置に取付けることができますが、連結穴部分避けてください。)


1. 取付けるサイドパネルを確認
スイングドアがサイドパネルの端から図の寸法より内側になるように位置を決めてください。

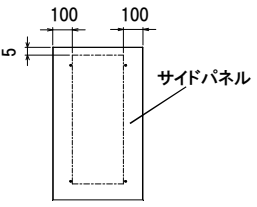


2. 自由丁番のバネを解除 (上下2個)
図のような順番でピンを外します。ピンを外すのに②がポイントです。

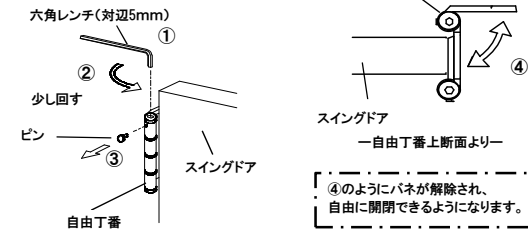


3. スイングドアをサイドパネルに取付け
※二人で作業を行ってください。

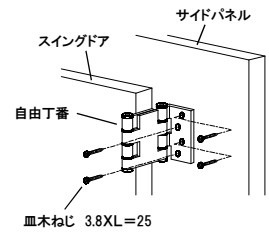


4. 自由丁番のバネを戻す (上下2個)
2.でピンを外した時と同様の手順でピンを挿してください。
※バネの強さが調整できます。調整の仕方をご覧ください。

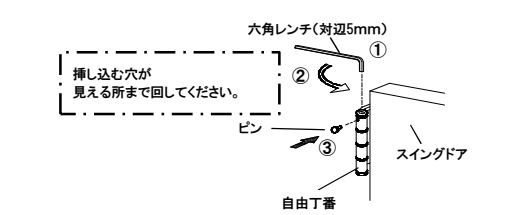


2. スイングドアの開閉調整
バネ強さは、テンション無し～①②③MAX

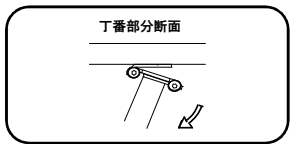

※このような時、Aの方を調整してください。

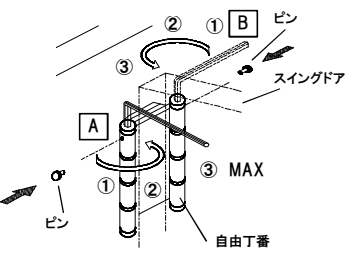

※ピンを外し調整作業後、最後に必ずピンを挿し込んでください。

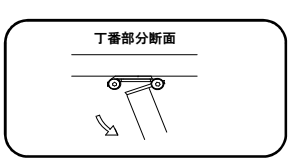

※このような時、Bの方を調整してください。


FKカウンター 組立説明書

カウンター用 ハイサイドパネル/ローサイドパネル ジョイントパネル/スクリーンパネル スイングドア

目次	
①	各パネル名称と添付部品
②	ハイサイドパネル/ローサイドパネルの取付け
③	ジョイントパネルの取付け
④	スクリーンパネルの取付け
⑤	1. スイングドアの取付け 2. スイングドアの開閉調整

《組立作業を行う前に下記注意事項を必ずお読みください》


- 梱包からの取り出しや組立作業は、二人以上で行ってください。
- 組立作業前に部品の数を必ずお確かめください。
- 床面を傷つけないように毛布等を敷いて組立ててください。



① 各パネル名称と添付部品
組立て前に、製品・部品の数量をご確認ください。

取扱い工具


- ハイサイドパネル
H955 D460
ナット片面左右兼用
- ローサイドパネル
H735 D760
ナット片面左右兼用
- ジョイントパネル
H955 D760
ナット両面左右中間兼用

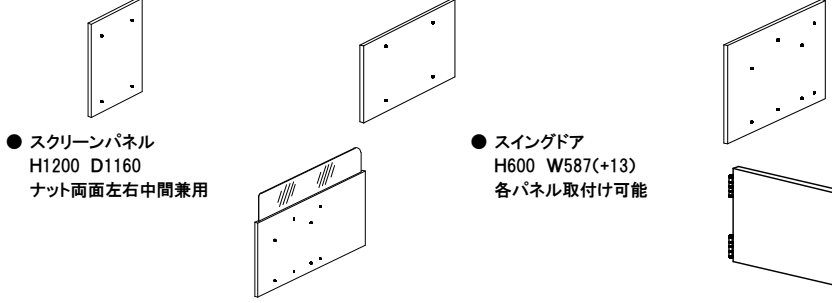


○ 添付部品(各パネル連結用)

イラスト	部 品 名	ハイ サイドパネル	ロー サイドパネル	ジョイント パネル	スクリーンパネル	スイングドア	チェック
	M6X10トラス小ねじ	4	2	6	8		
	連結ボルト 土頭L=35		2	2	4		
	皿木ねじ 3.8xL=25					8	
	目隠しシール φ20 (W4/W5用) 10枚綴り			2	2		


② ハイサイドパネル/ローサイドパネル取付け (ナット片面付 左右兼用)
(ハイサイドパネルとハイ本体)

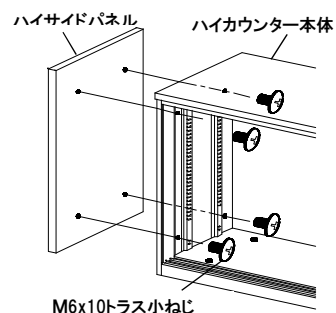


(ローサイドパネルとロー本体)

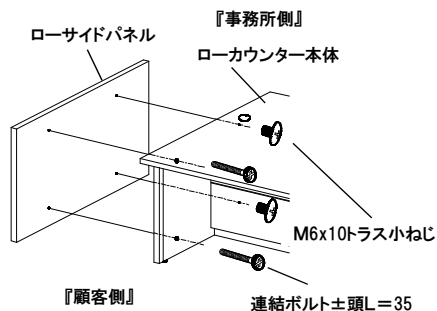

③ ジョイントパネルの取付け (ナット片面付 左右中間兼用)
(ジョイントパネルとハイ本体を
サイドに取付ける場合)

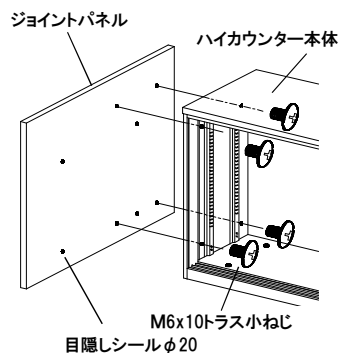


(ジョイントパネルとインフォメーション本体を
サイドに取付ける場合) ※ハイカウンター同様

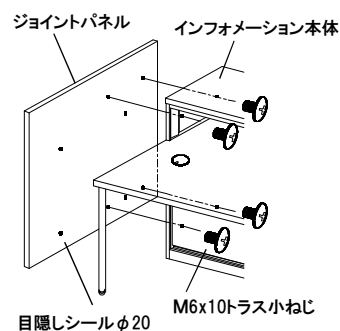


※連結されない穴は、目隠しシールを貼付けてください。

■ ジョイントパネルを中間にする
(ハイとハイ本体)
※インフォメーションも同様

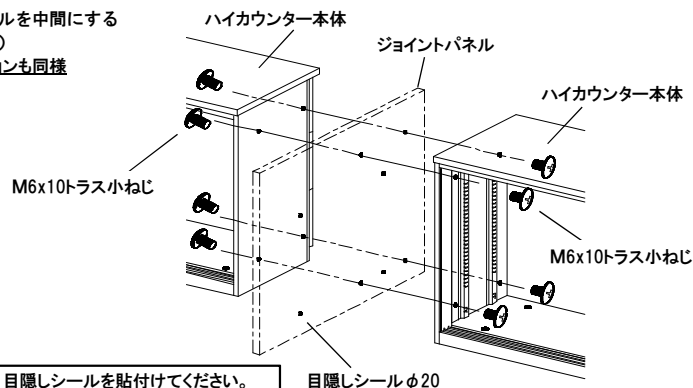

※連結されない穴は、目隠しシールを貼付けてください。



(ハイとロー本体)

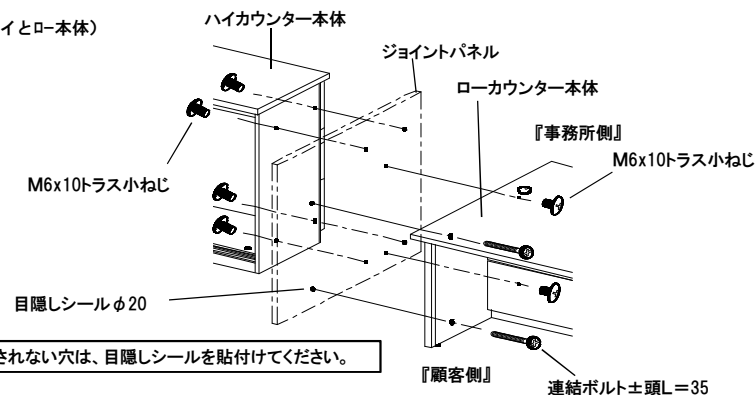

※連結されない穴は、目隠しシールを貼付けてください。



④ スクリーンパネルの取付け (ナット片面付 左右中間兼用)

(スクリーンパネルとハイ本体/ロー本体をサイドに取付ける場合) ※インフォメーションも同様

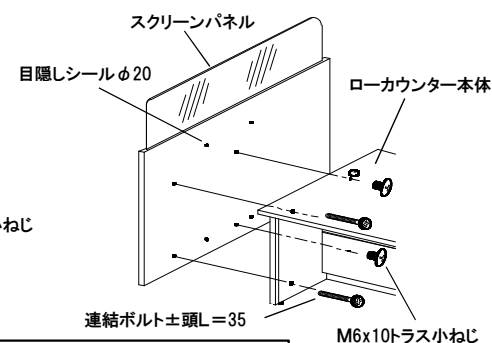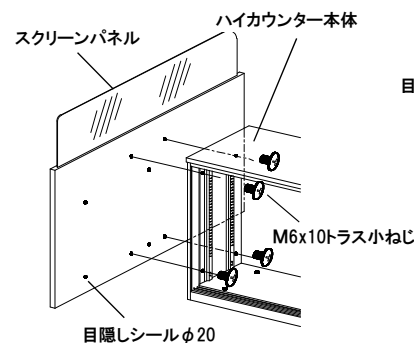

※連結されない穴は、目隠しシールを貼付けてください。

■ スクリーンパネルを中間にする
(ハイとハイ本体)

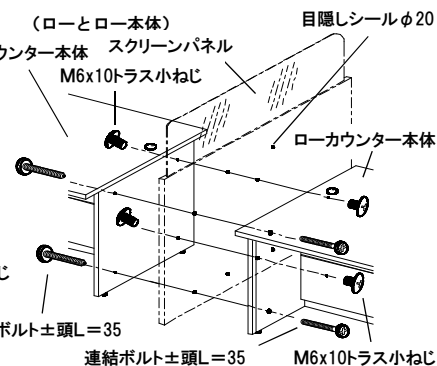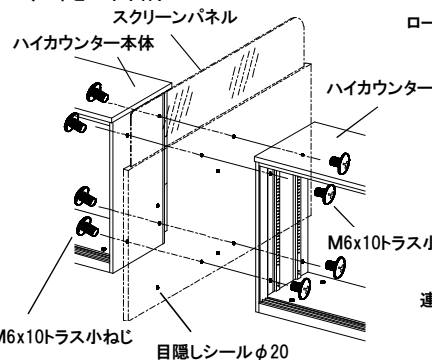

※連結されない穴は、目隠しシールを貼付けてください。