


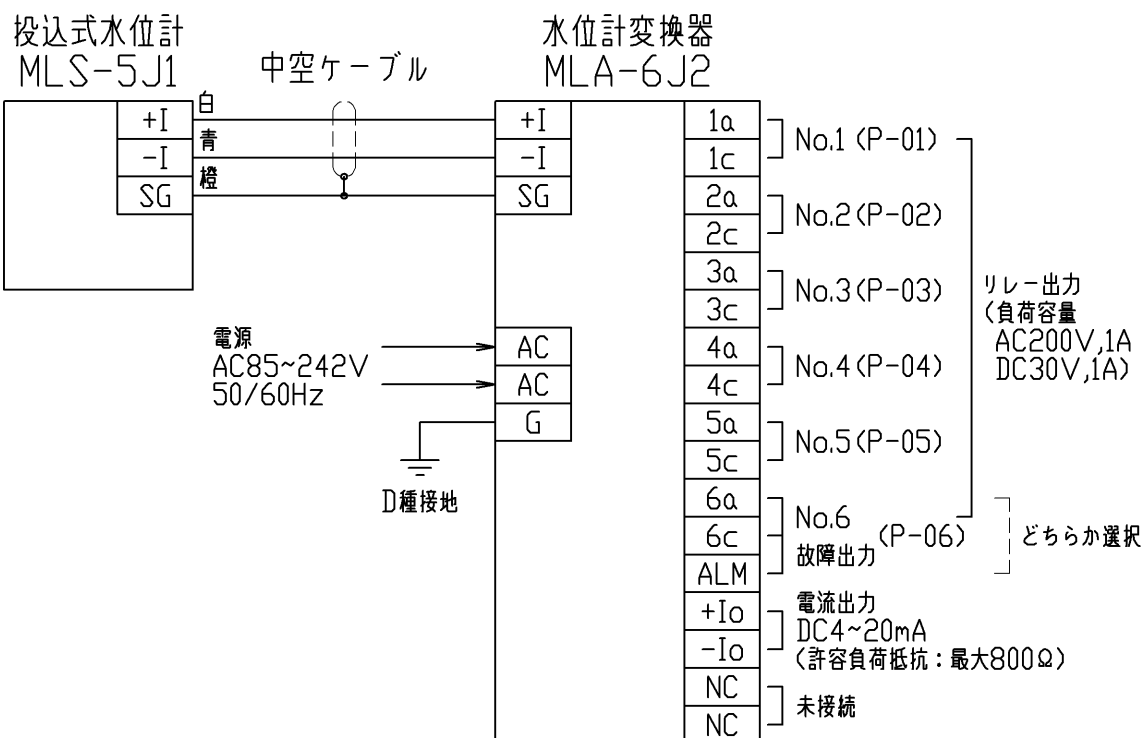

【備考】

1. 避雷対策上、必ずD種接地工事（100Ω以下）を実施してください。
2. 必ず専用の中空ケーブルを使用してください。
3. 水位計変換器のリレー出力および故障出力には、避雷器は内蔵しておりません。
4. 絶縁耐力試験は行わないで下さい。（機器が損傷します）
5. 水位計の中空ケーブル端末には中空パイプ（大気導入用）が出ています。
端末は水に浸けたり埃を入れると、内部に水が浸入したりパイプが詰まって故障の原因となります。

CUSTOMER NAME		PROJECTION METHOD		TITLE 投込式水位計 水位計変換器		TYPE MLS-5J1 MLA-6J2	
		ORIGINAL SCALE		DRAWING NAME 接続図		DRAWING NO. A-17008-2	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	荻 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO.,LTD.		CODE NO.	