



各部の名称

付属品

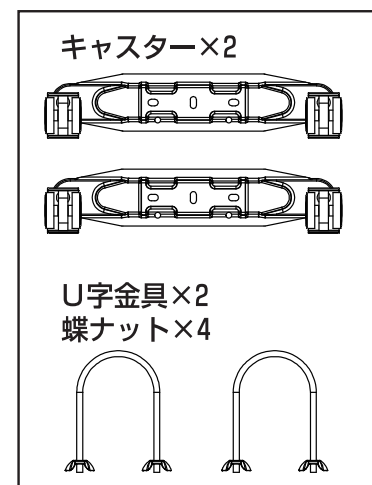

操作パネル

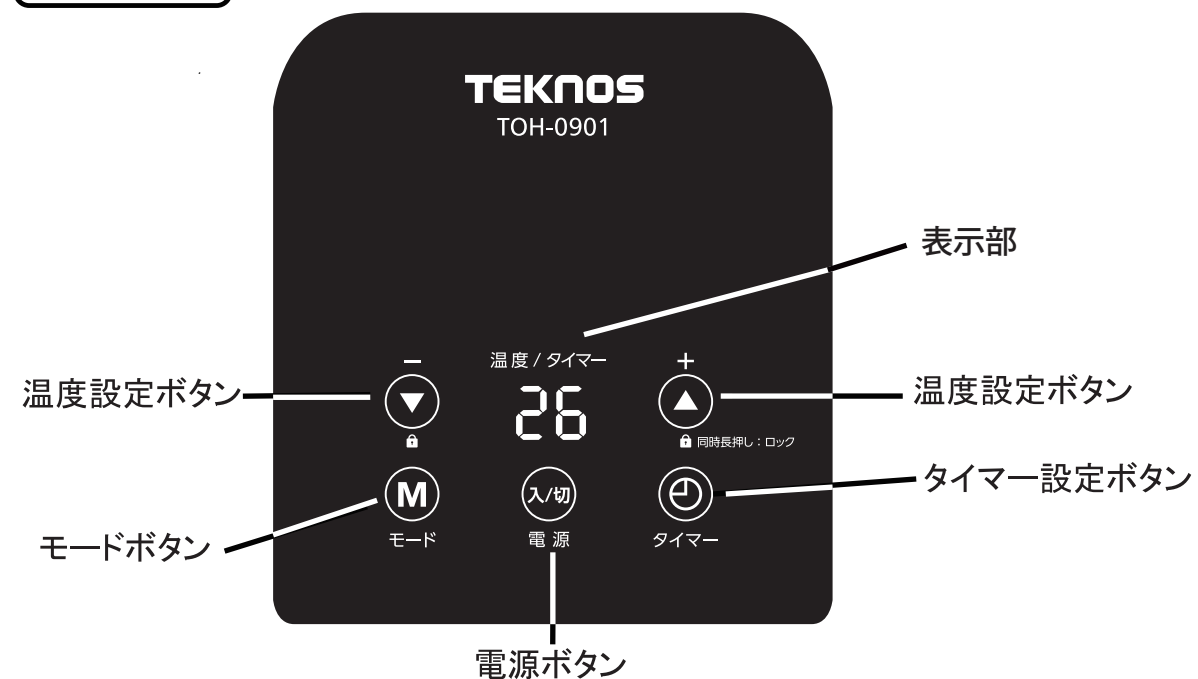

転倒時電源自動遮断装置について

本製品は動作中に、誤って転倒させた場合、電源が遮断されるスイッチを搭載しています。起こすと待機状態になり、電源ボタンを押すことで再度動作します。

自動温度調整機能について

本製品には室内の温度を一定に保てるように、自動温度調整機能を搭載しています。設定温度近辺では、ヒーターが入/切繰り返し替えます。

準備

キャスターの取り付け


キャスターを本体底面に取り付けます。

1. 本体を逆さにします。

キャスター取付のために底面を上側にします。

⚠注意


※じゅうたんなどの敷物の上で作業してください。キズの原因となります。
※重量がありますので、2人で作業することをお勧めします。
※逆さにした際、オイルが流れる音がしますが、漏れることはありません。

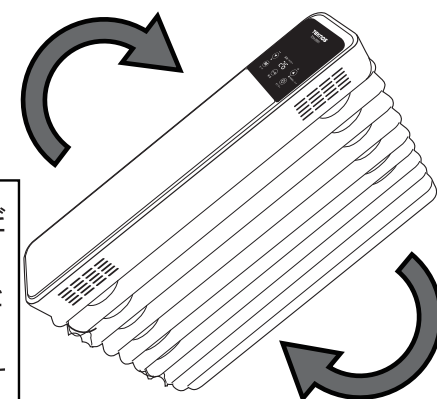

2. キャスターをフィンの間に置きます。


キャスター2個を取り付け位置に置きます。

キャスター取り付け位置

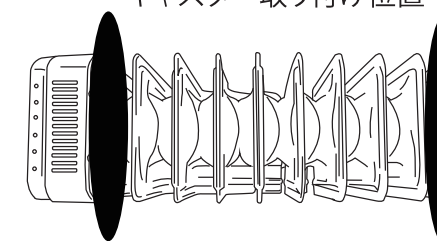

⚠注意

※前面側(操作パネル側)に取り付けるキャスターは本体のネジ2ヶ所(A)の位置にキャスターの穴(B)を合わせてください。

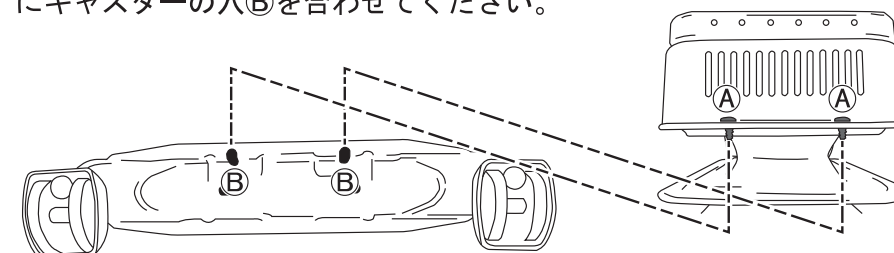

重要なお知らせ

本製品を使用する前に、
下記内容を必ずお読みください。

⚠ 警告



禁止

●洗濯物やカーテン、燃えやすい物を本製品にかけたり、近くで使用しないでください。火災の原因となります。

●ご使用中やご使用直後は本製品が大変熱くなっておりますので、乳幼児や身体の不自由な方、ペットの側では使用しないでください。



必ず守る

●乳幼児や身体の不自由な方、ペットの側を離れる時は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
誤作動により、火災や事故の原因となります。

⚠ 厳禁

延長コード・
分配タップは
絶対に使用しない


消費電力の高い製品に延長コード・分配タップを使用すると
発熱・発火の恐れがあります。
必ず壁のコンセントに直接差し込んで使用してください。

※2個口のコンセントは、単独で使用してください。

トラッキング現象について

トラッキング現象とは

電気製品の電源プラグを長期間コンセントに差しっぱなしにしていると、湿気やほこりのためにプラグ先端の2本の刃の間に微弱な電流が流れる場合があります。その時発生する微小火花により、プラグの絶縁材が炭化して絶縁能力が低くなり、徐々に多くの電気が流れるようになる現象です。トラッキング現象のおきた電源プラグをそのまま使用していると、最後にはショートし、発火する恐れがあります。

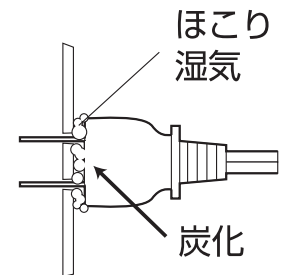

トラッキング現象を防ぐには

- 定期的に電源プラグをコンセントから抜いて点検してください。変色や変形があったら電気店などにご相談ください。またプラグ先端の2本の刃にほこりなどがたまらないようにしてください。
- 部屋の掃除の際などに、コンセント付近を清潔にし、ほこりなどがたまらないようにしてください。
- こまめに部屋の換気をしてください。特に冬場は暖房のため、窓に結露がたまりやすく、窓際のコンセント近くは湿気が高くなりがちです。
- 使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いて通電しないようにしてください。

ペットのいるご家庭では

- できるだけペットがいる部屋では使用しないでください。ペットが電源コードをかじったり、おしっこをかけたりすると事故や火災の原因になります。ペットと一緒に部屋で使用する場合は、よく監視しながらお使いください。
- 家畜を飼育する施設には使用しないでください。
- 外出する時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

保管場所について

保管後再び使用する
時、異常が発生しない
ように保管場所に注
意してください。

- 湿気の多い場所に保管しないでください。
- ネズミなどが発生する場所には保管しないでください。コードをかじられたり、おしっこをかけられる恐れがあり、故障や火災の原因になります。また、ゴキブリや害虫が発生する場所にも保管しないでください。故障や火災の原因になります。

外出する時は

外出する時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてお出かけください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
---	---	---	--

絵表示の例		○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (左図の場合は分解禁止)
		●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

 警告	
 電源プラグのほこりやゴミは定期的に取り除く。火災の原因になります。	 改造はしない、修理技術者以外は分解したり修理をしない 火災、感電、けがの原因となります。 修理はお買い上げの販売店または当社までご相談ください。
 交流100V以外では使用しない 火災、感電の原因になります。	 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電ややけどをすることがあります。
 定格15A以上のコンセントを単独に使用する 他の器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して発火することがあります。	 隙間にピンや針金など異物を入れない 感電やショートして発火の原因になります。
 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。	 スプレー缶や引火しやすい物を本体の近くや上に置かない 爆発、火災の原因となります。
 乳幼児や体の不自由な方には付き添いなしで使用しない 低温やけどを起こす恐れがあります。	 カーテンなど可燃物の近くで使用しない 火災の恐れがあります。
 電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しない 感電、ショート、発煙、発火の原因になります。	 ふとんや毛布などを掛けて使用しない 火災の原因となります。
 使用中や使用直後はお手入れをしない やけどの原因になります。	 お手入れの時は、必ず電源プラグを抜く 抜かずに作業すると感電、故障の原因となります。

 警告

 使用中、使用直後はフィンが大変熱くなっておりますので絶対に触らないやけどの原因となります。	 フィンに電源コードを巻きつけないコードが傷み、火災の原因になります。
 電源プラグは使用しない場合、必ずコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。	 風呂場や台所などの湿気が多い場所で使用しない 防水仕様ではありませんので、発熱、感電、故障などの原因となります。

使用上の注意事項

必ずご使用の前に本書をよくお読みになってから正しくお使いください。

 注意	
 タオルや燃えやすいものをかけて使用しない 故障や火災の原因になります。	 幼児の手の届くところやペットのそばで使用しない やけどまたはコードなどが傷み、火災の原因になります。
 高温多湿の場所では使用しない 故障の原因になります。	 本体や操作パネルに水などをかけない 感電やショート、発火の原因になります。
 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。	 逆さまにしたり、倒した状態で使用しない 火災や故障の原因になります。
 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火することがあります。	 本体を濡らさない、または濡れた状態でコンセントに接続しない 火災や感電の原因になります。
 異常時(こげ臭いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く 異常のまま運転を続けると、火災、感電の原因になります。 運転を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。	 毛足の長いじゅうたんや凹凸のある床に置くのはやめて、平らな床に置いて使用する 火災や感電の原因になります。
 ご使用時は人や家具などから1メートル以上はなす やけどの原因になります。	 本機のスイッチを入れるタイマーや別のプログラムシステム等は使用しないでください。 火災の原因になります。

保証書（お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）＜消耗品及び付属品は対象外＞

品 番 TOH-0901

お 客 様	お名前	様	お買い上げ日	年	月	日
	ご住所 〒		住所 〒			
			取扱販売店			
	☎（ ）－		☎（ ）－			

長年ご使用の際も点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 電源コード、差し込みプラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 製品本体に触れるとビリビリ電気を感ずる
- その他異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故の防止のため、
運転を停止し、コンセント
から電源プラグを抜いて
ご使用をおやめください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、
または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:<https://tekno.co.jp/support/>
TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
電話受付時間：月～金曜日（11:00～12:00/13:00～15:00）
（祝日・年末年始・夏季休暇除く）




BF

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住

tekno.co.jp

TEKNOS

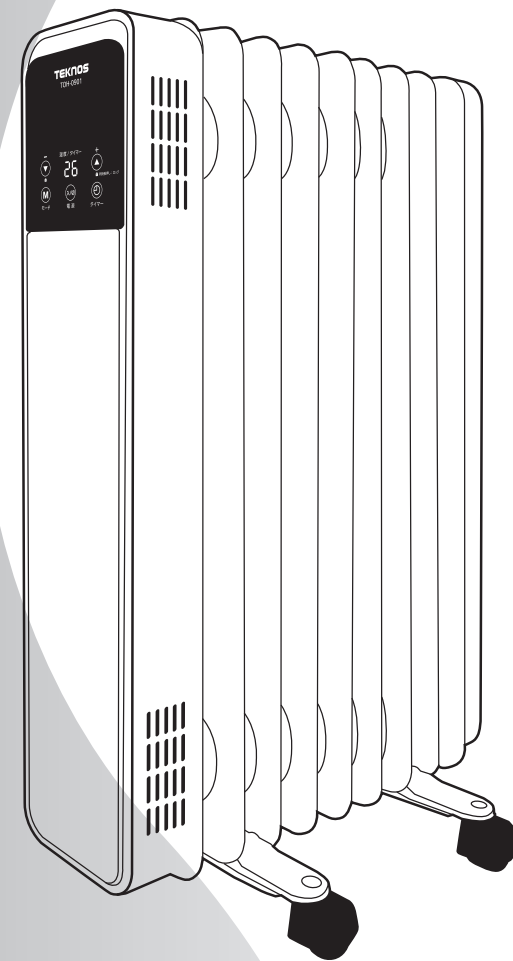

（家庭用） オイルヒーター TOH-0901

取扱説明書・保証書

このたびは、オイルヒーターをお買い上げいただき、
ありがとうございました。ご使用前に、この取扱
説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管し、わからないこと
や不具合が生じたときにお役立てください。

安全上のご注意	1~2
使用上の注意事項	2
重要なお知らせ	3~4
各部の名称	5
転倒時電源遮断装置について	6
自動温度調整機能について	6
準備	
キャスターの取り付け	6~7
移動方法	7
設置について	8
使用方法	8~10
お手入れの方法	11
修理・部品の交換について	11
廃棄する場合	11
商品仕様	11
故障かな？と思ったら	12
アフターサービス	13
保証書	裏表紙

アフターサービス

1.保証書

（この取扱説明書が保証書になります。）

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名印」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。

2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目**3.「保証規定」**をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3.保証規定

1.保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたしますが、持込修理となります。

2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえで依頼ください。

3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。

4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
 - ・異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障や損傷。
 - ・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
 - ・車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。
 - ・本書の提示がない場合。
 - ・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名印がない場合または字句を書き換えられた場合。
 - ・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。
- （本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください）

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only with in japan.

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

1. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
2. この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
3. 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
4. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください

1. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
2. この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
3. 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
4. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください

お手入れの方法

- ※電源スイッチを切にして電源プラグをコンセントから抜き、フィンが十分冷えたことを確認してから行ってください。
- ※フィンのお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、水に濡らした柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ※クレンザー、ベンジン、シンナー、アルコール、金たわしなどを使用しないで下さい。変色や変形、キズの原因となります。

修理・部品の交換について

- 修理や紛失などによる部品交換の必要が生じた際は、巻末の連絡先にご相談ください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。感電など重大事故の原因となります。

廃棄する場合

- ご不用になったオイルヒーターを廃棄するときは、各自治体の規則に従ってください。この製品に使用しているオイルには、環境に有害な有機塩素化合物・重金属は含まれておりませんが、自治体によっては、ご不用になったオイルヒーターの回収を行っていない場合があります。
- その際は、下記の要領に従い弊社お客様ご相談センター（裏表紙参照）までお送りください。
- 送料について
廃棄の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様のご負担（元払い）となりますので、予めご了承ください。
 - 梱包について
ご不明になったオイルヒーターは、ご購入時の外箱に入れて必ず「廃棄依頼」と明記してお送りください。

商品仕様

本体サイズ	(約) W250×D430×H640mmキャスター取付時)
重量	(約) 8.4kg
電源仕様	AC100V 50/60Hz
消費電力	500W 700W 1200W (切替式)
適用床面積	和室15㎡(～8畳) 洋室20㎡(～10畳) ※1200W時
熱媒体	鉱物油
フィン(放熱板)	9枚
セット内容	本体 キャスター×2 U字金具×2 蝶ナット×4 取扱説明書(本書)
電源コード長	(約) 160cm

故障かな？と思ったら

これは異常ではありません

状 態	異常ではない理由
使用中に臭いがする (使用開始から数日間)	はじめは新製品特有のにおいを感じる場合があります。 フィン部分の塗装がなじめば次第に臭いはおさまります。
使用中にてんぷらを揚げるような音 (パチ、パチ) がする	電源を入れると、しばらくパチ、パチと音がする場合があります。 これは外気との温度差によって内部に結露が発生し、これが熱せられたオイルに落ちた際に発生する音です。

お問合せ・修理を依頼される前に確認してください

状 態	考えられる原因	確認・実施していただきたいこと
電源が入らない	電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	電源スイッチがOFFになっている	電源スイッチを入にしてください。
使用中、本体・電源コードが異常に熱くなる	たこ足配線をしている (単独でコンセントを使用していない)	必ず定格15A以上の単独のコンセントを使用し、たこ足配線では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
	電源プラグが抜けかけている	電源プラグを根元までコンセントに確実に差し込んでください。感電や発熱による火災の原因となります。
	電源コードを束ねた状態で使用している	使用中は電源コードを束ねないでください。 電源コードが高温になり、発火の原因となります。
ボタンを押しても反応しない	チャイルドロックが設定されている	+ボタンとーボタンを同時に5秒以上押して、チャイルドロックを解除してください。
転倒させてしまった後、おこしても電源が入らない	転倒時電源遮断装置が効いたままになっている	本体をおこしても電源が入らない場合は、本体を前後左右に何度か揺すってください。

使用方法(つづき)

3. モード切替設定

モードボタンを1回押すと「P2」に切り替わり、もう1回押すと「P1」に切り替わり、もう一度押すと「eco」<表示部左上に緑色で表示>されます。

「P3」は1200Wの連続運転

「P2」は700Wの連続運転

「P1」は500Wの連続運転

「eco」は「P3」を10分、「P1」を30分繰り返し運転します。

温度設定が可能です、初期設定温度は25℃となります。



4. 温度設定

+/-ボタンのどちらかを押すと表示が5秒間点滅します。

+ボタンを押すと1℃毎に温度が上がります。
-ボタンを押すと1℃毎に温度下がります。
5℃の次は35℃となります。

+/-ボタンを長押しすると、早送りになります。

温度設定後、5秒で表示は点滅します。
更に30秒後、設定しているモード表示となります。
(モード表示は減光します)

環境温度が設定温度を上回ると運転を停止します。
環境温度が設定温度になると運転を再開します。



5. タイマー設定

切タイマー設定

タイマーは1～24Hの範囲で設定できます。
運転状態で、タイマーボタンを1回押すと、
表示が「00h」となり5秒間点滅します。

表示が点滅中に

+ボタンを押すと1hずつ送られます。

-ボタンを押すと1hずつ戻ります。

+/-ボタンを長押しすると、早送りになります。

タイマー設定後、5秒間タイマーボタンを長押しすると
タイマー設定がキャンセルされます。



使用方法(つづき)

入タイマー設定

タイマーは1～24Hの範囲で設定できます。
電源が切れている状態で、タイマーボタンを
1回押すと、表示が「00h」となり5秒間点滅します。

表示が点滅中に

+ボタンを押すと1hずつ送られます。

-ボタンを押すと1hずつ戻ります。

+/-ボタンを長押しすると、早送りになります。

タイマー設定されると、本体に表示されます。

タイマー設定後、5秒間タイマーボタンを長押し
するとタイマー設定がキャンセルされます。



チャイルドロック


お子様のいたずらや、誤使用を防止するために、各ボタン操作を無効にできます。

+/-ボタンを同時に5秒間長押しします。

表示部に「CH」と表示され、「ピピ」と音が
して設定完了です。

チャイルドロックを解除する場合は、もう一度
+/-ボタンを同時に5秒間長押しします。

または、電源ボタンを押してください。
「ピ」と音がします。

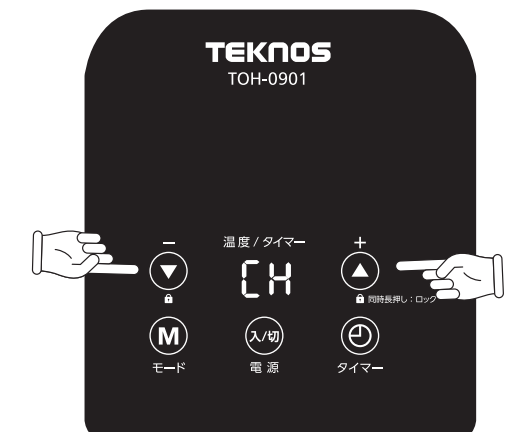

電源を切る

電源ボタンを押して電源を切ります。
表示部は「— —」と表示されます。

電源プラグを抜きます。


注意:必ず電源プラグを持って抜いてください。
破損、事故の原因となります。




準備(つづき)

3. U字金具、蝶ナットで固定します。

U字金具で下から本体を挟み込み、キャスターの穴に通してから、U字金具両端を蝶ナットでしっかりと締め固定します。

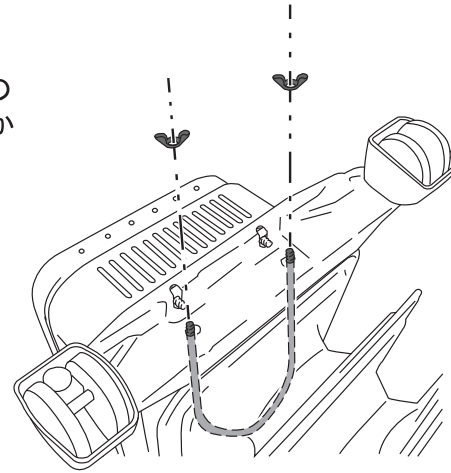

4. 本体を起こします。

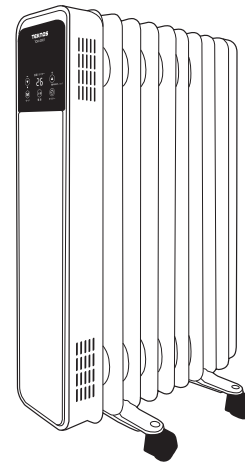


移動方法

キャスターを利用して楽に移動させることができます。

⚠注意

- ※電源プラグをコンセントに差したままで本体を移動させないでください。破損・故障の原因となります。
- ※取手だけで本体を持ち上げないでください。本体が破損し、本体が落下してけがや床のキズの原因となります。
- ※本体を持ち上げる際は、十分に本体が冷めてから、取手と本体を持って行ってください。

取手

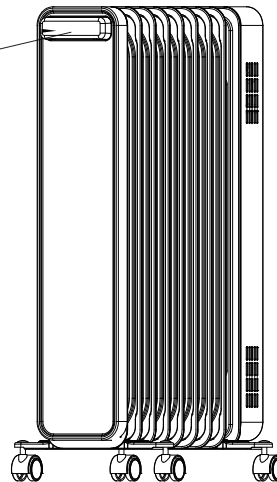

設置について

⚠ 設置場所についてのご注意

壁や電源をとるコンセント、カーテンなどから20 cm以上離す。

※材質によっては、本体の熱で変色・変質するおそれがあります。
テーブルや机の下で使わない
※本体の上部は燃えやすいものから1 m以上の距離を取ってください。

上部をふさぐと空気の対流ができないため高温になります。


人や家具などからは1 m以上離す

※寝室で使用するときは、寝起きの転倒事故防止、寝具への接近を考慮して1 m以上の距離を取ってください。

毛足の長いじゅうたんや凹凸のある床は避けて、平らな場所に置く

※本体が倒れるとけがの原因になります。

※ホットカーペットや床暖房の上で使わないでください。温度センサーが正しく動きません。

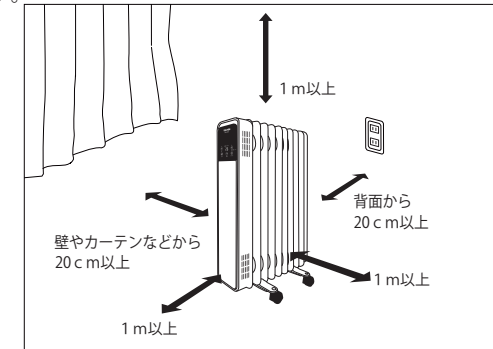

※寝室で使用する場合は、人や家具などから1 m以上離してください。

基本的な使い方

本製品の電源の入れ方など、使用方法を説明します。

1. 電源コードの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源プラグをコンセントに差し込むと「ピッ」と音がします。

表示画面に「—」と表示されます。

⚠注意

※必ず定格15 A以上の単独のコンセントを使用し、他の製品と併用しないでください。発熱による火災の原因となります。

2. 電源スイッチを入にします。

温度/タイマー表示部に温度表示がされて運転を開始します。

初期設定温度は30℃となります。

※電源コードを抜かない場合は、メモリ機能が働き、設定した温度が表示されます。

表示は操作ボタンを押さないと、30秒後に減光します。

操作ボタンを押さない場合は、1分後に「P3」と表示され1200Wの連続運転を続けます。

