

コードレス式


コードレスでシンプルな形状の安心安全な商品です。直感的に手で上げ下げできて簡単に操作ができます。



ボトムレールのグリップを握り、直接上げ下げして昇降操作を行います。


採寸方法

●天井付け 窓枠の内側に取り付ける場合)

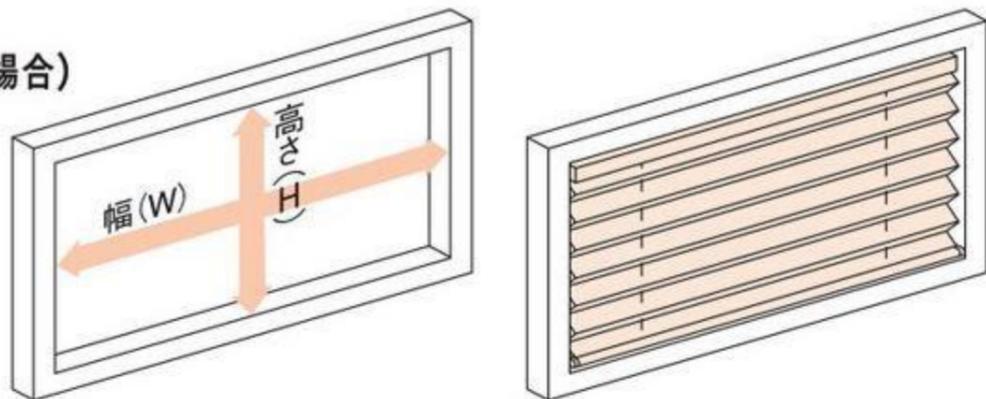

幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。


●正面付け 窓枠の外側に取り付ける場合)

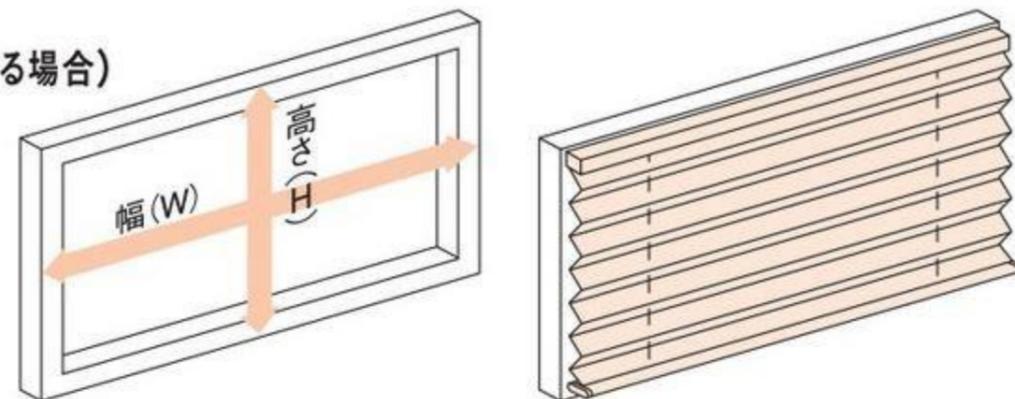


商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法です。

取付方法

●窓枠の内側に取り付ける場合

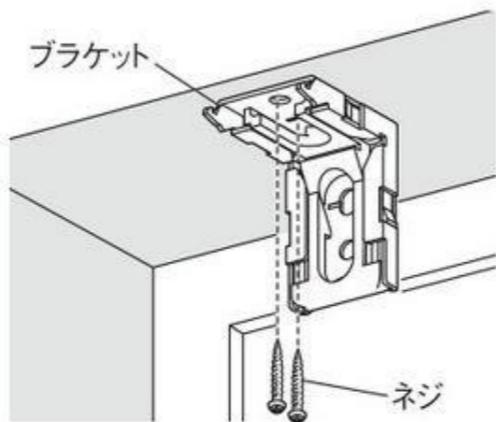


●窓枠の外側に取り付ける場合

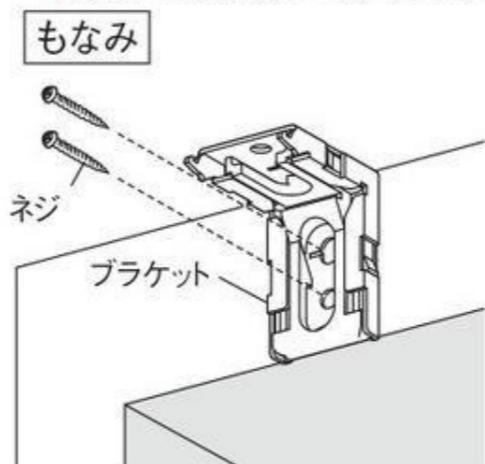

単位:mm

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用するには用途に合ったネジをご用意ください。

●ブラケット取付け位置

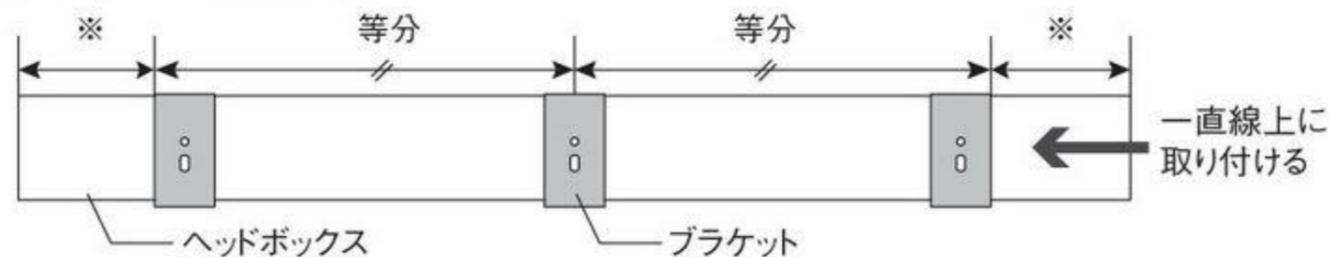


※の寸法 コード式・コードレス式: 10~30mm
スマートコード式: 40~60mm
チェーン式: 50~70mm

※ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

本体の取付け・取外し方法

取付け方

ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

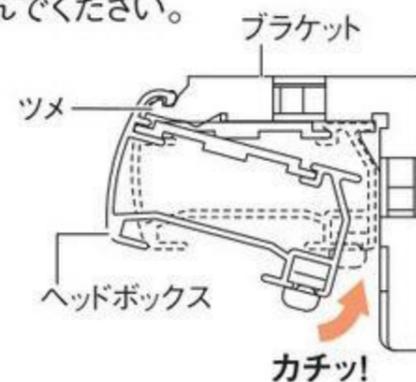

取外し方

※図はコード式
スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部の押しボタンを押してください。

