

スマートコード式

操作位置が高く、コードが垂れ下がっていないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。




ボトルプルコードを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。ボトルプルコードを繰り返し引くと、スクリーンが上昇します。

(下降ブレーキ・障害停止機構搭載)


採寸方法

●天井付け 窓枠の内側に取り付ける場合)

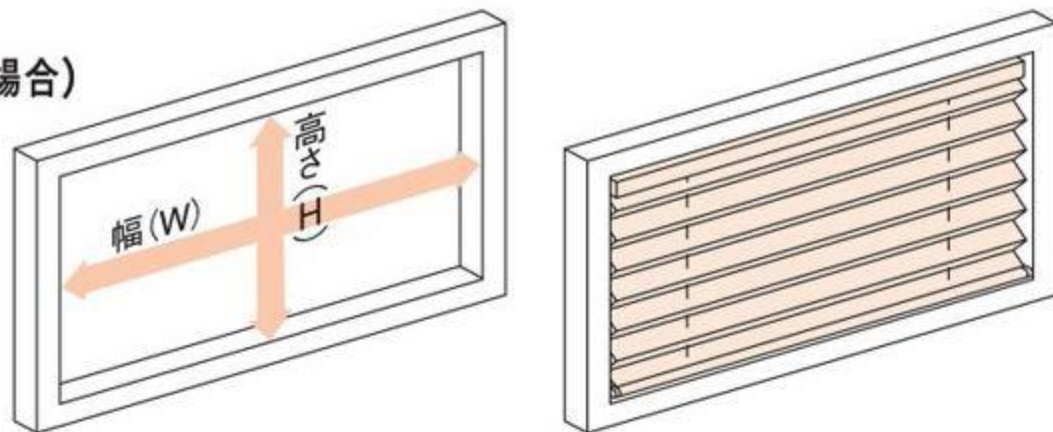

幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。


●正面付け 窓枠の外側に取り付ける場合)

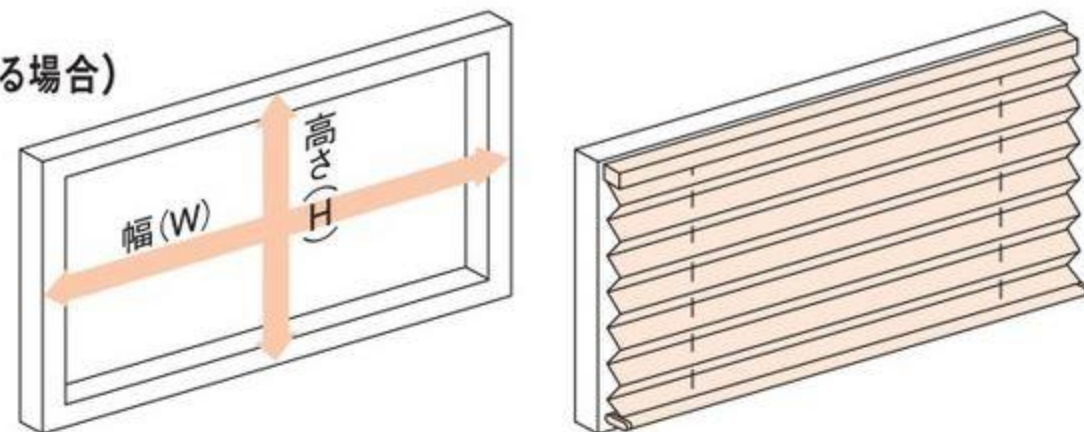


商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法です。

取付方法

●窓枠の内側に取り付ける場合

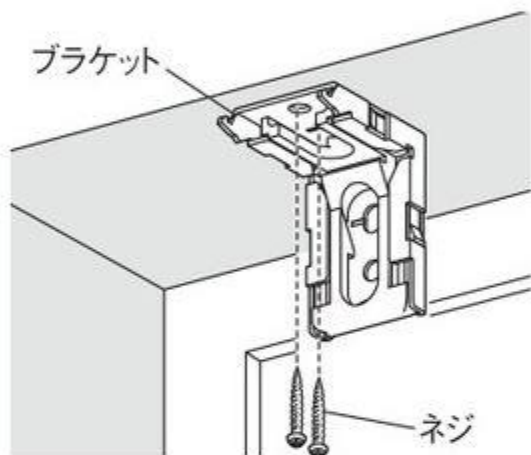


●窓枠の外側に取り付ける場合

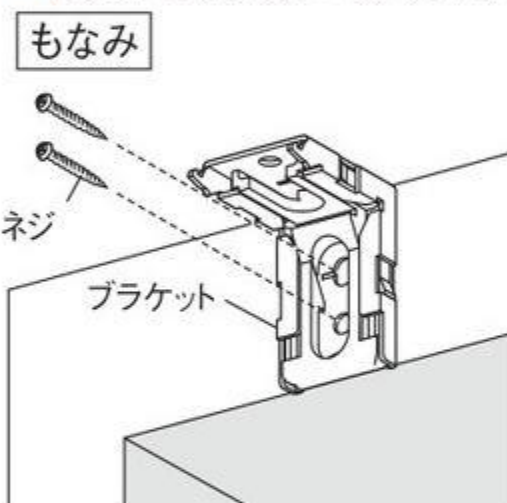

単位:mm

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

●ブラケット取付け位置

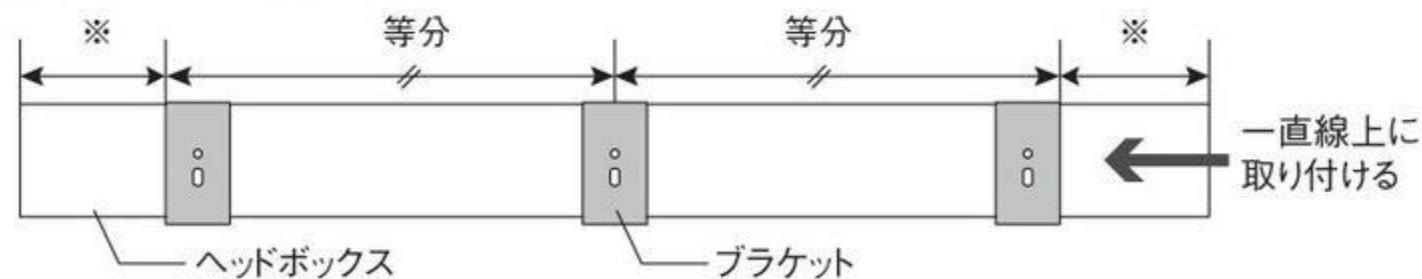


※の寸法 コード式・コードレス式:10~30mm
スマートコード式:40~60mm
チェーン式:50~70mm

※ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

本体の取付け・取外し方法

取付け方


ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

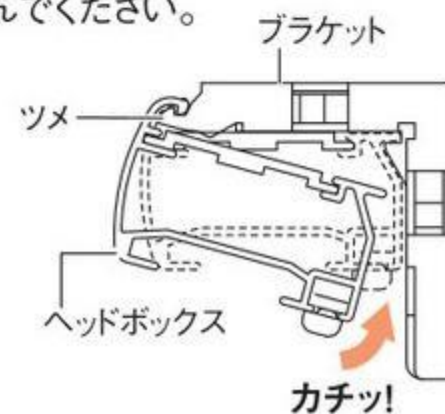


取外し方

※図はコード式

スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部の押しボタンを押してください。

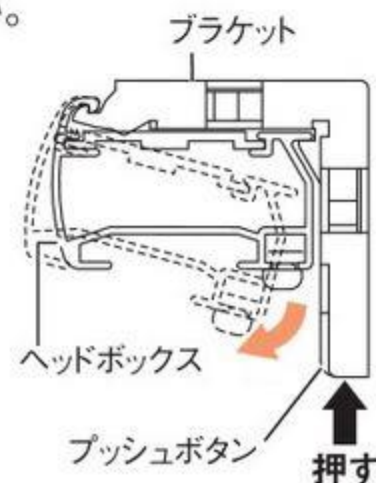

●スマートコード式（シングルスタイル）

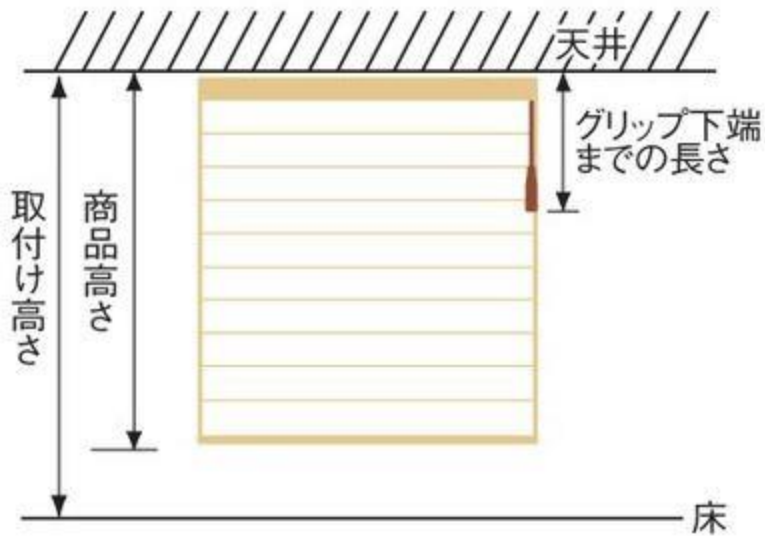

※グリップ下端は、ボトルプル下端となります。

グリップ下端までの長さ	最小のグリップ下端までの長さ
取付け高さー1570mm	260mm

※指示可能な最大取付け高さは、4500mmまでです。