

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)
<赤外線式換気連動対応>



KZ-B1T6S 設置例

鉄・ステンレス対応
品番 KZ-B1T7S KZ-CB17TS KZ-RB17TS
KZ-B1T6S KZ-CB16TS KZ-RB16TS

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>

給湯・電化商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

受付時間 9:00~18:00 月~土曜日 (祝日・正月三が日を除く)

個人のお客様 0120-878-695
■上記電話番号をご利用いただけない場合 06-6780-2554

法人のお客様 0120-187-910
■上記電話番号をご利用いただけない場合 06-6904-4583

■FAX フリーダイヤル 0120-872-460

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

修理に関するご相談窓口

家電専門店・量販店でご購入されたお客様は

フリーダイヤル 0120-878-554
■上記電話番号をご利用いただけない場合 03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様は

フリーダイヤル 0120-087-704
■上記電話番号をご利用いただけない場合 03-6633-6700

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知していただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくは[こちら](https://club.panasonic.jp/aiyo/)
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>

QRコード

●保証書のQRコードから登録していただくと、品番や製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

愛情点検

長年ご使用のIH クッキングヒーターの点検を!

こんな症状はありませんか

- 焦げ臭いにおいがする
- 触ると、ビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切り、必ずお買い求め先または修理ご相談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2024

ZY02-N52
S0924Y0

このたびは、IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項目をご確認ください。

保証書・設置説明書別添付

掲載例 動画

本書掲載のQRコードから動画が確認できます。
通信料金はお客様のご負担となります。
※動画内本体は本機と異なります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。(裏表紙ご参照)

- 取扱説明書の写真やイラストはイメージのため実物と多少異なります。



ZY02-N52

IHで、お料理がもっと楽しくなる

IHヒーターで

基本の調理

加熱

P.14、16

とろ火～強火まで
火加減自由自在！

煮る

ゆでる

温める

蒸す

炒める

焼く

⌚(タイマー)が使えます

温度を合わせて

山 揚げ物

P.18

素早い温度復帰で
カラッとおいしく！

山 焼き物

P.20

ホットプレート感覚で！
自分で火加減しなくても、
温度をキープ

⌚(タイマー)
が使えます

表示・報知音の案内に合わせて

凹 焼き物アシスト

P.22

メニューに合わせて温度と焼き時間を自動で設定
(IHにおまかせ！)

自動で

凸 湯沸し

P.24

沸騰したら、
お知らせして保温。
(5分で自動オフ)

⌚ 炊飯

P.26

自動でごはんが炊ける！

専用アプリの
紹介はこちら

※インストール方法は、上記サイト内の
[スタートガイド]をご覧ください。

グリルで

自動

P.30

定番メニューを自動で手軽に

手動

P.32

自動で焼けないものや
お好みの焼き加減で焼く

⌚(タイマー)が
使えます

オーブン

P.34

オーブン感覚で温度を設定して

⌚(タイマー)が
使えます

■毎日の調理に…

別冊のレシピ集もご覧ください。

※KZ-RB17TS・RB16TS
にはレシピ集は付属して
いません。
左記の専用アプリ(無料)を
ご活用ください。

もくじ

ページ

確認と準備

安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
各部の名前	8
使える鍋は？	10

使い方

さあ、調理してみましょう！	12
■IHヒーターを使って調理	
煮る・ゆでる・温める・蒸す	14
炒める・火力を調節して焼く	16
揚げる 山 揚げ物	18
温度を合わせて焼く 山 焼き物	20
表示・報知音の案内に合わせて焼く 凹 焼き物アシスト	22
湯を沸かす 凸 湯沸し	24
ごはんを炊く ⌚ 炊飯	26

■グリルを使って調理

グリルの準備をする	28
グリルで焼く 自動	30
手動	32
オーブン	34

タイマーを使う	36
換気連動システムについて	37
便利な機能	38

●節電モード・電気代(目安)表示・ワンタッチ加熱

オールロック・こげつきお知らせ

設定を変更する	40
---------	----

お手入れ(長くご愛用いただくために)

お手入れする	42
--------	----

必要なとき(困ったらまず確認)

うまくできない	47
故障かな？	48
こんな表示が出たら…	52
別売品	54
保証とアフターサービス	55
仕様	55

2

3

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

火災、やけど、けがなどを防ぐために…

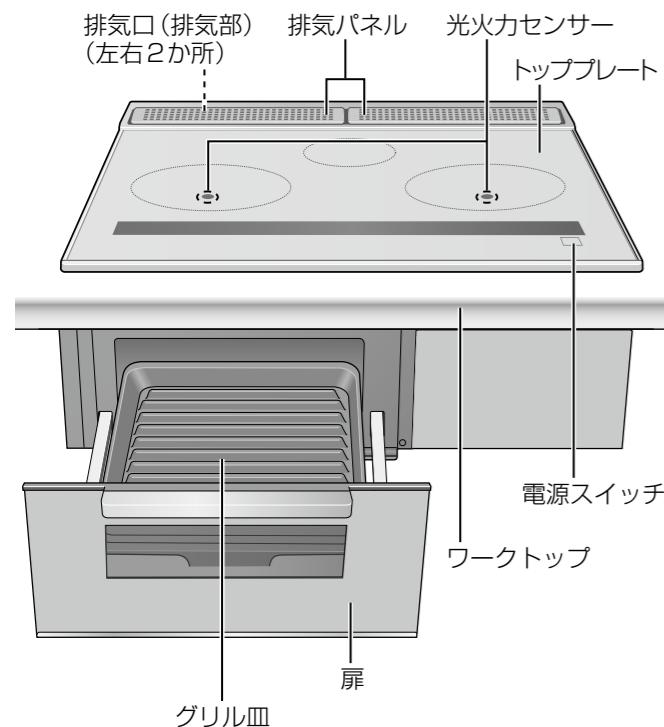

本機の下に後方排気方式のビルトイン電気オーブンレンジを設置している場合

●IHクッキングヒーターを使っていなくてもオーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱くなります。

揚げ物をするとき

警告

- そばを離れない
- 「揚げ物」を選んで調理する
(加熱・湯沸しなどで調理しない)
■油の量と深さを守る
- 鍋・フライパンなどは
光火力センサーが隠れるように置く

注意

- 他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない
(温度調節機能が正しく働かず、発火の原因)
■顔を近づけない(やけどの原因)
- 油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る
(加熱を続けると、発火の原因)
■油の飛び散りに注意する
(やけどの原因)
→油の飛び散りを少なくするには(P.18)

炒め物や焼き物をするとき

警告

- そばを離れない
- 予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない
- 鍋・フライパンなどは
光火力センサーが隠れるように置く
鍋底の温度を正しく検知するために
■トッププレートや鍋・フライパンの内外面に付いた水を拭き取っておく
※鍋底が薄いもの、反っているものは、赤熱することがあります。

特に、揚げ物・炒め物などの調理中は、使い方を誤ると発火することがありますので、左記のことをお守りください。

ご油と水に

油は、炎がなくても
温度が上がると発火する
おそれがあります

汁物などを調理するとき

警告

- 加熱する前にかき混ぜる
●みそ汁・吸い物などの汁物や牛乳・だし汁などの液体
●カレーやシチューなど、とろみのある料理
(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねたりすることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因)



突沸に注意！

グリルで調理するとき

注意

- そばを離れたり、必要以上に加熱したりしない(発火の原因)
→焼き具合を見ながら時間を調節する。
- 食材・容器などを直接入れて調理しない(発火の原因)
- 調理中や調理後、扉を開けたままにしない
(ワークトップが焦げたり、グリル周辺部の温度が上がったりして、やけどや変形・変色の原因)
- 必ず付属のグリル皿を使用する(発火の原因)
■使用後や連続使用時は、グリル皿に残った調理物・脂分を取り除く
(発火・やけどの原因)

- 万一、発火したら次の方法で対処する
①電源スイッチを切る
②排気パネルをぬれたタオルで塞ぐ
(扉の周囲から煙が出ます)
③ブレーカーを切る


- 炎が消え、庫内の温度が下がるまで扉を開けない。
(空気が入り、炎が大きくなります)
- 扉(ガラス面)に、水をかけない。
(割れる原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

火災、爆発、やけど、けが、感電などを防ぐために…

高温注意表示や光るリングの点灯・点滅時はやけどに注意！

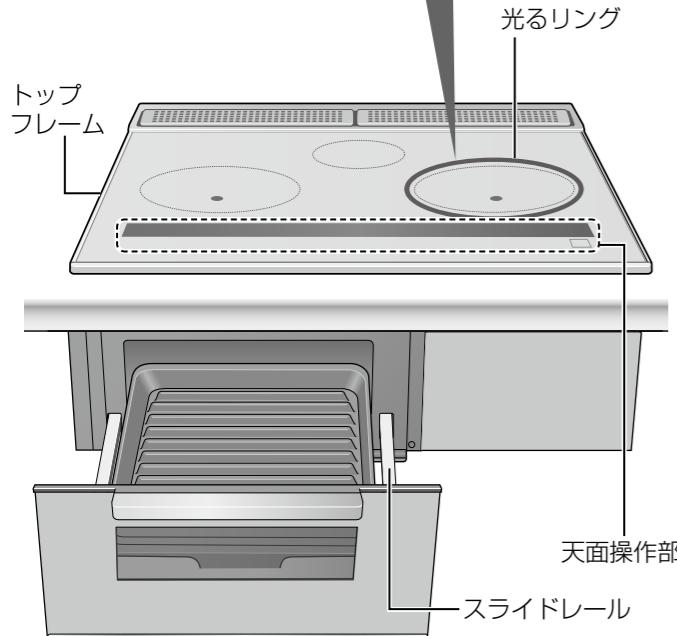

！警告

異常・故障時には

- 直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る
(発煙・発火・感電のおそれ)

<異常・故障例>
●焦げ臭いにおいがする
●触るとビリビリ電気を感じる
●トッププレートにひび割れができた
→すぐに、お買い求め先またはお問い合わせ窓口に点検・修理を依頼してください。

- 分解・修理・改造をしない
(感電・けが・発火の原因)
→修理は、お買い求め先またはお問い合わせ窓口にご相談ください。

！警告

トッププレート(天面ガラス)には

- 鍋以外のものを置かない
●カセットコンロ・ボンベ・湯たんぽ・缶詰など(誤って加熱すると爆発の原因)



- レトルトパック・アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)



- 金属製スプーン・鍋のふた・扉・グリル皿・排気パネルなど(加熱によるやけどの原因)



*無水調理用の鍋など、気密性の高い鍋のふたを温まった状態のまま置くと、ふたが密着して取れなくなったり、トッププレートが割れたりするおそれもあります。(感電やけがの原因)

- 市販の汚れ防止カバー(鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの)など(温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)



- 強い衝撃(上に乗ったり、物を落としたりするなど)を加えない
(ひびが入ったり割れたりすると、感電や過熱・異常動作の原因)

- 可燃物をトッププレートに置いたり、近づけたりしない
(火災・やけどの原因)
●布巾・紙パック・食品トレイなど

次の点もご注意！

- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない
(やけど・けが・感電の原因)

使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

■磁気に弱いものを近づけない


- ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音が入ったり、音が小さくなったりする原因)



- ICカード・キャッシングカードなど(記録が消えたり、壊れたりする原因)

■トッププレートの上で、電磁誘導加熱の調理機器を使わない

- IHジャー炊飯器、卓上型のIH調理器など(IHクッキングヒーターが故障する原因)

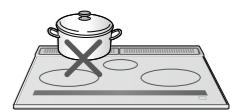

■排気パネルの上に物を置かない

- 異常を検知して加熱が止まることがあります。
- グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなったりします。
- グリル調理がうまくできないことがあります。

■天面操作部に水などをかけない

- (天面操作ボタンが誤動作する原因)

■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、早めに拭き取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った食品(放置すると、変色の原因)

■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを置かない

- (排熱による変質の原因)

■本体(排気口など)に水をかけない

- 吹きこぼれたりして液体が本体内部に入らないようにご注意ください。
- 多量に入ってしまったときは、お買い求め先またはお問い合わせ窓口に点検・修理をご依頼ください。

■調理時は換気扇(レンジフード)の使用をおすすめします

- (蒸気が本体内部に多量に入ると、故障することがあります)

■加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください

- 加湿器の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分が水と一緒に放出される場合があり、蒸発すると白い粉になります。(本体内部に入り、汚れや故障の原因)

グリルを使うとき

■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない

- 乳幼児がぶら下がったりしないよう注意する。


■グリル皿を落としたり、硬いものに当たりしない

グリル皿のフッ素樹脂加工を傷めないために

- 金属製のへら、ナイフ・フォークなど、端がとがったものは使わない

各部の名前


各部の名前

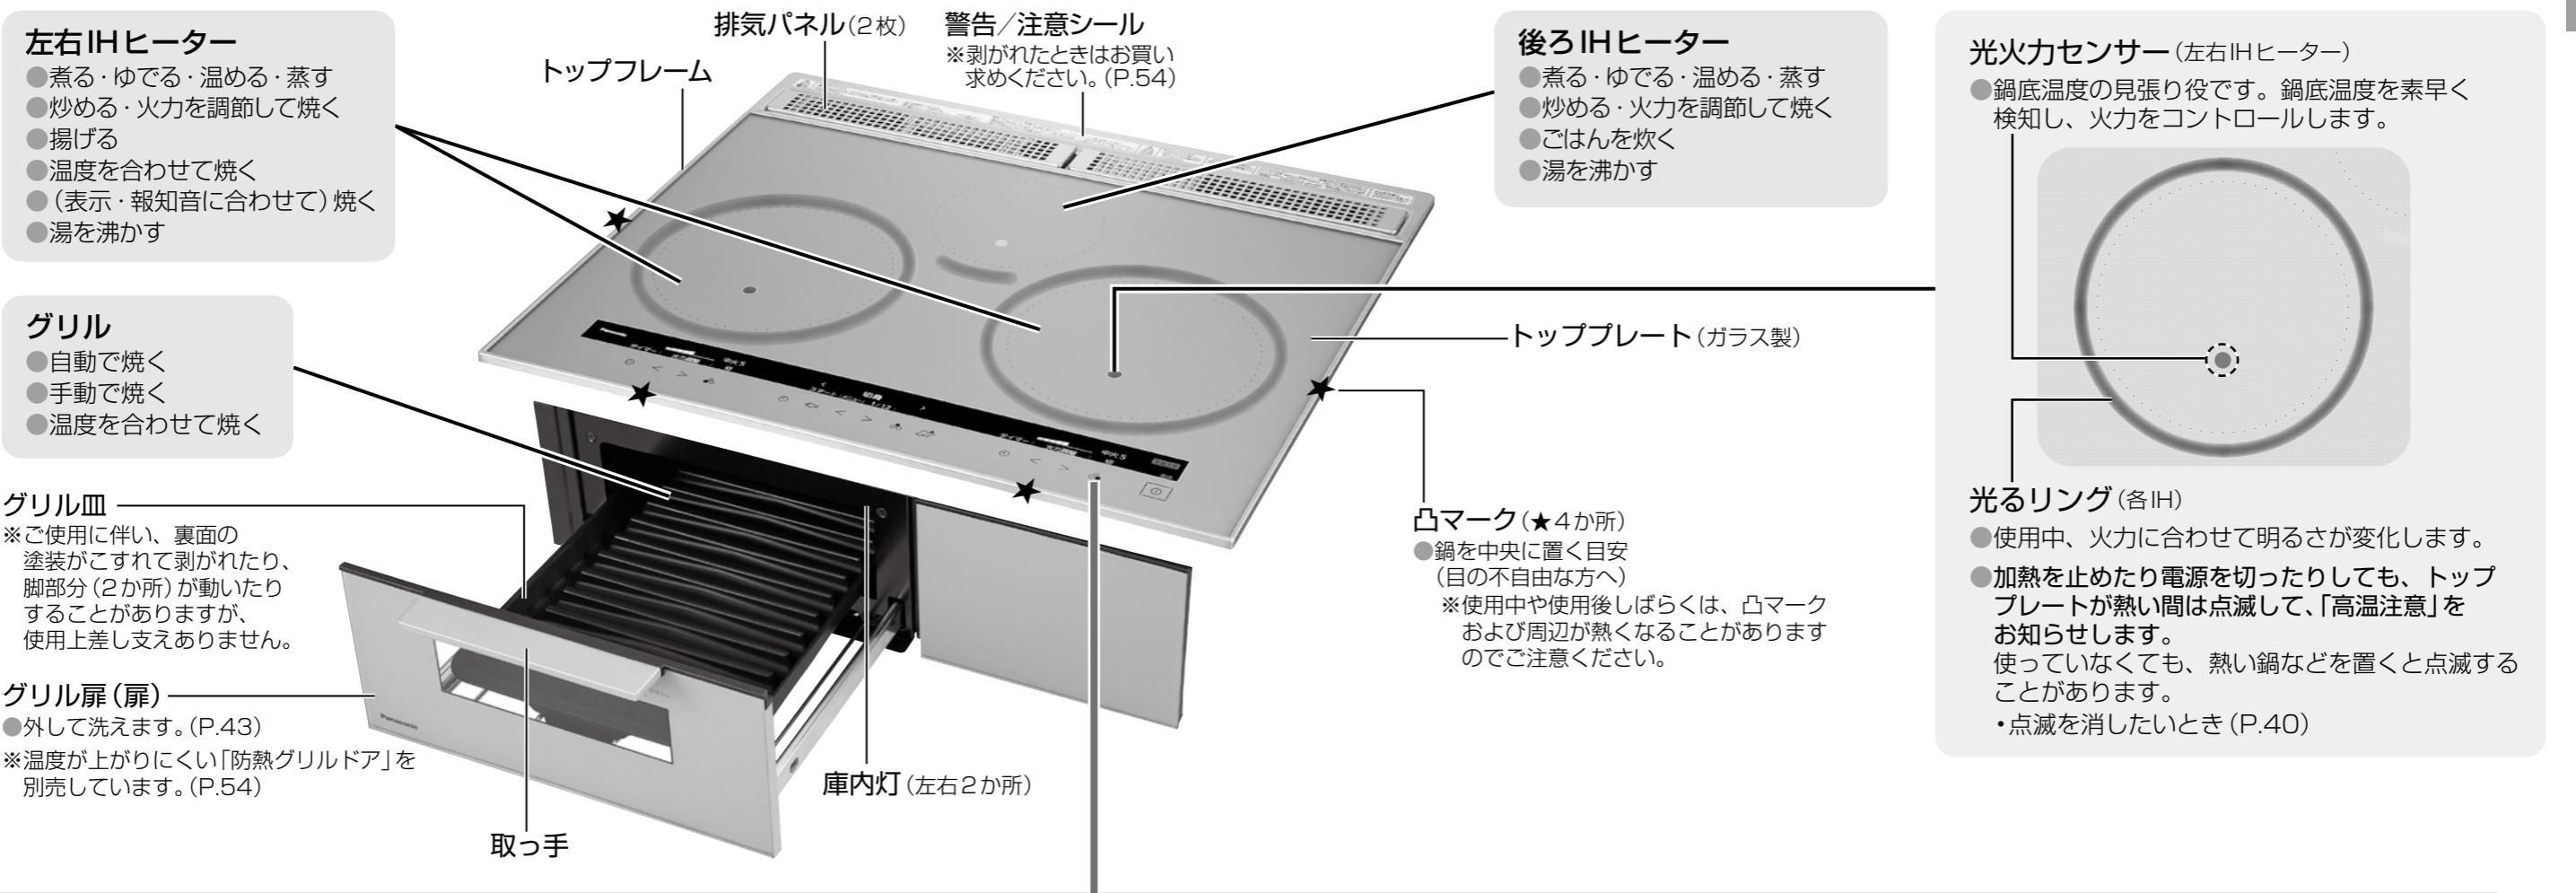

天面操作部

メニュー表示

- 各ヒーターで選べるメニューが表示されます。

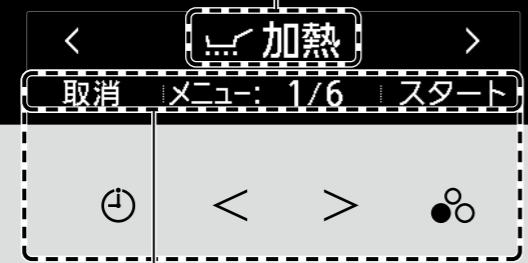


- 次に操作できるボタンを表示しています。

天面操作部のボタンは静電式ボタンです
●ボタンの中央(記号やイラストの上)を軽く押すと操作できます。

オールロック表示

- オールロック設定をすると、点灯します。(P.39)
(各ヒーター表示部)

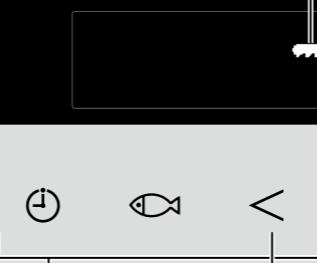


中央操作部
(グリル・後ろIHヒーター)

- 左右ボタン**
- メニューを選ぶ
 - 火力や温度などを変更する
 - 設定を変更する

切/入ボタン

- スタートする
- 切る

●RB17TS・RB16TSの
液晶文字はオレンジ色

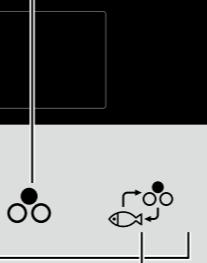

切換ボタン
●後ろIHとグリルの操作を切り換えるとき
・切り換えさせたくないとき(P.40)




タイマーボタン
●タイマーを使う(P.36)



高温注意表示

- 高温時は点灯します。
※(光るリング設定「切」のときは)
加熱中は点灯、電源を切っても熱い間は点滅。

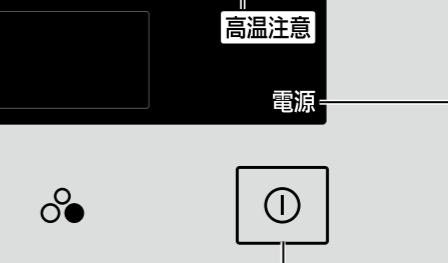

電源表示

※電源がうまく入らなかった場合は、スイッチの中央を枠からはみ出さないように指先で軽く、少し長めに押す

使える鍋は？

○ 使えます

鉄・ホーロー・ステンレス




- ステンレス（特に多層鍋）は、鍋によって火力が弱くなったり加熱できなかったりするものがあります。
- ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。（ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します）

平らで、トッププレートに密着する



・左右IH
12 cm～26 cm

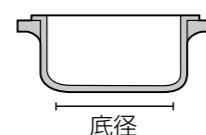

・後ろIH
10 cm～18 cm




✗ 使えません

アルミ・銅
多層鍋



（底は磁石が付かない非磁性ステンレスで、間にアルミや銅を挟んだもの）

耐熱ガラス・土鍋

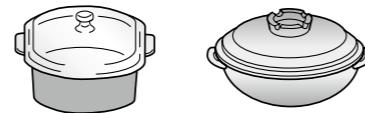

（市販の土鍋は、[CH-IH] [IH] マークや「IH用」の表示があつても使わない。（故障したり、火力が弱くなったりして調理できません）

底の形



- 反りや脚が約3 mm以上あるものは使わない。（安全機能が正しく働かなかったり、火力が弱くなったり、加熱できなかったりすることがあります）

大きさ（底径）

- ・左右IH
12 cm未満
- ・後ろIH
10 cm未満




- 异常を検知して、火力が弱くなったり、加熱できなかったりすることがあります。

「揚げ物」「焼き物」「焼き物アシスト」「湯沸し」「炊飯」メニューのときは他にも制約があります。
→各説明ページの「調理のポイント」でご確認ください。

- 底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- 底面にホーロー加工した魚焼き器は、使えません。（ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します）
- 同じ火力設定でも、鍋の材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

お手持ちの鍋を確認するとき

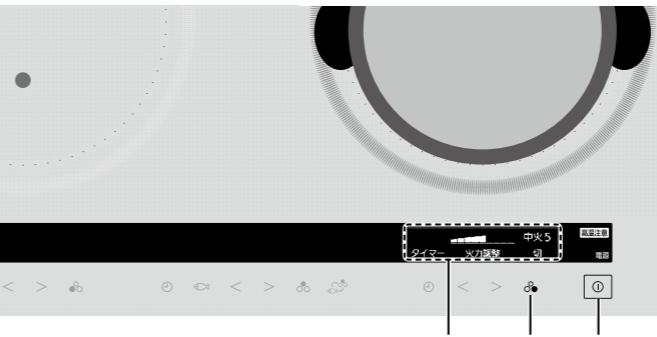

- 準備
● 水を入れた鍋を置く

1 電源を入れる



2 スタートする



表示が  のときは
「加熱」を選び、スタートする  


3 火力表示を確認する

4 確認が終わったら切る




鍋に
水を入れて
加熱してみる！


使える鍋は
火力表示が点灯

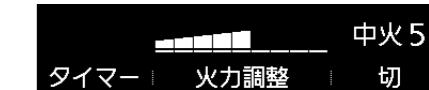

使えない鍋は
火力表示が点滅

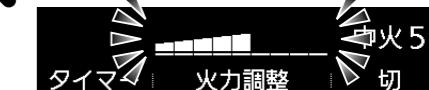

ステンレス製の鍋やフライパンなどは

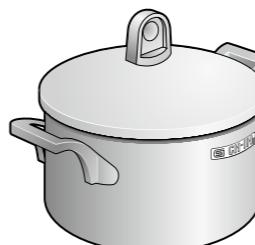


  マークがついたものがおすすめ！
一般財団法人「製品安全協会」が認証したIHクッキングヒーター（200 V）対応の商品です。（または、あっせん品をおすすめします）

● あっせん品については、お買い求め先にお問い合わせください。


鍋底が剥がれかけた鍋は、使わないでください。

（鍋底が剥がれかけた状態で加熱すると、剥がれた部分が異常過熱し、トッププレートがひび割れたり変色したりする原因になります）

<鍋底が剥がれた鍋 例>

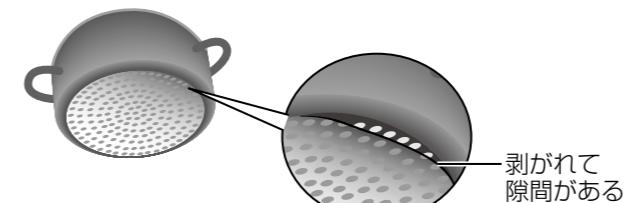

剥がれて
隙間がある

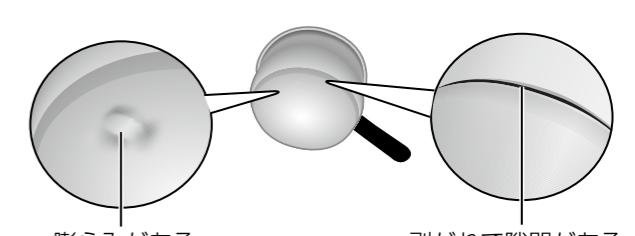

膨らみがある
剥がれて隙間がある

※鍋底に部分的な変色や膨らみがある鍋は、隙間が見えていても剥がれている可能性があります。

さあ、調理してみましょう！

1 電源を入れる



電源を入れて
作りたいメニューを
選ぶだけ！



2 メニューを選び、スタートする



●左右IHは、電源を入れてから1分間は
(ワンタッチ加熱: P.39) →表示時間は変更

「加熱」を表示します。
できます。(P.40)

①メニューを選ぶ

●押すごとにメニュー表示が切り換わります。

<左右IH> 「加熱」↔「揚げ物」↔「焼き物」↔「焼き物アシスト」↔「湯沸し」↔「設定」
<後ろIH> 「加熱」↔「炊飯」↔「湯沸し」→取消(画面※1)

②スタートする

IHヒーターで

■後ろIHは…

「中央操作優先設定」(P.40)で「グリル」に設定しているとき



電源を入れてから1分以上たったとき



※1 > を押す



①メニューを選ぶ

●押すごとにメニュー表示が切り換わります。

「切身」↔「干物」↔「つけ焼き」↔「姿焼き・小」↔「姿焼き・中」↔「姿焼き・大」↔「とり塩焼き」↔「とりつけ焼き」↔「焼きなす」
→取消(画面※1) ←「お手入れ」↔「オープン」↔「手動」↔

②スタートする

③「手動」と「オープン」を選んだときは

●「手動」……火力
●「オープン」…温度

グリルで

●電源を入れてから1分間は「切身」を表示します。

「中央操作優先設定」(P.40)で「後ろIH」に設定しているとき



電源を入れてから1分以上たったとき



※1 < を押す

- 煮る・ゆでる・温める・蒸す
→ P.14
- 炒める・火力を調節して焼く
→ P.16
- 揚げる
→ P.18
- 温度を合わせて焼く
→ P.20
- 表示・報知音の案内に合わせて焼く
→ P.22
- 湯を沸かす
→ P.24
- ごはんを炊く
→ P.26

- 自動で
→ P.30
- 手動で
→ P.32
- オープンで
→ P.34

煮る・ゆでる・温める・蒸す

加熱



調理のポイント

煮立ち具合(ぐつぐつ感)や
火力感(ジュージュー音)を見て火加減を!

表示と 火加減	とろ火	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	とろ火	弱火		中火						強火
消費電力(目安)										
左右IH	110 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1450 W	2000 W	2500 W	3200 W
後ろIH	90 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1500 W	2000 W		

煮る

じっくり煮込む
カレー・
おでんなど

ゆでる

さっと煮る
煮魚など

温める

煮立てる

ゆでる

ゆでる
根菜・麺類

温める

さっとゆでる
葉菜

蒸す

湯を沸かす
湯を沸かす

温める

保温
溶かす
チョコレート
バターなど

蒸す

温め直し
蒸す
茶碗蒸し

強めの蒸気で均一に蒸す

強めの蒸気で均一に蒸す
豚まんなど

●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。

●鍋の材質によって火力感が変わります。

・鉄・ホーロー▶ステンレスの順に弱くなります。

長時間の煮込みには
必ずタイマーを使う (P.36)

約45分で「切り忘れ自動OFF」が働きます。

汁物などは
加熱する前に
かき混ぜて!


みそ汁・カレーなどの
汁物や煮物。



ゆでる・温める・蒸す



すべてのIHヒーターで

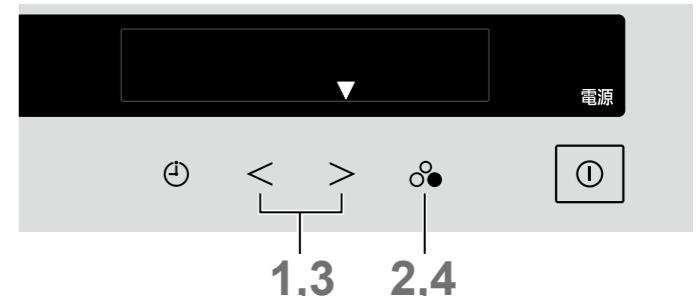

電源が入った状態で

1 「加熱」を選ぶ




●電源を入れてから1分間は「加熱」を表示します

2 スタートする



3 火力を調整する

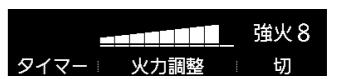

●<を長押しすると素早く火力が下がる

4 調理が終わったら
切る



■タイマー/カウントタイマーを
使うとき (P.36)

煮る・ゆでる・温める・蒸す

炒める・火力を調節して焼く

加熱



調理のポイント

火力感(ジュージュー音)を見て火加減を!

表示と火加減	とろ火	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	とろ火	弱火		中火						強火
消費電力(目安)										
左右IH	110 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1450 W	2000 W	2500 W	3200 W
後ろIH	90 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1500 W	2000 W		

炒める

焦がさずに炒める
たまねぎなど

中までじっくり焼く
ハンバーグ・ぎょうざなど

手早く炒める
野菜炒めなど


表面をさっと焼く
ステーキなど

焼き色を付ける

- 消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。
- 鍋の材質によって火力感が変わります。
・鉄・ホーロー▶ステンレスの順に弱くなります。

予熱は短めで充分!

長すぎると、鍋の赤熱・変形の原因に。
(軽い小さな鍋は、火力も少し弱めに)
油は予熱してから入れる
高火力のため、煙が出ることがあります。

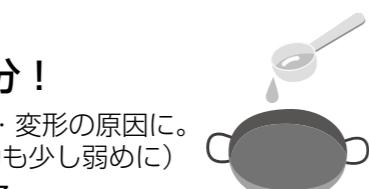

全体を手早く炒める

安定した高火力で、炒め物もシャキッ。
素早い温度復帰で、鍋フリもできます。




炒める

火力を調節して焼く



すべてのIHヒーターで

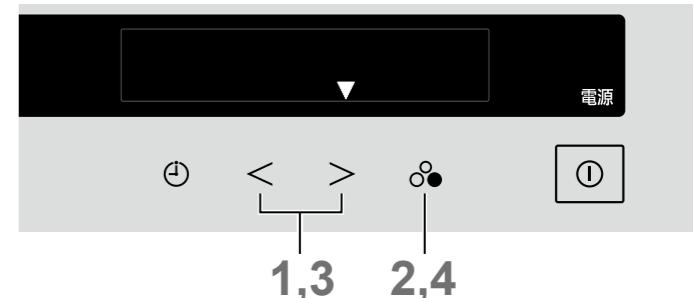

電源が入った状態で

1 「加熱」を選ぶ




●電源を入れてから1分間は「加熱」を表示します

2 スタートする



3 火力を調整する

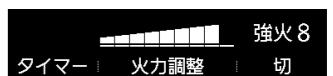

●<を長押しすると素早く火力が下がる

4 調理が終わったら切る



■タイマー/カウントタイマーを使うとき(P.36)

炒める・火力を調節して焼く

揚げる

揚げ物



調理のポイント 鍋は中央に！

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。
(トッププレートの汚れも、取っておく)



鍋の種類・材質に注意 (P.10)

鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものがあります。

→鍋の説明書もご確認を。

→ IHマークの鍋がおすすめ。



油は200 g～800 g (0.22 L～0.9 L)
深さ1 cm以上に

熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んでいる油は使わない。



予熱表示が消えてから

材料や菜箸などを入れる。

予熱開始後は、油の継ぎ足しや鍋の移動をしない。
(異常検知による、加熱停止の原因)



油の飛び散りを少なくするために 次のこととに注意

(水分や空気の膨張による破裂防止)

水分の多い材料などは下ごしらえする

●切り目などを入れる

えび



尾の先を切る

いか



皮をむき、
両面に切り目を

ししとう



縦に切り込みを

ゆで卵(うずらなど)



串などを刺す

●水分を拭き取る

・魚介類・しいたけ・ピーマンなど

●竹串などで穴を開ける

・皮や薄皮の付いたにんにくなど

●ベーキングパウダーや砂糖を入れる

・ドーナツなどの生地

揚げすぎに注意する

・けんさきいか、するめいかなど・コロッケ

・ゆで卵(うずらなど)・にんにくなど

・ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜)


油を入れる前に、鍋の内側の水滴を拭く



揚げる




左右IHヒーターで

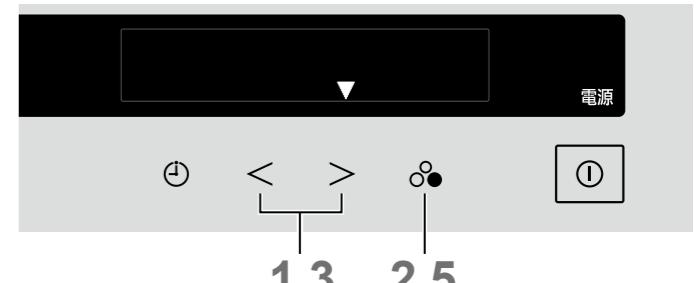

電源が入った状態で

1 「揚げ物」を選ぶ

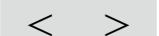

取消 メニュー: 2/6 スタート

2 スタートする

予熱 180 カウント 温度調整 切

3 温度を合わせる



予熱 190 カウント 温度調整 切

● 温度の範囲 (°C): 140～200

(約7～10分: 油800 gのとき)

4 予熱が消えたら

揚げる

5 調理が終わったら

切る

お知らせ

● 鍋によっては設定温度からずれことがあります。

→ < > で温度を調節する。

●いつも同じ鍋を使う場合は、鍋に応じて温度を調整することができます。(P.50)

温度を合わせて焼く


↓ 焼き物



調理のポイント

鍋は中央に！

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。
(トッププレートの汚れも、取っておく)

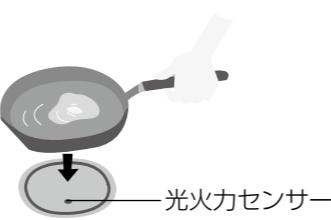

温度	140	160	180	200	230
薄焼き卵	ホットケーキ	ハンバーグ	ぎょうざ (手作り・チルド)	ステーキ	
千草焼き	フレンチトースト	冷凍ぎょうざ	厚揚げの きのこあんかけ	ポークソテー	
	クレープ	ハッシュドポテト	お好み焼き		
		ホットサンド	チヂミ		
			ミラノ風カツレツ		

CH-IH SIH マークの

フライパンを使う

それ以外は、鍋底の温度が
ずれことがあります。



予熱表示が消えてから

油や材料を入れる。




焼く

温度を合わせて



左右IHヒーターで

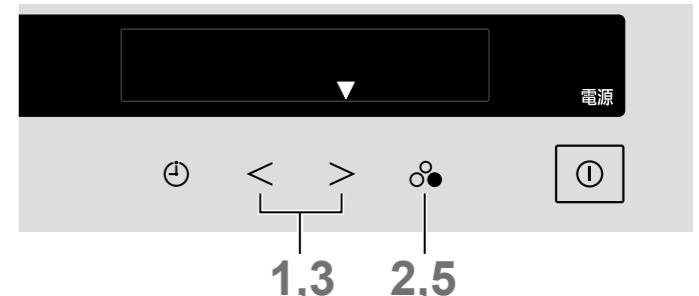

電源が入った状態で

1 「焼き物」を選ぶ < ↑ 焼き物 >
取消 メニュー: 3/6 スタート

2 スタートする 予熱 ↓ 200 タイマー 温度調整 切

3 温度を合わせる 予熱 ↓ 180 タイマー 温度調整 切

● 温度の範囲 (°C) : 140~230

(約 1~3分)

4 予熱が消えたら 180 タイマー 温度調整 切
焼く


5 調理が終わったら 切る
タイマー/カウントタイマーを使うとき (P.36)

お知らせ

- 複数のヒーターを使っているときは、予熱時間が長めになります。
- フライパンによっては底が変色することがあります。(高火力で予熱するため)
- 設定温度からずれことがあります。
- < > で温度を調節する。

表示・報知音の案内に合わせて焼く

■ 焼き物アシスト

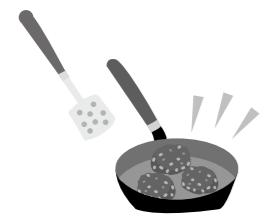


調理のポイント

メニューに合わせて

温度と焼き時間を自動で設定！

食材を入れる・裏返す・焼き上がりなどのタイミングも表示と報知音でお知らせ。

調理の工程(ハンバーグの例)

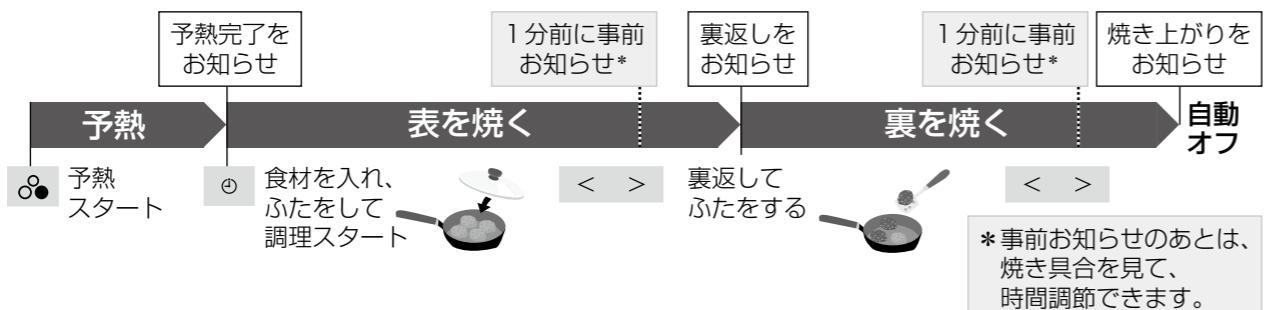

メニュー	一度に作れる数	フライパンの大きさ(口径, cm)	「焼き物アシスト」が使えるメニュー(詳しくは別冊レシピ集をご覧ください)
ホットケーキ	1枚	指定なし	ホットケーキ、コーンとチーズの朝食パンケーキ バナナホットケーキ、どら焼き風抹茶パンケーキ
ハンバーグ	1~4個	26~27	ハンバーグ、ピーマンの肉詰め、鶏つくねの大葉巻き 豆腐ハンバーグ 和風あんかけ
冷凍ぎょうざ(市販)	10~12個	指定なし	※市販品 「冷凍ぎょうざ」、「冷凍にら饅頭」、「冷凍小籠包」など <調理時の注意点> ・水あり/水なしは、袋の表示に従う。 水ありでは、水量約 100 mL で、お湯は使わない。 ぎょうざと水は、同じタイミングで入れる。 ・袋に「予熱後、いったん火を止める」と記載されている場合、「焼き物アシスト」では止める必要はありません。 ・水ありの大きめ(1個約 20 g を超える)のものは、うまく焼けません。 →「焼き物」メニューの「200」(℃)で焼いてください。
手作りぎょうざ	10~20個	指定なし	手作りぎょうざ、焼きシーマイ、丸ごとえびぎょうざ
お好み焼き	1枚	24~27	お好み焼き、ねぎ焼き、海鮮チヂミ
ポークソテー	1~2枚	26~27	ポークソテー、ポークソテー ハニーマスタードソース ポークチャップ
魚のムニエル	1~4切れ	26~27	魚(さけ)のムニエル、たらのムニエル トマトソース あじのカレー風味ムニエル
ミラノ風カツレツ	1~2枚	26~27	ミラノ風カツレツ、牛フィレ肉のカツレツ、鶏胸肉のカツレツ
スパニッシュオムレツ	1枚	24~27	スパニッシュオムレツ(トマト・ズッキーニ)、ほうれんそう・ベーコンのスパニッシュオムレツ、じゃがいも・ソーセージのスパニッシュオムレツ
フレンチトースト	1枚分	指定なし	フレンチトースト、ハムとチーズのクロックムッシュ風 チーズケーキ風フレンチトースト

次の内容を守らないと、焼き足りなかったり、焼きすぎたりする場合があります。

→裏返し・焼き上がりの時間を調節してください。

●フライパンは、指定の大きさのあっせん品を使う。

(あっせん以外の IH マークのフライパンは焼き具合が変わるものがあります)

※あっせんフライパンは、お買い求め先にお問い合わせください。

●調理物は、できるだけフライパンの中央寄りに載せる。

●レシピ集(もっと IH! おうちメニューが増える本)に記載の材料・分量で作る。(市販の冷凍ぎょうざは除く)

※KZ-RB17TS・RB16TSにレシピ集の付属はありません。専用アプリをご覧ください。(P.2)

焼く (焼き物アシスト)

メニューによって工程や表示は異なります。
表示に従って調理してください。



電源が入った状態で

1 「焼き物アシスト」< ■ 焼き物アシスト > を選ぶ
取消 メニュー: 4/6 決定

< >

2 決定する

焼き物アシスト : 10メニュー
もどる アシストメニュー

3 メニューを選ぶ

< [ハンバーグ] >
もどる メニュー: 2/10 スタート

4 予熱をスタートする

予熱 180 ハンバーグ
切

●予熱中は点滅、
予熱が終わったら消える

5 予熱が完了し「食材を入れ…」の表示が出たら
食材を入れ、①を押す(調理を始める)

表示・報知音の案内に合わせて調理する

6 調理終了の表示が出たら
自動的に切れる

終了しました
▼ 5秒後

調理していたアシストメニュー
選択画面を再表示

< ハンバーグ >
もどる メニュー: 2/10 スタート

●続けて調理するときは4へ

■調理を終了するとき ①を押す

●①を押さなくても、1分後に初期画面に戻ります。

表示・報知音の案内に合わせて焼く(焼き物アシスト)

湯を沸かす

湯沸し



調理のポイント

使える鍋ややかんに注意！
水の量を守る！
ふたをする！

使える鍋ややかんは…

- CH-IH IH 付きのステンレス製で鍋底に磁石が付く。
- 内側がフッ素樹脂加工されていない。
- 底に 1 mm 以上の反りがない。
- 底の厚さが 4 mm 未満。



水の量は…

- 1 L ~ 2 L。(沸騰を検知できる量)
- やかん・鍋の容量の約 60 % まで。
(吹きこぼれないように)
- ※ 常温の水以外(だし汁・お茶のパックなど)を沸かさない。



失敗しないためには、次のこともご注意ください

- トッププレートが熱いときに、使わない。
- IHヒーターの中央や鍋底が汚れたまま、使わない。
- 途中で、ふたを開けたり動かしたり、水や湯を継ぎ足したりしない。

こんなときは…

- 沸騰した湯が飛び散るとき
→ふたをすらすか、 で切る。
- 沸騰しないで切れたとき
→「加熱」(P.15)で沸かす。(深鍋で大量に沸かしたときなど)


お知らせ

- 鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、ブザーが3分程度ずれることができます。
- 後ろIHで「湯沸し」使用中はグリルは使えません。

湯を沸かす




すべてのIHヒーターで

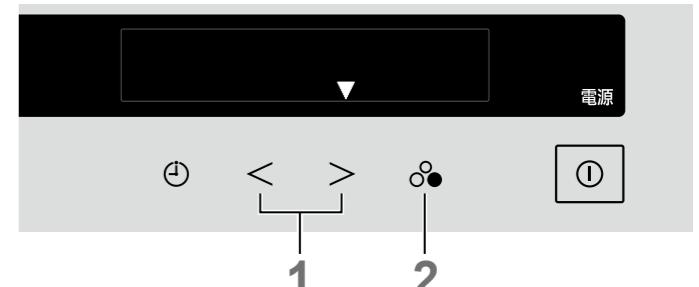

電源が入った状態で

1 「湯沸し」を 選ぶ

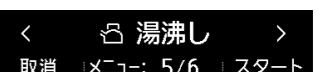

< >

2 スタートする



○

(約4分/L、後ろIHは約8分/L)

沸騰したら
自動で
保温になる



● 保温中のみ表示
1分前から、1秒単位で減る

↓

(約5分)
保温になってから5分を過ぎると
自動的に切れる



ごはんを炊く

炊飯



調理のポイント

使える鍋に注意！

水や米の量を守る！

ふたをする！

使える鍋は…

- IH付きのステンレス製。
- 底径：約14cm～15cm、
深さ：7cm以上、
底の厚さ：2.5mm以上。



米の量は…

- 360mL(2合)。
- 正確に量る。

水の量は…

- 400mL。
- 米の銘柄・産地・季節などにより、好みで水の量を加減する。(水量の10%まで)
※お湯・pH9以上のアルカリ水は使わない。

こんなときは…

- 間違えてスタートしたとき
→ 5分以内なら、IHヒーターを切り、「炊飯」でやり直す。
→ 5分以上たっていたら、「加熱」で火力調節して炊く。

< 炊き方 >
①火力「4」で沸騰させる。
②蒸気が出たら、火力「1」に弱めて炊く。(約15分)
③IHヒーターを切り、蒸らす。(約10分)

- ふたが開かないとき → 火力「4～5」で少し加熱する。
- 途中でIHヒーターを切るとき → ●を長押しする。
- 使える鍋(ステンレス製)以外で炊きたいとき → 「加熱」で火力調節して炊く。(上記< 炊き方 >参照)

無洗米・発芽玄米・炊き込みごはんのときは…

■ 無洗米・発芽玄米は、水を増やす

無洗米	450mL
発芽玄米	460mL

- 発芽玄米は、白米と混ぜて使う。
(白米2:発芽玄米1)

■ 炊き込みごはん・無洗米は、焦げやすいので注意

- 残り10分でIHヒーターを切り、ぬれ布巾の上で蒸らす。




■ 炊き込みごはんは、水と具の量に注意

- 水：調味料の分量だけ減らす。
- 具：お米の重さの30%程度に。
- 炊く直前に調味料を入れてかき混ぜ、具を米の上に載せる。

炊く ごはんを

後ろIHヒーターで

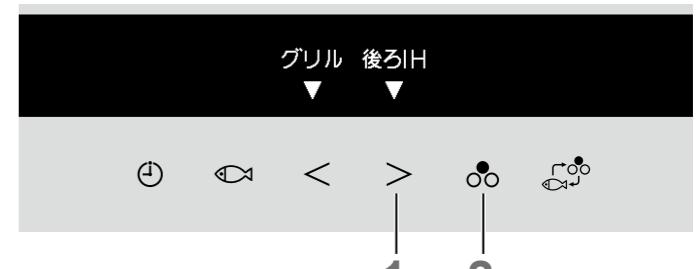

- 電源を入れてから1分以上たっているときは > で後ろIH操作画面にする

- グリル操作画面になっているときは ● で後ろIH操作画面にする

1 「炊飯」を選ぶ < 炊飯 >
取消 メニュー: 2/3 スタート

2 スタートする 残 0:40 炊飯 切

(約40分)
炊き上がったら自動で切れる

3 すぐにほぐす ふたを閉めたままにすると、ごはんがべたつきます。

- お知らせ
- 「炊飯」使用中はグリルは使えません。



グリルの準備をする

焼くものに合わせて使い分ける

自動

グリルの定番メニューを
簡単に…

メニューに合わせると、
火力や時間を自動で調節。

手動

「自動」で焼けないものは…
自動メニューにないものや、
様子を見ながら焼きたいときに。
少し追い焼きしたいときや焼き目
をつけたいときにも。

「手動」が適している調理物
・焦げやすいもの
みりん干しなど
・反りやすいもの
あなご・いかなど

オープン

温度と時間を合わせて、調理
140 °Cの低温から280 °Cの高温
まで選べます。おかずからパン・
お菓子まで、大活躍。

グリルの 準備 をする

グリル皿を使う

1 グリル皿を準備する

●このようなものを置くときには、グリル皿にアルミ箔を！

- ・底がザラザラしたグラタン皿や、
さざえなどグリル皿が傷付きやすい外殻があるもの(グリル皿のフッ素剥がれ防止)
- ・底がツルツルしたバットなど
(容器ずれによる焼きムラ防止)



*調理物がグリル皿にこびりつくのを軽減したいときにも！

- ・たれ付きのもの
- ・水分が出やすいものなど

※アルミ箔でグリル皿を巻き込まないよう注意する。

2 グリル皿に調理物を載せる

- ・干物は、皮面を下にする。
- ・皮付きの鶏もも肉は、皮面を上にする。
- ・庫内に食材などを直接入れない。
- ・調理物はグリル皿の中央に寄せて置く。



切身・ホイル焼き
などは、少し間を
あけて斜め置きに。
(厚みのある方を中央寄りに)



鶏もも肉などは、
横置きに。



グラタンなどは、
縦置きに。



骨付き鶏もも肉・なす
などは、厚い部分を
中央に。



食パンは横に
並べる。



手前に載せると
メニューにより
焼き色が薄くなる
ことがあります。

3 調理物が動かないように扉をゆっくり閉める

お願い

- もちなど膨れるものは、焼けたらすぐ取り出してください。
(庫内にくっついて固まり、扉が開かなくなる原因)
- 脂分の多いものを焼くときは、ご注意ください。
(脂が飛び散り、瞬間に炎が出ることがあります)
 - ・加熱中は、扉を開けない。(空気が入り、炎が大きくなります)
 - ・連続調理時は、グリル皿にたまつた脂をキッチンペーパーなどで吸い取る。
 - ・調理後30秒程度してから、扉を開ける。(煙が多く出るため)

お知らせ

- 使い始めは、煙やにおいが出たり、異音(ペキッ:ガラスがはじける
ような音)がしたりすることがあります。
- 調理後も温度が高いときは、冷却ファンが回ります。
- グリル使用中は「湯沸し」「炊飯」は使えません。

グリルで焼く 自動

■メニューと下準備・焼き上がる時間の目安

メニュー	食材	時間(約)	下準備
切身	(一塩もの・生) ・さけ ・さば (約80 g/切れ)	さけ(1~4切れ) 14~17分	●皮に切り目を入れる。 ●塩を振るときは重量の約1%を目安に。
干物	・あじ・さんまの開き (約120~140 g/枚) ・かれい一夜干し ・ほっけ(約250 g/枚)	あじの開き(1~2枚) 11~15分	
つけ焼き つけ焼きや みそ漬けなど	・ぶりのつけ焼き ・さわら・たいのみそ漬け ・しょうゆ漬け (約80 g/切れ)	ぶり(1~4切れ) 10~17分	●つけ焼きは、たれを拭く。(焦げ防止) ●つけだれは、しょうゆ:大さじ4、みりん:大さじ3 酒:大さじ1、砂糖:大さじ2を目安に。 ●みそ漬けは、みそを洗い流して拭く。
姿焼き・小 生魚の姿焼き	・小あじ ・いわし ・はたはた ・あゆ ・さんま (約80 g/尾)	小あじ(1~6尾) 18~22分	●塩(食材重量の約2%)を振り、冷蔵庫で 20分間おく。 ●魚の表面、腹中の水けをペーパータオル などでしっかりと拭き取る。 ●切り目を入れる。 (皮の乾燥による裂け・反りの防止)
姿焼き・中 生魚の姿焼き	・さんま (生・塩・内臓を取ったもの) ・あじ (約150 g/尾)	さんま(1~5尾) 16~23分	●尾ヒレに化粧塩をする。 (焦げすぎ・型くずれ防止) ●特に水分の多い魚(甘だい・めばる・ かさごなど)のときは、グリル皿に シリコン加工した(または油を塗った) アルミ箔を魚の大きさ程度に切って敷く。 (裏面に魚のたんぱく質が固まって付着 するのを防止)
姿焼き・大 生魚の姿焼き	・たい(400 g以上) ・あじ(250 g以上) ・ひらあじ ・甘だい	たい(1尾) 19~23分	
とり塩焼き	・鶏もも肉(約250 g/枚)	(1~2枚) 16~20分	●厚みがあるものは、厚さ2 cm程度に開く。 (焦げ防止) ●皮付きは、皮に穴を開ける。
とりつけ焼き	・鶏もも肉(約250 g/枚)	(1~2枚) 16~19分	●塩焼きの塩は重量の約1%を目安に。 ●つけ焼きは、たれを拭く。(焦げ防止) ●つけだれは、しょうゆ・みりん:各大さじ4 酒・砂糖:各大さじ1を目安に。
焼きなす	・なす(直径5 cm)	(1~4本) 19~24分	●表面に穴を開ける。(破裂防止)

●焼き具合や時間は、調理物や容器の種類・大きさ・数・鮮度や季節などにより異なります。

●たいの切身などは、大きな背骨があるとうまく焼けない場合があります。

※手羽先や手羽元は「自動」では焼けません。手羽先は「手動」、手羽元は「オーブン」で焼いてください。

焼く (自動)



- 電源を入れてから1分以上たっているときは
< でグリル操作画面にする
- 後ろIH操作画面になっているときは
➡ でグリル操作画面にする

1 メニューを選ぶ



- 押すごとにメニューが表示

切身 ↔ 干物 ↔ つけ焼き ↔ 姿焼き・小 …

2 スタートする



- 調理が終わったら
自動的に切れる

●焼き足りないときは、「手動」で焼く。(P.33)
(焼き色に応じて、食材の向きや位置などを変えてください)

■メニューを間違えて調理を始めたとき

- 30秒以内なら、➡ で切ってからやり直す。
- 30秒以上たっていたら、➡ で切ってから「手動」で焼く。


グリルで焼く 手動

■火力・焼き時間の目安

火力	メニュー例	焼き時間(約)
強	うるめいわし(8~10尾)	8 ~ 10 分
	焼き鳥(500 g・8本)	15 ~ 17 分
	さざえのつぼ焼き(6個)	10 ~ 15 分
	うなぎ温め(1尾・2~3等分する)	5 ~ 6 分
	いかの姿焼き(2杯)	8 ~ 12 分
	切りもち(4個)	9 ~ 10 分
	帆立貝(4個)	10 ~ 15 分
	いかの一夜干し(1枚)	8 ~ 11 分
	骨付き鶏もも肉(1~2本)	20 ~ 24 分
	ししゃも(10尾)	9 ~ 11 分
中	鶏の手羽先(6本)	18 ~ 20 分
	トースト(6枚切・1~2枚)	8 ~ 9 分
	各種みりん干し ・いわし(8尾)	6 ~ 8 分
	・小あじ(4尾)	8 ~ 11 分
	・さんま(2尾)	8 ~ 12 分
弱	・さば(半身・2枚)	11 ~ 13 分
	・ほっけ(半身・2枚)	15 ~ 17 分
	●さんま・さばは、皮の焼き目が目立つのでシリコン加工したアルミ箔を敷くことをおすすめ。 ●みりん干し・市販のみりん漬けは焦げやすいので注意する。	

●焼き具合は、調理物や容器の種類・大きさ・数などにより異なります。

焼 く (手動)

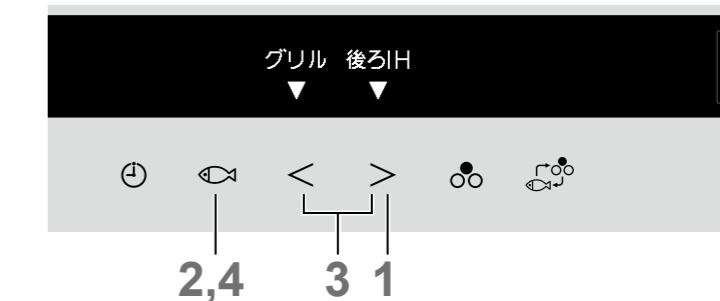

- 電源を入れてから1分以上たっているときは
< でグリル操作画面にする
- 後ろIH操作画面になっているときは
魚 でグリル操作画面にする

1 「手動」を選ぶ



- 押すごとにメニューが表示

2 スタートする



3 火力を調節する



4 調理が終わったら切る



- 連続して焼くときも、いったん切る。
(約30分を超えると「切り忘れ自動OFF」が働きます)

■タイマーを使うとき(P.36)

グリルで焼く オーブン


■温度・焼き時間の目安

温度	メニュー例	焼き時間(約)
280	ホイル包み焼き(さけとしめじなど火の通りやすいものの場合)	20 ~ 30 分
	ホイル包み焼き(じゃがいもなど火の通りにくいものの場合)	55* ~ 60* 分
	焼きいも(厚み4 cm・3本の場合)	35* ~ 40* 分
260	鶏の香草焼き	20 ~ 25 分
	ピーマンの肉詰め	15 ~ 20 分
	パエリア	25 ~ 30 分
	茶わん蒸し	25 ~ 35* 分
240	冷蔵ピザ(市販品)(直径24 cm)	6 ~ 10 分
	焼きおにぎり(4個)	4度焼き ①5分 ②5分 ③5分 ④5分
	スペアリブ	20 ~ 25 分
220	鶏の手羽元(8本)	20 ~ 30 分
	パンピザ	8 ~ 12 分
200	ミートローフ	20 ~ 25 分
180	グラタン	15 ~ 20 分
	フォカッチャ	7 ~ 13 分
	フライ温め(コロッケ4個の場合)	6 ~ 10 分
	スイートポテト(8個)	2度焼き ①20~25分 ②5分
160	伊達巻き	25 ~ 30 分
	ブラウニー	20 ~ 25 分
140	ラスク(12枚)	2度焼き ①10分 ②10~15分

●焼き具合は、調理物や容器の種類・大きさ・数などにより異なります。

●焼き時間が30分を超えるもの(※)は、タイマーを使ってください。
(約30分で「切り忘れ自動OFF」が働いて通電が止まります)

焼く (オーブン)

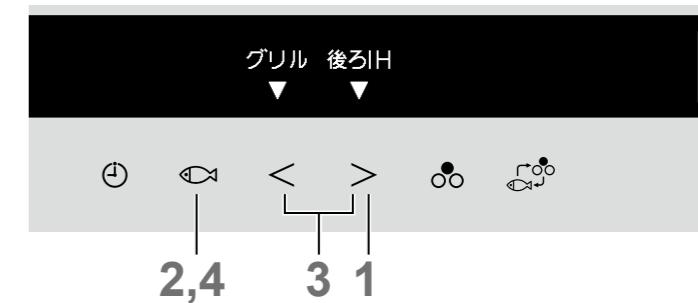

- 電源を入れてから1分以上たっているときは
< でグリル操作画面にする
- 後ろIH操作画面になっているときは
□ でグリル操作画面にする

1 「オーブン」を選ぶ < オーブン >

スタート メニュー: 11/12

●押すごとにメニューが表示

2 スタートする

オーブン 140
グリル切 温度調整

3 温度を合わせる

オーブン 180
グリル切 温度調整

●温度の範囲(℃): 140~280

4 調理が終わったら切る

オーブン
グリル切 温度調整

●タイマーを使うとき(P.36)

タイマーを使う

設定時間後、自動的に切りたいとき(タイマー)

長時間煮込むときや、調理時間を正確に合わせたいときに便利



スタートしたあと

1 ① を押す

2 時間を設定する
 < >
 (グリル) オープン 180 グリル切
 もどる タイマー設定 12分
 (グリル) タイマー設定

●設定範囲
 IHヒーター: 1分(0:01)~9時間30分(9:30)
 グリル(手動): 1~30分
 グリル(オープン): 1~60分

●時間は、次の単位で設定できます。
 30分まで 1時間まで 3時間まで 9時間30分まで
 1分刻み 5分刻み 10分刻み 30分刻み

調理が終わったら自動的に切れる

■取り消すとき
 ①:-- (グリル ① --分) が表示されるまで
 < > を押す

お知らせ
 ● < > を押し続けると、早送りできます。
 ●最初に < を押すと、最長時間(IHヒーターの場合、9時間30分)から減らしながら設定できます。

時間の経過を知りたいとき(カウントタイマー)

キッチンタイマーのように使えます。ゆで時間などを計るときに便利です



スタートしたあと

1 ① を2回*押す (カウントが始まる)
 ※「揚げ物」は1回
 30秒 中火5
 ①:-- タイマー設定
 (グリル) タイマー設定


●1時間後までカウントします。

■止めるとき


① 再度押す

お知らせ
 ●後ろIH・グリルではカウントタイマーはできません。

換気連動システムについて

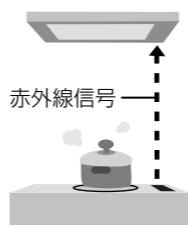

加熱を始めるとき、自動で換気が始まります
 (加熱を止めると、換気も停止)

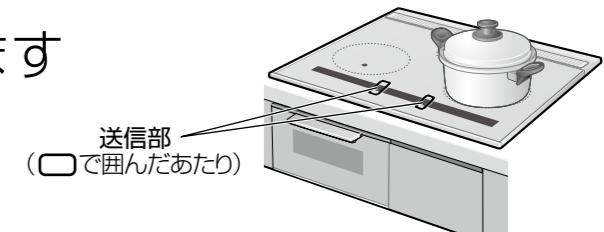


お願い

- 送受信を妨げないために、次のことを守ってください。
 - ・手や頭で信号を遮らない。
 - ・送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けたりしない。
 - ・送信部に油汚れが付いたままにしない。
 - ・テレビ・照明器具などのリモコンを使いつながら操作しない。
- その他の理由でうまく送受信できない場合は、レンジフード側で操作してください。(レンジフードの取扱説明書をご覧ください)

さらに、エコナビ搭載のレンジフードなら…

メニューや火力、調理物の温度に合わせて
 換気の風量も自動で
 変わります

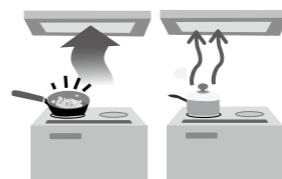

お知らせ


- 火力や調理状態をレンジフードの調理センサーが検知して風量を切り換えるシステムのため、次のような場合、風量は変わりません。
 - ・煙の量やおいの強さが変わったとき
 - ・レンジフード側で風量を変えたとき
 - ・レンジフード側で「おまかせ自動運転」を解除しているとき
- 火力を変更しても、風量はすぐには変わりません。

■レンジフードを自動で運転させたくないとき
 「換気連動の切/入」で設定する(P.40)

加熱を始めてもレンジフードが自動で運転しないときは

■換気連動(赤外線)コードを切り換える

- コードは3種類あります。
 - 0: 旧松下精工レンジフードに対応
 - 2: パナソニックレンジフードに対応
 - 14: その他のレンジフードに対応

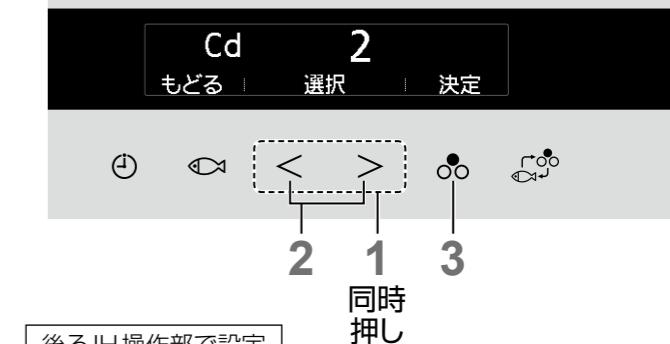

後ろIH操作部で設定

電源が入った状態で

1 < > 同時に押す (設定されているコードを表示)
 (約3秒)

2 < > コードを切り換える (0=2=14)

3 ① 押す (切り換え完了)

便利な機能

節電モード



「総消費電力」を抑えた
節電モードに変更できます

- 「総消費電力」とは、本機の各ヒーターが同時に消費する電力の合計です。
- 節電モードを設定すると「総消費電力」を抑えて電力を使いすぎないように自動的に調節します。

出荷時は、5800 Wに設定しています

- 本機の「総消費電力」は2段階(5800 W/4800 W)の設定変更ができます。
※設置時に4800 Wに設定されているときは、5800 Wには設定変更できません。
- 複数のIHヒーターを同時に使用した場合、設定した「総消費電力」を超えないように自動的に火力制限をします。

次の状態で火力制限をします

- 火力表示はそのままで、火力が弱くなる。
- 火力が1~数段階下がる。
- 火力を上げたりスタートしたりできない。
- 後ろIHヒーターでの「湯沸し」「炊飯」とグリルは同時に使えません。

これらの制限を避けるには

- 高火力が必要なときは、できるだけ同時に使わない。
- 他のヒーターの火力を弱める。

次の場合、設定変更をおすすめします

- ご家庭のブレーカー(または、主幹ブレーカー)の総電力量が60 A未満の場合
→4800 Wへの設定変更をおすすめします。
(他の電気製品と同時に使用した場合、ブレーカーが落ちることがあります)
- 本機使用中に度々ブレーカーが落ちる場合

■設定を変更するとき

「節電設定」(P.40)

電気代(目安)表示



電源を切ると
電気代をお知らせ

電源を入れてから切るまでの電気代を表示します。累計や前回分の確認もできます。




●右IHヒーター表示部で表示。

■前回分や累計を確認するとき

「前回/累積電気代」で確認する(P.40)

■電源「切」のたびに出る 電気代表示を止めるとき

「電気代単価」設定(P.40)で
単価を「--円」にする

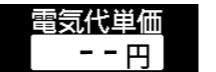

お知らせ


- 表示される金額は調理物の量・温度などにより異なります。
- 電気代は、計量法で定められた算出方法に基づいた数値でないため、公的な取引に用いることはできません。
- 電気代単価(出荷時:31円/kWh)を変更するときは、「電気代単価」設定(P.40)

ワンタッチ加熱



電源スイッチを押すと
「加熱」を表示

切/入ボタンのワンタッチで、「加熱」がスタートできます。
ボタン操作が少なく、簡単!

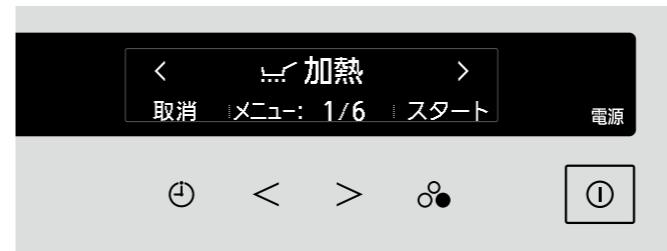

- 表示する時間は、4パターン(10秒/15秒/30秒/60秒)の設定ができます。

- 設定時間が過ぎると、初期画面になります。




■設定時間を変更するとき

「ワンタッチ加熱」(P.40)

オールロック



ボタンを押しても
受け付けないようにします。
いたずらや
誤操作を防ぐ

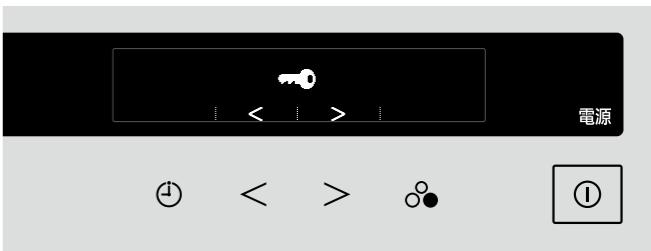

■設定するとき(P.40)

■解除するとき

左右IHの < > 同時に長押し(約3秒)

便利な機能

こげつきお知らせ



光火力センサーが
焦げ付きを検知すると
加熱が自動で停止

光るリング・表示でお知らせ!
※左右IHヒーターのみ

- 「5」以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに、働きます。

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。
(煙やにおいが出ることもあります)

- 煮物・煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まることがあります。
(ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすものや、パエリアなど少し焦げ付かせるものとき)
→再加熱するには「切/入」ボタンを押して、表示を消してから加熱する。


■解除するとき

「こげつき検知」(P.40)

設定を変更する

ご家庭の使い方に合わせて、設定が変更できます。

左右IHヒーターで

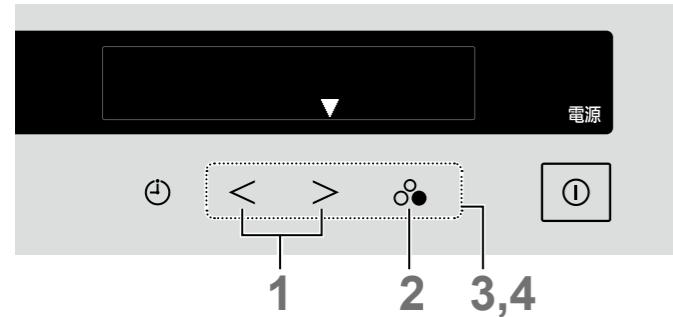

電源が入った状態で

1 「設定」を選ぶ

取消 メニュー: 6/6 決定

< >

2 決定する

庫内灯 換気運動の切/入
オールロック ワンタッチ加熱
もどる 項目: 1/15 決定

○●

3 変更したい項目を選んで決定する

< > → ○●

4 設定内容を選択し決定する

< > → ○●

設定が完了したら

設定しました

※いずれかのヒーター使用中は、変更できません。

※設定中は、加熱など他の操作はできません。

画面表示

庫内灯 換気運動の切/入
オールロック ワンタッチ加熱
もどる 項目: 1/15 決定

光るリング設定 コントラスト
自動切時間設定 グリル調理中庫内灯
もどる 項目: 5/15 決定

前回/累積電気代 電気代単価
累積電気代リセット こげつき検知
もどる 項目: 9/15 決定

中央操作切換設定 中央操作優先設定
節電設定
もどる 項目: 13/15 決定

選択画面

庫内灯

切

庫内灯を消します。

入

庫内灯をつきます。
●電源を切る、調理終了でお買い上げ時の設定に戻ります。

換気運動の切/入

切

本機と連動して、レンジフードが自動運転しません。

入

本機と連動して、レンジフードが自動運転します。

オールロック

切

ボタン操作を受け付けないようにします。

ワンタッチ加熱

切

電源を入れたあと、初期画面になります。

10秒

電源を入れたあと、約10秒間「加熱」を表示します。

15秒

電源を入れたあと、約15秒間「加熱」を表示します。

30秒

電源を入れたあと、約30秒間「加熱」を表示します。

60秒

電源を入れたあと、約60秒間「加熱」を表示します。

光るリング設定

切

電源を切ったあとに光るリングが点滅しません。

入

●天面操作部の「高温注意表示」で、トッププレートの状態を確認してください。

電源を切ったあとに光るリングが点滅します。

コントラスト

淡 ← コントラスト → 濃

●「<>」ボタンを押すごとに少しづつ画面の濃さが変わります。
「<」淡くなる 「>」濃くなる

自動切時間設定

5分

ボタン操作せずに約5分たつと、自動的に電源を切ります。

10分

ボタン操作せずに約10分たつと、自動的に電源を切ります。

15分

ボタン操作せずに約15分たつと、自動的に電源を切ります。

30分

ボタン操作せずに約30分たつと、自動的に電源を切ります。

グリル調理中庫内灯

切

グリル調理開始時、庫内灯はつきません。

入

グリル調理開始時、庫内灯がつきます。

前回 / 累積電気代

前回の電気代と累積の電気代が確認できます。電気代は目安です。(P.38)

電気代単価

●電気代の単価を変更します。31円/kWh

●「<>」ボタンを押すごとに1円ずつ変わります。「<」安くなる 「>」高くなる

●お住まいの地域やご家庭の契約に合わせて変更してください。契約内容や電気代単価は、電力会社から発行される「電気ご使用量のお知らせ」などでご確認ください。

●深夜電力の対応はしていません。

●単価を変更しても変更前の電気代には反映されません。

累積電気代リセット

する

累積電気代をリセットします。

しない

累積電気代をリセットしません。

こげつき検知 (こげつきお知らせ)

切

お知らせしません。

入

表示でお知らせします。

中央操作切換設定

切換できる

同時使用時に、後ろIHとグリルの切換ができます。

切換できない

●「○●」を押しても、後ろIHとグリルの切換はできません。
●後ろIHかグリル、どちらかしか使えません。

中央操作優先設定

後ろIH

後ろIHの操作を優先します。

グリル

グリルの操作を優先します。

節電設定

4800 W

総消費電力を4800 Wに抑えます。

5800 W

●設置時に4800 Wに設定していると選べません。

詳細

…お買い上げ時の設定


設定を変更する

お手入れする

！警告

使用後しばらくは、高温部に触れない（やけどの原因）
→電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください

準備するもの

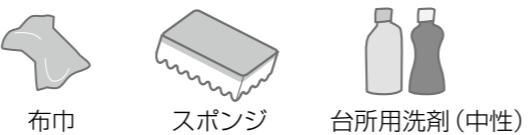

使えないもの

- 酸性やアルカリ性の洗剤（変色することがあります）
例）漂白剤・住宅用合成洗剤など
※洗剤の注意書きを必ず確認してください。
- たわし・粉末タイプのクレンザー（傷が付きます）

汚れたらすぐ！

トッププレート

調理物や油は焼き付くと取りにくくなります！

市販の汚れ防止カバー（鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの）などは使わないでください。（温度調節機能が正しく働かない原因）

トッププレートのお手入れ方法がご覧いただけます



ガンコな汚れになる前に、
汚れたらすぐお手入れ

軽い汚れは
布巾をよく絞り、水拭きする

油汚れは
洗剤を付けた布巾で拭く


汚れが落ちにくいときは
クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を付け、
丸めたラップやアルミ箔でこすり取る




*トッププレートの写真は実物と異なります

鍋底の汚れも 忘れずに落として！

（汚れが鍋とトッププレートに焼き付いてくっつき、無理に剥がすとトッププレート破損の原因になります）

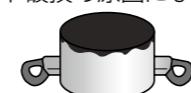


安全に関する「警告/注意シール」が貼り付けてあります。
シールが剥がれたり、読めなくなったりしたときはお買い求めいただき（P.54）、
汚れを拭き取り、同じ場所に貼り替えてください。

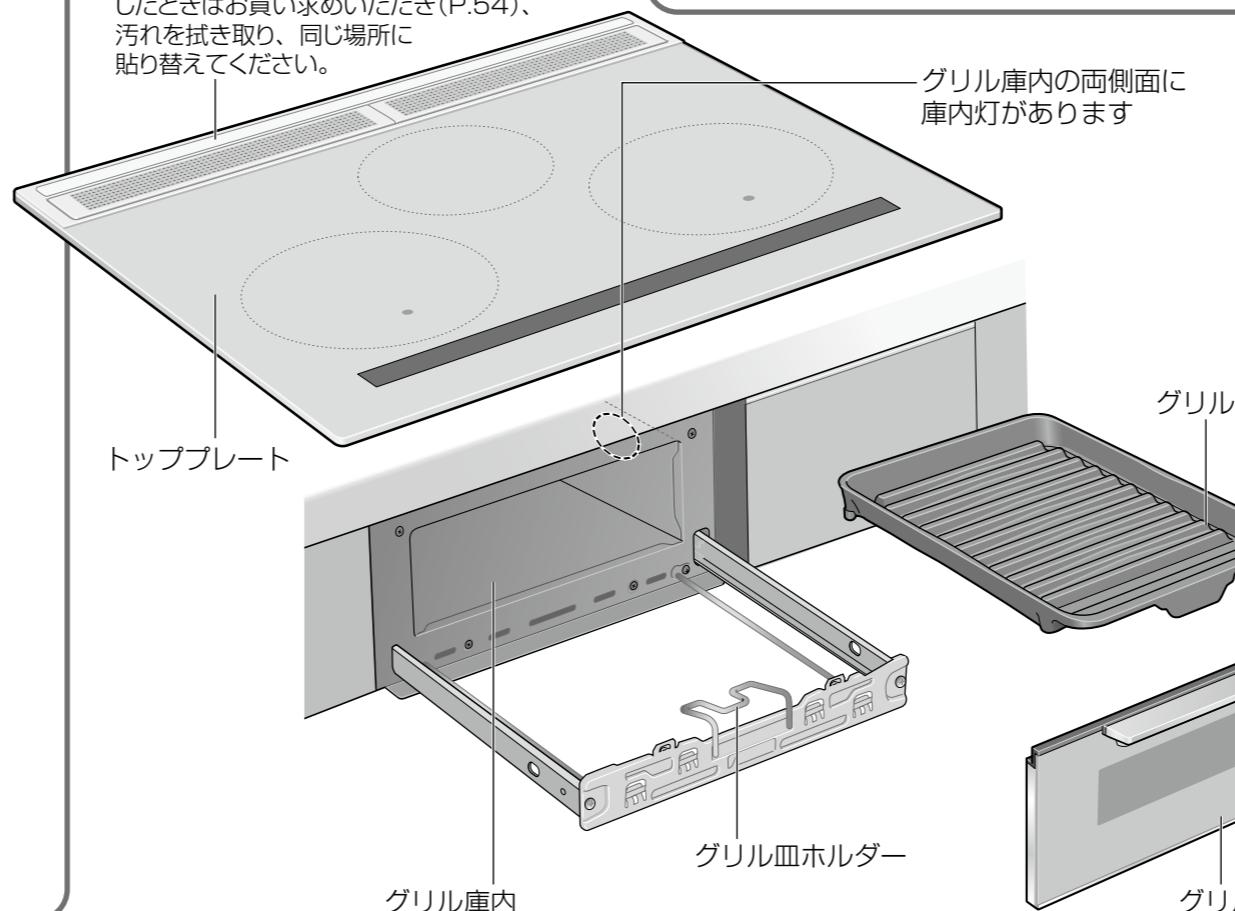

使うたびに！

グリル庫内（底面・両側面・天井面）

洗剤を付けた布巾や
スponジで拭く

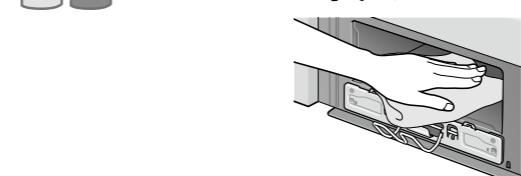

■汚れが取りにくいとき

スponジのナイロン面で
こすり取る。

●焦げ付いた汚れには
クリームタイプのクレンザーを使う。

■グリル庫内の汚れが目立ってきたら 「お手入れ」機能を使う（P.46）

●「庫内灯」設定（P.40）で「入」にすると
庫内灯がつきます。
庫内が見え、お手入れしやすくなります。

グリル皿／グリル扉




取り外して、洗剤で洗う
●グリル皿は調理物を入れたままにしたり、水や洗剤につけたまま長時間放置したりしない。
(フッ素樹脂が傷みます)

以下のものは使わない


グリル皿

- スponジのナイロン面（硬い面）、ナイロン製ネット入りのスponジ
- 漂白剤など中性洗剤以外
・洗剤の注意書きを確認する！
(フッ素樹脂が傷みます)

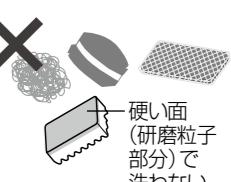

グリル扉

- 食器洗い乾燥機
(パッキン・樹脂部が変形します)

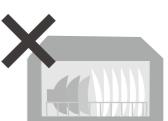

外し方・取り付け方


グリル皿

■外すとき 持ち上げて外す




■取り付けるとき

「テマ工」を
グリル扉側にして
スライドレールに
載せる。

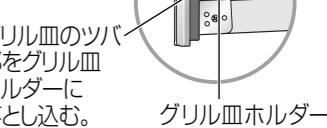


グリル扉

■外すとき 押しながら、 真上に抜く

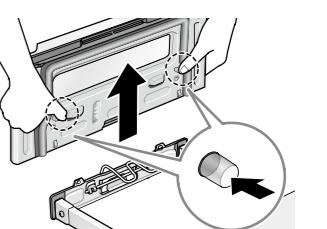

■取り付けるとき


- ①グリル皿ホルダーを起こす
- ②グリル扉取り付けツメを3か所同時に奥まで確実に差し込む

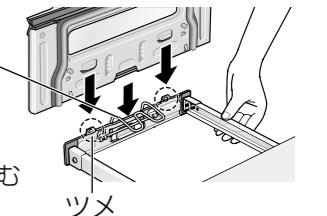

お手入れする

！警告

使用後しばらくは、高温部に触れない（やけどの原因）
→電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください

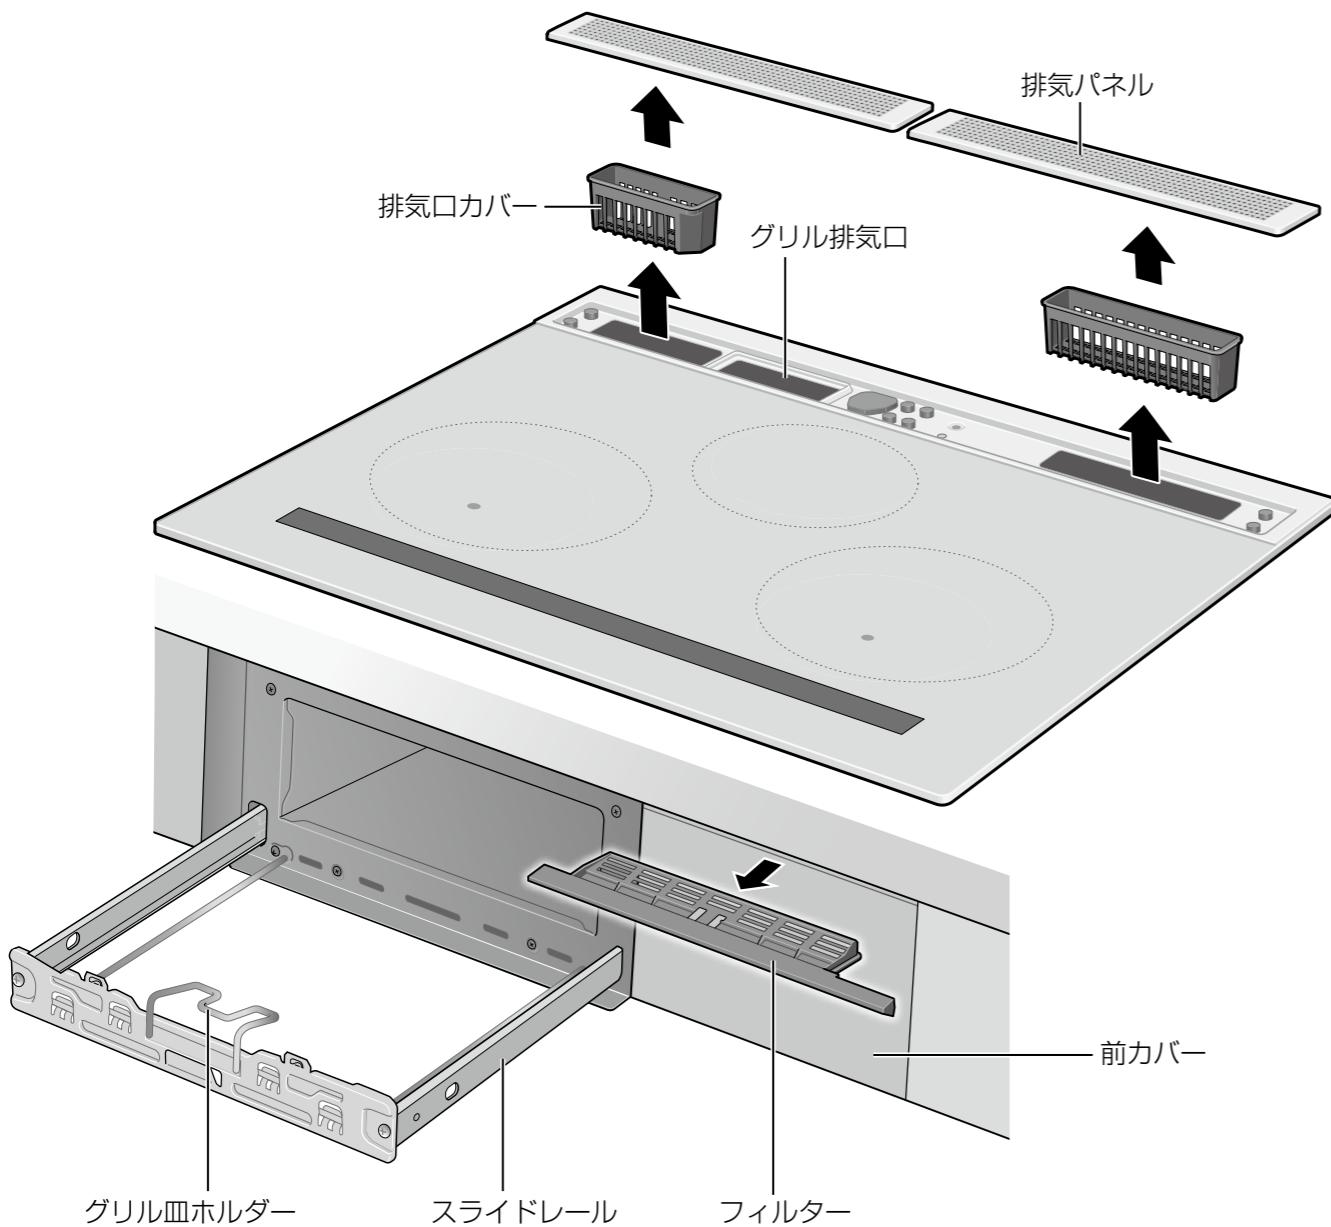


こまめに！

排気パネル 排気口カバー



洗剤で洗う

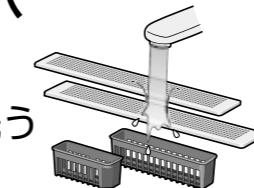


●目詰まりすると異常を検知して、火力が下がったり加熱が止まったりすることがあります。

グリル排気口



洗剤を付けた
布巾で拭く

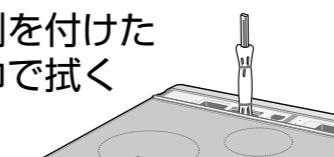


●割り箸に布などを巻き付け、強く縛る。
(落とさないようにする)
→落としてしまったときは、お買い求め先
またはお問い合わせ窓口に点検・修理を
ご依頼ください。

スライドレール グリル皿ホルダー



洗剤を付けた、
布巾やスポンジで拭く

●汚れたまま放置しない。
(さびの原因になります)
●変形させない。
(扉が閉まらなくなります)

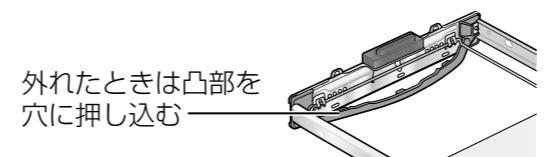

フィルター



洗剤で洗う




外し方・取り付け方

1 くぼみに
指をかけて
引き抜く




■取り付けるとき
リブ(2か所)に沿って
奥まで差し込む

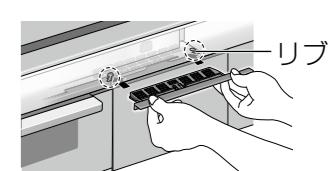


■取り外し、取り付けがしにくいときは


1 グリル扉を外す

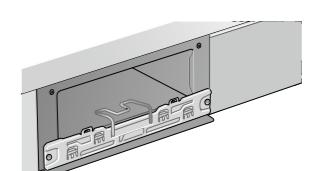

2 左側中央(押す刻印)に指をかけ、
押しながら手前に
引き、前カバーを開く

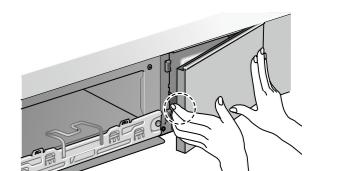

3 フィルターを
外す

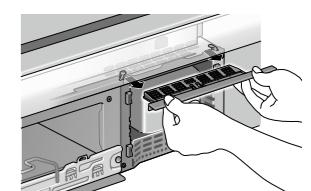

お知らせ

●お手入れ時期がくると、
右IHヒーター表示部に
お知らせが出来ます。
表示をリセットするときは
①を押してください。


前カバー上のフィルターの汚れを
確認してください。
リセット

お手入れする

お手入れする


！警告

使用後しばらくは、高温部に触れない（やけどの原因）
→電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください

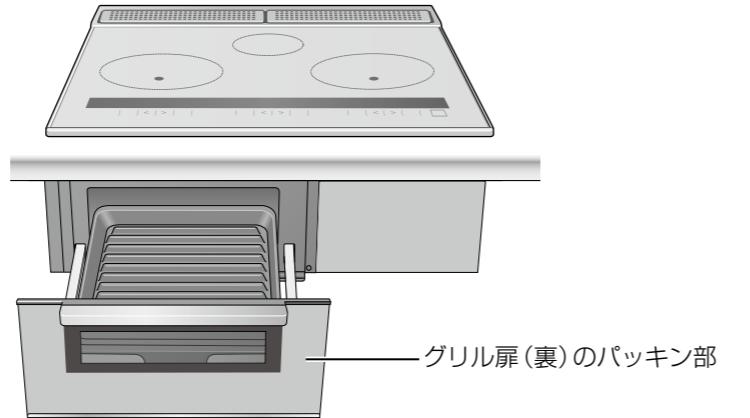

扉の隙間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなるなど、
グリル扉（裏）のパッキンが傷んできたら…
パッキンを交換する

（別売品 P.54）

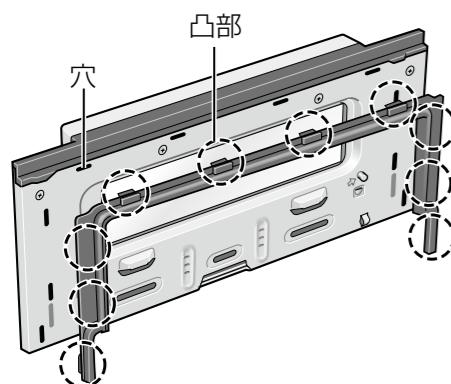

■交換のしかた

- ①古いパッキンを引っ張って外す（10か所）
- ②新しいパッキンの凸部を扉裏の穴にしっかりと押し込む
- パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。
(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)
- 油の多い調理5～6回で1回程度が目安です。

グリル庫内の汚れが目立ってきたら…
「お手入れ」機能を使う

■準備

- グリル皿を外す。
(外さないと安全機能が働き、ヒーターが切れます)
- 庫内の両側面・底面・天井面が汚れていたら、台所用洗剤（中性）を付けた布で拭く。
- 扉を閉める。



- 電源を入れてから1分以上たっているときは < でグリル操作画面にする
- 後ろIH操作画面になっているときは ☰ でグリル操作画面にする

1 「お手入れ」を選ぶ < お手入れ >
スタートメニュー: 12/12

2 運転を始める
魚 (約25分)
庫内お手入れ 残 25分
グリル切

- （約25分）
運転時間は、庫内温度が高いと長くなります。
- 終了すると
自動的に切れる
●終了時は、庫内が高温になっています。

お知らせ

- 油の多い調理5～6回で1回程度が目安です。

うまくできない

卵料理がうまくできない

卵料理を「加熱」で調理するときのコツ

- 焦げやすいから…
慣れるまでは失敗しないように弱めの火力で！
- くっつきやすいから…
充分予熱したあと、油をよくなじませて！



オムレツづくりのポイント

- 卵を流し込んだら、大きく手早く混ぜる。
慣れてきたら、少し強めの火力で調理。
ふんわりと仕上がります。
- 焦げそうになったらIHの上からフライパンをずらせば、火加減の調整が簡単にできます。



だし巻き卵のポイント

- フライパンを持ち上げすぎない。
(熱の入りかたにムラができるため)



薄焼き卵は「焼き物」メニューで

- 温度が一定なので、焼き目がキレイに仕上がります。
- プリンは「グリル（オープン）」を使う
●繊細に温度が管理できるから低温調理も得意です。


火加減がうまくできない

鍋やフライパンが傷んでしまう

予熱は必ず中火で！

●

IHは高火力です。
強火で予熱すると火力が強すぎて、材質によっては変形したり、コーティングが剥がれたりすることがあります。

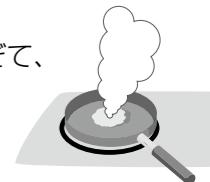

IHヒーター向けの鍋やフライパンを選ぶ！

- CH-IH SIH マークの鍋やフライパンをおすすめします。
素材や構造がIHヒーターの特性に合わせて作られています。
コーティングが剥がれたりすることがあります。



くつついたり焦げ付いたりしてしまう


各調理に適したメニューで！

- 揚げる・焼くはそれぞれ専用メニュー（「揚げ物」・「焼き物」）をお使いください。
また、定番の焼き物料理（10種類）は、「焼き物アシスト」を使えば、温度だけでなく、食材の裏返しや焼き上がりのタイミングもIHが教えてくれます。
- 煮る・ゆでる・温める・蒸す・炒めるは、「加熱」メニューをお使いください。

ガスに比べてIHは…

高火力でスピーディー

- ガスと同じ感覚で火加減をすると高温が苦手な鍋を熱しすぎて傷めたり、鍋肌の温度にムラができる食材を焦げ付かせたりします。

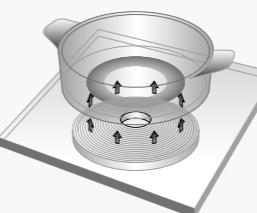

熱の伝わり方が違います。

- IHは鍋底自体を発熱させて、調理をします。
鍋に何も入っていない状態（予熱のときなど）では、必要以上の火力で温めると鍋底だけが高温になりすぎることがあります。

お手入れする

うまくできない

故障かな？

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認ください。

電源

火力

鍋

こんなときは

IHクッキングヒーターが使えない

ここを確かめてください

- 電源スイッチが入っていないません。
→スイッチは、中央を指先で軽く、少し長めに押す。
- オールロックしていませんか？(P.39)

「電源スイッチ自動OFF」が働きました

- 電源「入」のまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、自動的に切れます。
→再度、電源スイッチを入れる。
- 電源が自動で切れるまでの時間は、最大約30分に変更できます。(P.40)

「切り忘れ自動OFF」が働きました

- 一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。
(IHヒーター:約45分、グリル:約30分)
→再度、ボタン操作する。
・長時間の調理をするときは、タイマーを使う。
- 「こげつきお知らせ」が働いていませんか？
→鍋の状態を確認し、お知らせ表示を消す。(P.39)

ブレーカーが落ちる

- ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用した場合にブレーカーが落ちることがあります。
→ご自身で本機の総消費電力の設定を4800Wに変更できます。
→お買い求め先にご相談ください。

IHヒーターの火力感がなくなる

- 予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わりません)
・温度が下がると、元に戻ります。

- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか？
→市販の土鍋は、 マークや「IH用」の表示があっても使わない。

複数のヒーターを同時に使うと
●火力が弱くなる
●火力表示が勝手に下がる
●火力が上げられない
●使えないヒーターやメニューがある

- 総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しています。(P.38)
・IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、を押してもピピッと鳴って火力が上がったりしないことがあります。
・「切/入」ボタンを押しても、ピピッと鳴って受け付けないことがあります。
・後ろIHでの「湯沸し」「炊飯」とグリルは同時に使えません。
・節電モードになつてませんか？

IHヒーターの火力が一瞬停止する

- 鍋が傷んだり変形したりしないように、自動的に火力を制限しています。
・鍋やフライパンの温度が部分的に上がると、数秒間停止することがあります。
→すぐに火力は復帰します。異常ではありません。

以前のIHクッキングヒーターで使えた鍋が使えない

- IHが変わると、使えないことがあります。
 マーク付きの鍋やフライパン、あっせん品をおすすめします。
- 以前お使いのIHクッキングヒーターとタイプは同じですか？
(オールメタルタイプ/鉄・ステンレスタイプ)
- 使える鍋をご確認ください。(P.10)

こんなときは

加熱中に鍋から音がする

本体内部の音の大きさが変わる

電源スイッチを切ってもファンの音がする

天面操作できない

天面操作部のボタンの周囲を触っても作動する

「切/入」ボタンを押しても炊飯を中止できない

炊飯・グリル(自動)の残時間表示が途中で増える、減る

揚げ物を始めるとき調整が点灯する

電源スイッチを切ると、トッププレート高温時の光るリングの点滅が暗くなる

天面操作部の液晶表示が
●薄くなる ●曇る
●見えにくくなる

ここを確かめてください

- 鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
(異常ではありません)
→鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。

- 加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

- 本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転モード(4段階)が切り換わります。
(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなります)

- 本体内部の温度が高い間は、冷却ファンが作動します。
(温度が下がると、自動的に止まります)

- 指サック・傷テープをして操作していませんか？
●ぬれた手で操作していませんか？
●鍋の取っ手を持ったまま、操作していませんか？
●天面操作部に何か付いていませんか？
→電源スイッチを切り、付いているものを取り除き、再度、電源スイッチを入れる。
・揚げ物・焼き物アシスト・自動調理(湯沸し・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。
- 天面操作部ボタン周辺に熱い鍋やグリル皿を置きましたか？
→鍋を外し、天面操作部が冷めるまで待つ。
(天面操作部が熱いと、操作ボタンを受け付けないことがあります)

- 水などが、ボタンの周囲に付いていませんか？

- 誤って押しても簡単に止まらないようになっています。
→少し長めに押す。

- 残時間は、スタート時には目安時間が表示されます。
調理物の種類や量などを判定後、適切な調理時間に切り換わります。

- 「揚げ物温度調整」が設定されています。(P.50)

- 消費電力を抑えるため、電源スイッチを切ったあとは少し暗くなります。
(故障ではありません)
→点滅が気になるときは、消せます。(P.40)

- 表示部の上や近くに熱い鍋や冷凍食品などを置きましたか？
→鍋や冷凍食品などを移動し、天面操作部が常温に戻るまで待つ。
(故障ではありません。常温になると元に戻ります)
- 加湿器などを近くで使っていませんか？(P.7)

故障かな？

故障かな？

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認ください。

こんなときは	ここを確かめてください	こんなときは	ここを確かめてください
<p>●予熱時間が長い ●油温がずれる</p>	<p>●鍋が光火力センサーからずれていませんか? ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか? ●800 gより多い油を入れていませんか? ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残ったりしていませんか? ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間が長くなったりするものがあります。 → IHマーク付きの鍋をおすすめします。(P.18) ※油温がずれる場合は、< >で設定温度を調節する。(P.19) →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正ができます。</p>	<p>沸騰しても ブザーが鳴らない</p>	<p>●沸騰が約3分続いてから鳴ることがあります。(P.24)(異常ではありません) ●鍋底に磁石が付かない鍋ややかんを使っていませんか? ●鍋底が1 mm以上反っていませんか? ●1 L未満の水を入れていませんか? ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。 →加熱を止めたいときは、「切/入」ボタンを押す。</p>
<p>揚げ物</p> <p>揚げ物温度調整</p> <p>●実際の油温と本機の表示がずれる場合、鍋に応じて温度を補正(調整)できます。 「揚げ物」の「予熱」表示が消えてから…(P.19) ※予熱前や予熱中は、調整できません</p> <p>1 < > 同時に押す(約3秒)  •「調整」が点滅</p> <p>2 < > で温度を調整する  •調整範囲: -15(°C) ~ +15(°C)</p> <p>3 < > 同時に押す  •「調整」のみ点灯</p> <p>■取り消すとき 「予熱」表示が消えてから、手順1~2で調整を「0」に戻し、手順3で「調整」が表示されないことを確認する。</p> <p>■調整した温度を確認するとき 「予熱」表示が消えてから、手順1で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る) ※調整後に別の鍋を使うときは、調整した温度を確かめてから調理してください。</p>	<p>湯沸し</p> <p>ブザーが鳴ったのに 沸騰していない</p>	<p>●2 Lより多い水を入れていませんか? ●鍋底の厚さは、4 mm未満ですか? ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか? ●IHヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか? →沸かし足りないときは、「加熱」で沸騰させる。(P.15)</p>	
<p>●予熱時間が長い ●温度がずれる</p>	<p>●鍋が光火力センサーからずれていませんか? ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか? ●「予熱」表示中に、水・油・調理物を入れていませんか? ●フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。 → IHマークのフライパンを使う。(P.20) ※温度がずれる場合は、< >で設定温度を調節する。(P.21)</p>	<p>●他のIHヒーターも使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)</p>	<p>●手や頭で信号を遮っていませんか? ●送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けたりしていませんか? ●送信部が油で汚れていませんか? ●運動しない設定になっていませんか?(P.40)</p>
<p>焼き物</p> <p>●予熱時間が長い ●温度がずれる</p>	<p>●鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、 加熱が止まるときの焦げ付き方は変わります。</p>	<p>●換気運動システム対応のレンジフード IHクッキングヒーターを使っても レンジフードが連動しない</p>	<p>●換気運動システム対応のレンジフードであっても、信号の種類が異なる場合は 連動しません。</p>
<p>●焦げ付きが多い(少ない)</p>	<p>●「こげつきお知らせ」を解除していませんか? ●「6」以上の火力では、働きません。</p>	<p>●換気運動システム対応・ エコナビ搭載のレンジフード 火力、煙の量、においの強さが 変わっても 風量が変わらない</p>	<p>●風量は、調理状態(メニュー・火力・温度など)に応じて変わります。 (煙の量・においの強さには連動しません) ●風量は、火力を変えてもすぐに変わりません。 →強制的に風量を変えたいときは、レンジフードで風量を変える。 (レンジフードで強制的に風量を変えると、風量は連動しなくなります。) ●レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除していませんか? →レンジフードの「エコナビ」ボタンで、「おまかせ自動運転」を再設定する。</p>
<p>●焦げ付いているのに 加熱が止まらない</p>	<p>●「こげつきお知らせ」を解除していませんか? ●「6」以上の火力では、働きません。</p>	<p>●換気運動システム対応・ エコナビ搭載のレンジフード その他の理由でうまく連動しないときや 強制的に風量をえるときは</p>	<p>●レンジフードの操作部を使ってください。 (レンジフードの取扱説明書をご覧ください)</p>
<p>●焦げ付いていないのに 加熱が止まる</p>	<p>●煮物・煮込み以外の調理や、ジャムなど弱い火力で水分を飛ばすもの、 パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まることがあります。 →お知らせ表示を消し、再加熱する。(P.39) →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、解除する。(P.40)</p>		

こんな表示が出たら…

エラー表示が出たときの
原因と対処方法が
ご覧いただけます

動
画



表示	ここを確かめてください	表示	ここを確かめてください
●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。			
U04	フィルター 目詰まり検知 ●フィルターや排気パネルを塞いだり、ほこりがたまつたりしていませんか? →お手入れする。(P.45)	U12	グリル高温 自動OFF ●調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていますか? →①すぐに電源スイッチを切る。 ②排気パネルをぬれたタオルで塞ぐ。 ③ブレーカーを切る。 ・炎が消えるまで扉を開けないでください。
U16	天面操作部 異常検知 ●天面操作部に水や物が付いていたり、吹きこぼれたりしていませんか? →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する) ●天面操作部ボタン周辺に熱い鍋やグリル皿を置きましたか? →鍋を外し、天面操作部が冷めるまで待つ。 (天面操作部が熱いと、「U16」の表示が消えないことがあります) ●天面操作部のボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り・3秒以上の長押しが必要な操作を除きます)	U13 U14 U71	空焼き 自動OFF ●約15分間空焼きませんでしたか? →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作する。 ・鍋の種類により、停止までの時間は異なります。 ・火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。
火力表示が点滅 	鍋なし 自動OFF 小物 自動OFF ●鍋はIHヒーターの中央に置いていますか? ●使用中に鍋を外しませんでしたか? ●使えない鍋を使っていませんか?(P.11) ●「湯沸し」メニューに使えない鍋を使っていますか?(P.24) ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)	U19	トッププレート 高温自動OFF ●トッププレートが熱いときに、「湯沸し」メニューを使いませんでしたか?
		U25	お手入れ異常 自動OFF ●グリル皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか? ●グリルの庫内に水がこぼれていませんか? →庫内が冷めてから拭き取る。
		U33	揚げ物不適鍋 自動OFF ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあります。 (マーク付きの鍋をおすすめします) (P.18) ●800gを超える量の油を入れていませんか?
		U34	揚げ物鍋ずれ 自動OFF ●鍋がずれていませんか? ●800gを超える量の油を入れていませんか? ●「予熱」表示中に食材や菜箸を入れませんでしたか? ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱し直せます。
		U36	鍋底異常 自動OFF ●鍋底が剥がれかけた鍋を使っていませんか?(P.11) ※本体内部の温度が冷めるまで使用できません。 電源スイッチを切り、高温注意表示が消えるまでお待ちください。

■以上の内容を確かめても直らないときや、「H□□」表示が出たときは…



故障です。修理をご依頼ください。

→電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容('H'のあと2桁の数字)をお買い求め先またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

別売品

IHヒーター用



天ぷら鍋

●品番：KZ-T3S

警告／注意シール

●品番：AZY35-L51

グリル用



ラクッキンググリル専用グリル皿
(消耗部品)

●品番：AZU50-B55




ドアパッキン(消耗部品)

●品番：AZE99-E80



ラクッキンググリル専用平面プレート

●品番：KZ-AFP1

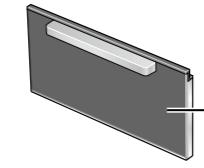

グリル庫内は
見えません。

防熱グリルドア

●品番：KZ-GDB5

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2024年9月現在)

●パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただける
ものもあります。

詳しくはパナソニック家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



保証とアフターサービス

よくお読みください

■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
※消耗部品は保証期間内でも原則として保証の対象外です。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.48~53)で
ご確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー
を切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 IHクッキングヒーター

品番

故障の状況 できるだけ具体的に
HOO表示が出たときは、その表示内容

仕様

品番		KZ-B1T7S・KZ-CB17TS・KZ-RB17TS	KZ-B1T6S・KZ-CB16TS・KZ-RB16TS
電源		単相200 V(50-60 Hz 共用)	
総消費電力		5800 W / 4800 W(切換式) ※待機電力: 0.85 W (電源スイッチ「切」の状態)	
本体 大きさ (約)	幅	748 mm	598 mm
	奥行	574 mm	
	高さ	230 mm	
	質量	24.1 kg	23.0 kg
グリル庫内高さ(約)		74 mm	
グリル皿	大きさ(約)	幅258 mm × 奥行372 mm	
	質量(約)	900 g	
最大消費 電力	左IHヒーター	3200 W*	
	右IHヒーター	3200 W*	
	後ろIHヒーター	2000 W	
	グリル	2200 W	

*鉄・ホーロー鍋を使った場合