

<b>保証書</b> (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)	
品番 <b>KG-468</b>	
お名前	様 お買い上げ日 年 月 日
ご住所 〒	住所 〒
☎ ( ) -	☎ ( ) -

<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用の際も点検を!</b>
<p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても回転しないときがある。</li> <li>●回転が遅かったり、不規則。</li> <li>●こげくさいにおいがする。</li> <li>●モーターが異常に熱い。</li> </ul>	<p>発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p> <p>ご使用中</p>

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

**お客様ご相談センター**


操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL: <https://www.teknos.co.jp/support/csm/>  
TEL: 048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18  
電話受付時間: 月～金曜日 (11:00～12:00/13:00～15:00)  
月曜日～金曜日 (祝日・年末年始・夏季休暇除く)

**SEJUCO., LTD.**  
株式会社 千住  
[www.teknos.co.jp](http://www.teknos.co.jp)

# TEKNOS

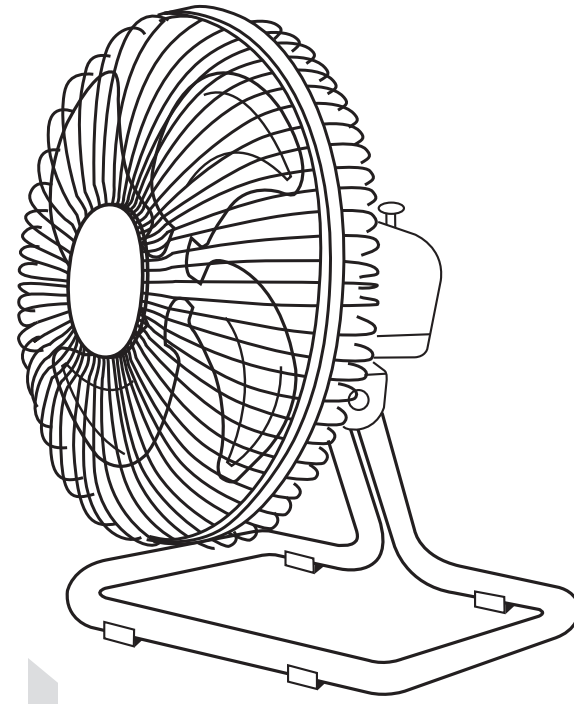

## 43.5cm アルミ羽根 工業用扇風機 KG-468

### 取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

必ず守ってください

- 各部の名称.....2~3
- 正しい使い方.....4~5
- お手入れと保管.....5
- 故障かな?と思ったら.....6
- アフターサービスについて.....7

### 必ず守ってください

ご使用前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ここでは、注意事項を危険の度合いに合わせて「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも、安全にご使用いただくための重要な項目ですので必ず守ってください。

## 警告 警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。

- 分解禁止** 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。感電や火災のおそれがあります。
- 禁止** 羽根、ガードをつけずにモーターを運転しないでください。けがをすおそれがあります。
- 禁止** 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。ショート、感電のおそれがあります。湿気の多いところ(浴室など)では使用しないでください。
- プラグをコンセントから抜く** お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。プラグを差し込んだままでのお手入れは感電のおそれがあります。
- 禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電やショートして発火することがあります。
- 指示** 本機は、日本の家庭用電源(100V)で使用してください。海外では使用できません。異なる電源電圧での使用は火災や感電の原因となります。 **100V ONLY**
- 禁止** この機器は安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 禁止** この機器で子供が遊ぶことがないように、保護者は子供を監視してください。けがや事故のおそれがあります。
- 禁止** 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくはその代理店又は同等の有資格者によっておこなうこと。火災、感電、故障や事故の原因となります。

- 保証書** (この取扱説明書が保証書になります。)  
保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間**  
お買い上げの日から1年間です。保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目3.「保証規定」をよくお読みください。保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。
- 保証規定**  
1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。  
2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえ依頼ください。  
3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。  
4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。  
・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。  
・異常電圧、指定以外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障や損傷。  
・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。  
・車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。  
・本書の提示がない場合。  
・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。  
・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。  
(本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください)  
5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only with in Japan.  
6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年月日	サービス内容	点検印

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

- 扇風機の補修用性能部品の最低有効期間は製造日切後8年間です。**  
この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてわからないことは**  
上記の内容について詳細等のほか、製品に関するお問い合わせ、ご購入がございましたらお買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

### アフターサービスについて

### 故障かな?と思ったら

●以下のような場合は、修理をご依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	対処方法
スイッチを回しても作動しない。	●電源プラグはコンセントに接続されていますか。 ●コンセントのゆるみ等はありますか。	●コンセントをしっかり奥まで差し込んでください。 ●コンセントの差し込みがゆるい場合は危険ですので、修理を依頼してください。
回転するときに異常音が出る。	●羽根やガードがゆるんでいますか。 ●ホコリが羽根などに多量についでいませんか。	●羽根やガードを正しく取り付けてください。 ●掃除してホコリを取り除いてください。

- 以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。
- ・電源コードの被覆が破れている。
  - ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
  - ・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
  - ・本体、操作部にかがかった。
  - ・その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために  
上記の点を定期的に点検してください

●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で分解・修理等しないでください。

電圧	AC 100V	羽根	4 枚羽根 43.5cm
周波数	50Hz/60Hz	首振り角度	90 度
消費電力	60W/65W	重量	約3.8kg
最大風速	約300/360m 毎分	寸法	約W495×D305×H565mm
風量	約96/110m <sup>3</sup> 毎分	電源コード	長さ約 1.9m

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。  
この扇風機を使用できるのは日本国内のみで、海外では電源・電圧が異なりますのでご使用できません。(This Electric Fan cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

**設計上標準的な使用条件(例)**

項目	内容
1.家族構成	4人世帯
2.使用環境	・設置条件 温度 / 湿度 夏・春
3.使用条件	・電源電圧 / 周波数 100V / 50Hz/60Hz 期間・曜日
4.使用頻度	・1日使用時間 110分 ・1年使用日数 5 (日/月) 550 (回/年) ・スイッチ操作回数 100%

※上記は目安です。使用条件により異なります。設計標準使用期間とは、標準的な使用条件下で適切な保守点検を行ない使用した場合に、安全に支障なく使える標準的な期間を目安とさせていただきます。

**絵表示について**

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

## 注意 注意を無視して取り扱ったり、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。


- 禁止** 籠を長時間直接身体に当てないでください。とくに、乳幼児やお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。健康を害すおそれがあります。
- 禁止** 製品を濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。感電のおそれがあります。
- 禁止** 製品を倒さないでください。羽根が折れたり、故障や事故の原因となります。
- 禁止** 電源プラグを抜く時は必ずプラグを持ってください。コードを持って引っ張ったり、濡れた手でプラグを触らないでください。
- 禁止** 組み立て前に本体を立てたり、電源プラグを差し込みしないでください。不安定なため転倒し、感電やけがをすおそれがあります。
- 禁止** 電源コードを傷つけたり、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束ねる、引っ張る等しないでください。また、重いものを載せたりしないでください。コードが傷み、火災や感電の原因となります。
- 禁止** 高温、高温、雨や水しぶきのかかる場所、ガスレンジなど炎の当たる場所、油のかかる場所では使用しないでください。火災、感電、故障や事故の原因となります。
- 禁止** 横を向いている扇風機を正面に向ける場合は、無理に動かさないで首振り運転をさせておとしてください。
- プラグをコンセントから抜く** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。また、感電やショートして発火することがあります。
- 禁止** ガードの中や稼働部へ指などを入れないでください。けがをすおそれがあります。
- 禁止** 殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーをかけないでください。樹脂や塗料部分に変質したり破損するおそれがあります。
- 禁止** 扇風機カバーをご使用の場合、ホコリなどがつままった状態ではご使用にならないでください。モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。
- 禁止** 異常な振動が発生したらすぐに使用を中止してください。羽根やガードが外れ、けがをすおそれがあります。

●この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するものですので、これ以外のご使用は絶対にしないでください。この用途以外でご使用になった場合の故障、修理、事故、その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 必ず守ってください

### 各部の名称

### 正しい使い方

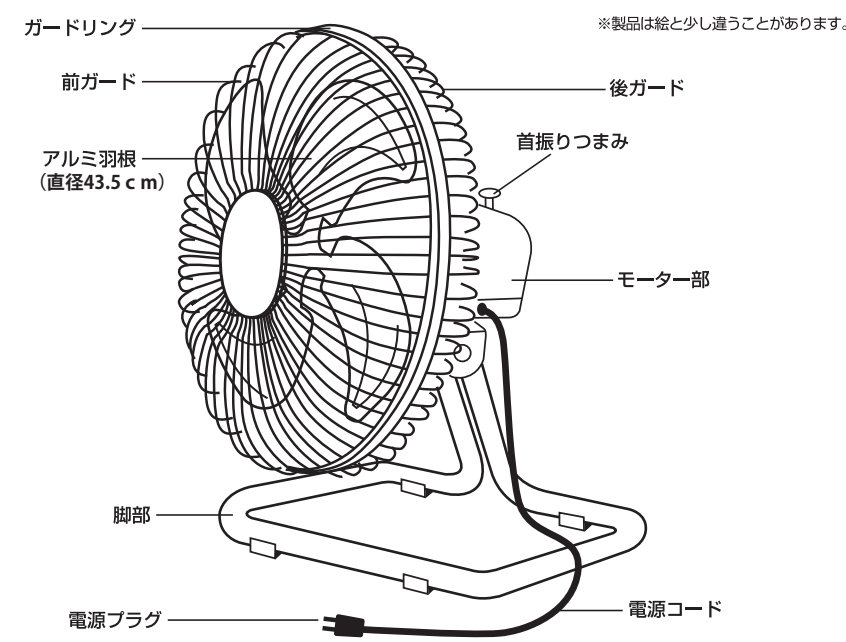

お願い ●障害物の周囲や不安定な場所では使用しない。

●電源プラグをコンセントに差し込みます  
※交流100Vのコンセントに、電源プラグをがたつきがないように根元まで確実に差し込んでください。

●運転するには  
お好みの風量にダイヤルを回してご使用ください。停止する場合は、「切」にダイヤルを回してください。



●首振り運転のしかた  
モーター上部にある「首振りつまみ」を下へ押しと首振りを始め、上へ引き上げると首振り停止します。

注意 ※首振り運転中に、無理に首振りを停止させたりしないでください。故障の原因となります。

●風向きを上下に変えるには  
「切」ボタンを押して、羽根が完全に停止してからお好みの角度に調節してください。

●ご使用後は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いてください。  
ダイヤルを「切」にして運転を停止してから電源プラグを抜いてください。

●お手入れのしかた  
お手入れをする際は電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。+ドライバー、スリキをご利用ください。

<p><b>前ガード・羽根・後ガードのはずし方</b></p> <p>△警告 お手入れ中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。モーター軸が回り出し、けがの原因となります。</p>	<p><b>2) 羽根を取りはずします。</b></p> <p>羽根に取り付けられているネジを緩めて羽根を取りはずします。ネジ10本を緩めてください。</p>
<p><b>1) 前ガードを取りはずします。</b></p> <p>ネジを緩めてガードリングと前ガードを取りはずします。取付けは前ガードをガードリングに合わせ、ガードリングを全面に確実にはめ込み、ネジを緩めて固定してください。</p>	<p><b>3) 後ガードを取りはずします。</b></p> <p>図のようにネジ4本をはずし、後ガードを取りはずします。取付けは後ガード3ヶ所の穴を本体モーター部分の突起部3ヶ所に合わせてはめ込み、ネジを緩めて固定してください。</p>

●保管のしかた  
上図の手順で前ガード・羽根・後ガードを取りはずし、次のような点に注意してお手入れをした後、保管してください。

- ①羽根・本体の汚れを清掃するときは、ぬるま湯や中性洗剤を溶かした水にやさしく布で拭き、固く絞って拭き、さらに乾いたやさしい布で拭き拭きしてください。
- ②プラスチック部品を多く使用していますので、揮発性の溶剤(ガソリン・ベンジン・シンナー・灯油・ペンソール・アルコール)、化学ぞうきん、アルカリ性の石けん水、熱湯、みかき粉などは絶対に使用しないでください。プラスチック部品が破損・変質することがあります。
- ③ホコリが羽根などに多量に付きまると、モーターが過熱したり異常な振動を起こし、焼損や破損の原因になりますので、早めきれいに清掃してください。
- ④お買い上げ時の製品梱包箱に入れて、湿気の少ないところに保管してください。

### 正しい使い方

### お手入れと保管