

品名：タブレット_TE084/TE104
サイズ：A4 (297×210)
材質：上質紙 四六判70kg (81.4g/m)
刷色：1C (BLACK)

安全上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で触らない



分解禁止

- 分解・修理・改造しない



- 乳幼児に電源プラグに触れさせない



- 高温の場所に置かない
- バッテリーが変形した場合は使用しない

各部の名称


TE084



TE104



付属品



・USB ケーブル
(Type-A - Type-C)

- ・カードスロットピン
- ・クイックスタートガイド
- ・保証書

※本製品に充電器は付属しておりません。
推奨の充電器に関しましては、当社 WEB サイトにある
取扱説明書をご確認ください。
※推奨の充電器以外のご使用はお控えください。
※当社 WEB サイトは、本書の表紙上部にある二次元バー
コードを読み取ることでご確認ください。

IRIS OHYAMA

タブレット TE084 / TE104 クイックスタートガイド

本書で紹介していない
機能や操作方法は、当
社 WEB サイトにある
取扱説明書をご確認
ください。



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- 本書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前にWEBサイトにある取扱説明書の「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書はお使いになる方がいつでも見るできるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 日本国内専用です。

・Google、Android、Google Play、Gmailおよびその他の関連するマークとロゴはGoogle LLCの商標です。
・記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも無償交換に応じられない場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。
保証期間内に自然故障した場合は、保証規定にしたがって無償交換させていただきます。

■ 保証期間経過後

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ (通話料無料) **アイリスコール 0800-111-3155** 9:00~17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)
●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス




151223-RKK-QIU-01

初期設定

※初期設定のイラストは TE104 を使用しています。

1 本製品を充電する

- ① 付属の USB ケーブルを本製品と充電器に接続する
- ② 充電器の電源プラグをコンセントに接続する

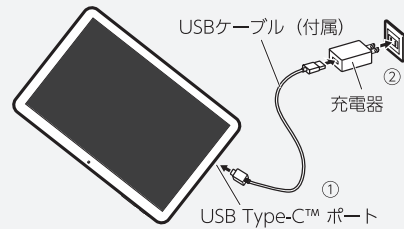

① お願い

- ・ 付属の USB ケーブルを使用してください。
- ・ 充電中は本製品が温かくなることがありますが、故障ではありません。極端に熱くなる場合は、直ちに充電および使用を中止してください。
- ・ USB ケーブルはプラグを持ち、まっすぐに接続してください。正しく接続しないと USB Type-C™ ポート内部に損傷を与えて、充電できなくなることがあります。
- ・ バッテリー残量がゼロに近くなった場合は、電源が入らないまたは充電中の表示も出ない状態になります。ご購入後初めて充電される際は、20分以上充電してから電源を入れてください。

2 電源ボタンを長押しして、電源を入れる

- ・ 電源が入ると画面が表示されます。



TE084

電源ボタン



TE104

① お願い

- ・ 電源を切るときは、電源ボタンを長押しして [電源を切る] → [OK] をタップしてください。
- ・ 再起動するときには、電源ボタンを長押しして [再起動] → [OK] をタップしてください。

3 Wi-Fiに接続する

※Wi-Fiの接続について詳しくは、ご使用のWi-Fiルーター、Wi-Fiアクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。



言語選択など、画面に従って操作する



接続するWi-Fiを選択して、パスワードを入力する



Wi-Fiに接続すると、「タブレットの設定中...」と表示されます。

4 アプリとデータのコピー

新たにタブレットを使用する場合は [コピーしない] を選択し、次に進んでください。



データやアプリを他のデバイスから引き継ぐこともできますが、コピー元のデバイス側でも引き継ぎの準備が必ず必要になります。詳しくは当社WEBサイトで詳細な手順を確認してから行ってください。

5 ログインする

■お持ちのGoogleアカウントをお使いになる場合



お持ちのGoogleアカウントとパスワードを入力して [次へ] をタップしてください。

■新しく Googleアカウントを作成してお使いになる場合



[アカウントを作成] をタップして Googleアカウントを作成後、ログインしてください。

■Googleアカウントを使用しない場合

[スキップ] をタップしてください。

※アカウントを作成せずに使用できますが、機能が制限されます。

6 画面に従って操作する

これで初期設定は完了です。

本書で紹介していない機能や操作方法は、当社WEBサイトの取扱説明書をご確認ください。
<https://www.irisohyama.co.jp/luca/oa/tablet>

