


# 脚カバーSE 取付要領書

## 1 付属品一覧

	品 名	数量
A	右上カバー(R)	1
B	左上カバー(L)	1
C	背面カバー	1
D	右側面カバー(R)	1
E	左側面カバー(L)	1
F	前面カバー	1
①	止めねじ $\phi 4 \times 12$	2
②	化粧ねじ M4 $\times$ 14	2
③	取付要領書(本書)	1

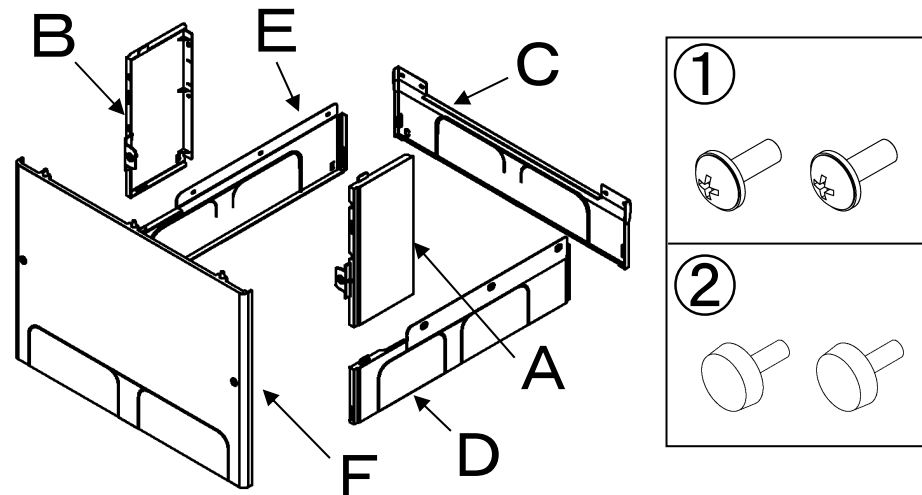

### 注意



本品は樹脂製のため、ねじの取付けは電動ドライバーを使用せず、手締めで行ってください。

※本体周辺に壁等がある場合で取付作業のスペースがない、または配管引き出しで不要な場合は  
C[背面カバー]、D[右側面カバー(R)]、E[左側面カバー(L)]なしの取り付けもできます。

## 2 取付手順


### 1. 右上カバー(R)・左上カバー(L)の取付け

- (1) 製品本体正面下部にあるねじ 4 本を取り外します。
- (2) 右上カバー(R)・左上カバー(L)のツメを接続板に差し込み、(1)で取り外したねじ 4 本で製品本体に固定します。

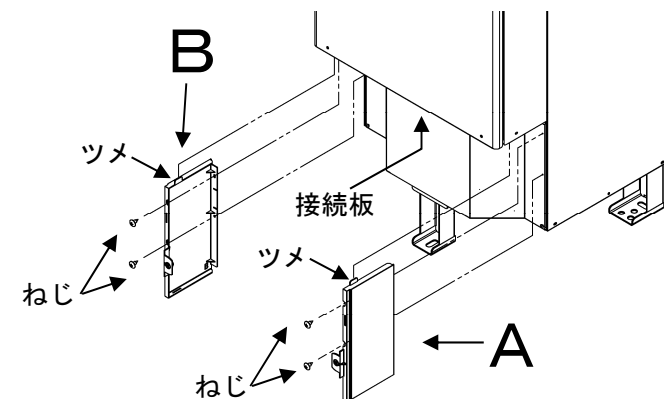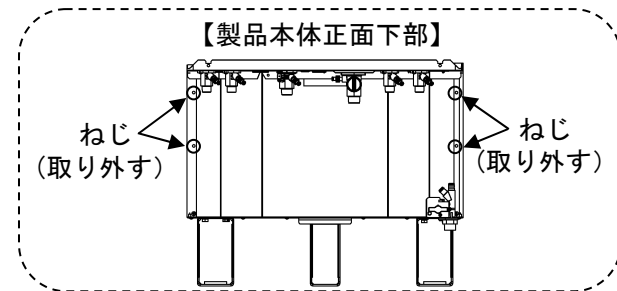


### 2. 背面カバーの取付け

- (1) 製品本体背面下部にあるねじ 4 本を取り外します。
- (2) 背面カバーを、(1)で取り外したねじ 4 本で製品本体に固定します。

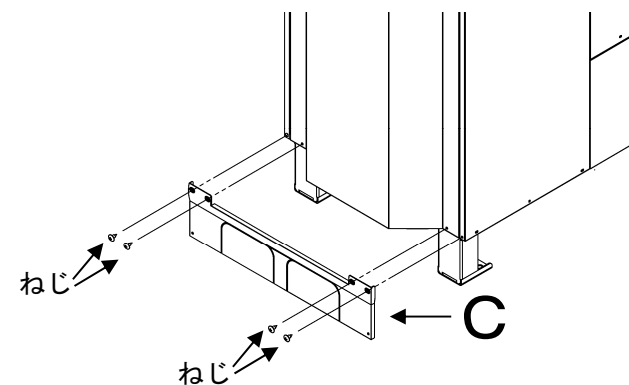


### 3. 右側面カバー(R)・左側面カバー(L)の取付け

- (1) 製品本体右下側面にあるねじ 3 本を取り外します。
- (2) 右側面カバー(R)の後部に、背面カバー内側のツメを差し込みます。
- (3) 右側面カバー(R)の前部のツメを右上カバー(R)に差し込みます。
- (4) 右側面カバー(R)を、(1)で取り外したねじ 3 本で製品本体に固定します。
- (5) 右側面カバー(R)と同様に、左側面カバー(L)を取付けてください。
- (6) 止めねじ 2 本を背面カバーの空穴から取付け、背面カバーと右側面カバー(R)・左側面カバー(L)を固定します。

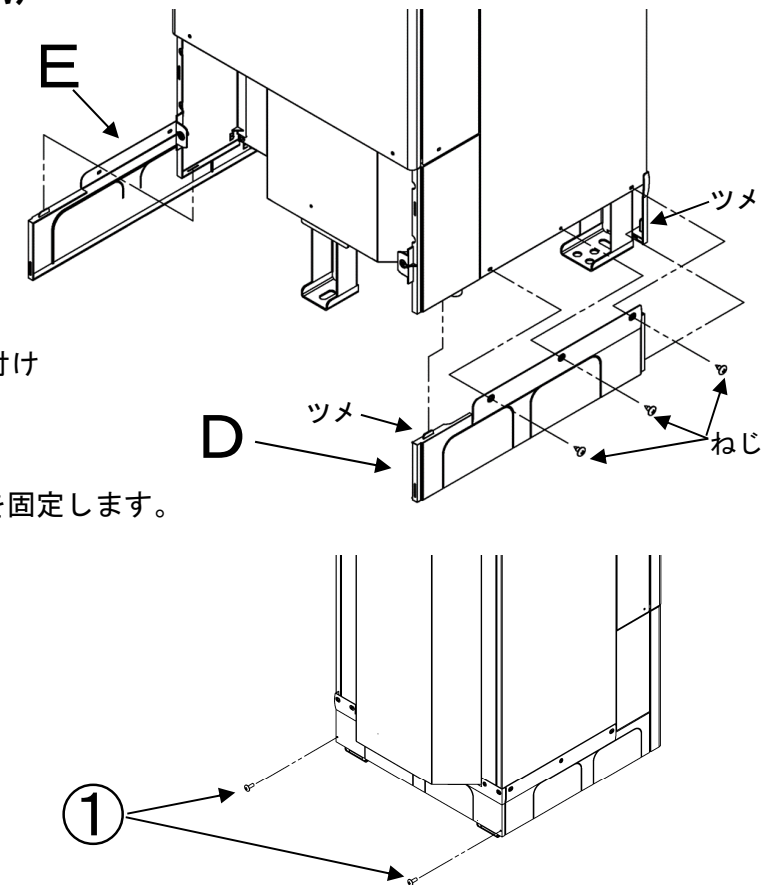

### 4. 前面カバーの取付け

- (1) 前面カバー上部の凸部 3 箇所を接続板の孔に差し込みます。  
※接続板の孔に貼り付けてあるシートを凸部で貫通させて差し込んでください。
- (2) 前面カバー内側のツメ 4 箇所を、右/左上カバー(R) (L)、右/左側面カバー(R) (L) 各々に差し込みます。
- (3) 化粧ねじを用いて製品本体に固定します。

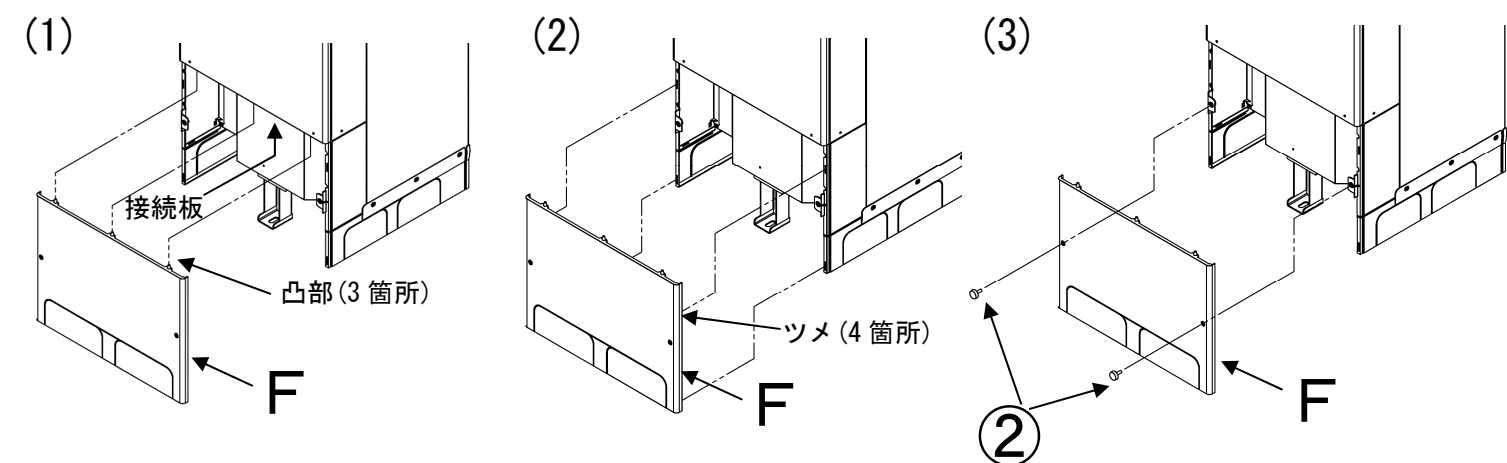

### Point

カバーには配管取出用の切り欠きが付いています。設置状況に合わせて、カッターやニッパー等で切り取ってください。