



フロントパネルの交換は、フロントグリルを取り外さないで交換はできません。

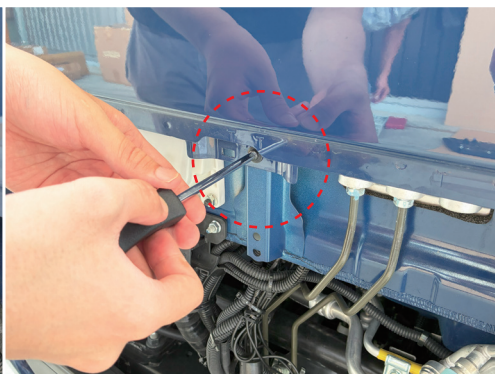

フロントグリル取り外し。下部中央にあるビスを外し、左右下側を手前に引くように外す。最後に上側を引くように外す。

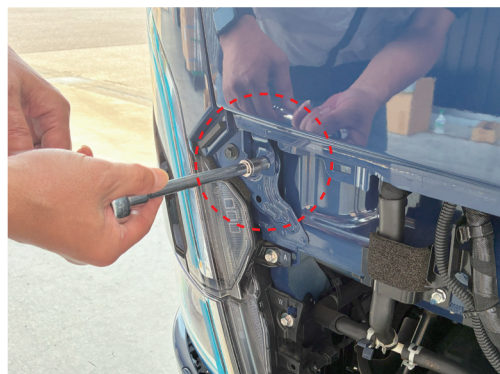

下部3箇所のボルトを外す。



手前に引くようにフロントパネルを外す。取り外した逆の手順でフロントパネルの取付け。



フロントパネル下部に付くゴムを剥がして再利用します。
同じように貼り付けします。
フロントグリルを逆の手順で取付け。

