


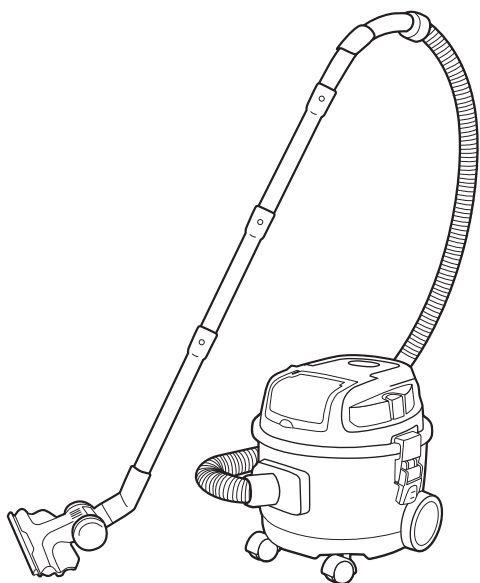

この度は業務用コードレス掃除機
極コードレスをご購入いただき誠に
有難うございます。

- この取扱説明書をよく読みになり
正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず
お読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも
見ることができるよう大切に保管してください。

※取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際の機械と
異なる場合がございます。

取扱説明書

保証書付

もくじ

安全上の注意	2・3・4
各部名称	5・6
準備	7・8
使い方	9
ゴミ捨て	9
お手入れ	10
仕様	11
故障かな?と思ったら	12
保証とアフターサービス	12
保証書	13

安全上の注意

ご使用になる前に、この安全上の注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので

「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。

●本体

警告



故障や異常があるときは使用しないでください。
感電、発火、さらなる故障の原因になります。



分解・修理・改造・改変をしないでください。
発火、発熱、感電、けがの原因になります。



引火性の高いものや暖房器具の近くで使用／保管しないでください。
爆発や発火の原因になります。



水洗いしない、濡らさないでください。
感電や発火の原因になります。



濡れた手で触らないでください。
感電の原因になります。



浴室などの多湿な場所や濡れる場所に保管しない
濡れる場所で使用しないでください。
感電や発火の原因になります。

注意



子供の手の届かないところに保管してください。
けがの原因や、器物破損の原因になります。



有機溶剤（ベンジン、シンナー、アルコールなど）を使用しないでください。
故障の原因になります。



使用前に本体裏面に異物が付着していないか確認してください。
清掃面を傷つける原因になります。



本体にシールやテープを貼らないでください。
故障の原因になります。



本体を持ち運ぶときはスイッチをオフにして、ハンドルをしっかりと持ってください。
誤動作によるけがや故障、器物破損の原因になります。

 スプレーをかけたり、吸わせたりしないでください。(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)

 じゅうたん洗浄剤など、泡状、液状のものを吸わせないでください。

 引火性のもの(灯油・ガソリンシンナー、コピーのトナーなど)可燃性のものを吸わせないでください。

 可燃性のものや火のついた たばこ・線香などを近づけないでください。

注意

 本機は乾式掃除機のため水や濡れたものを吸引しないでください。
水や濡れたものを吸引すると故障の原因になります。

 火気・暖房器具などに近づけないでください。
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。

 ホースが破れているときは使用しないでください。
破損してけがの原因になります。
修理については販売店へお問い合わせください。

 液体・湿ったゴミ・粉末状のもの・ガラス針など、尖ったもの・大量の砂などは吸わないでください。
フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

 乗ったり、寄りかかったりしないでください。
故障してショートや火災の原因になります。

 屋外では使用しないでください
屋外は湿気や水分が多く、感電や故障の危険があります。

 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けしないでください。

 排気口をふさがないでください。
過熱による変形・故障・火災の原因になります。

 紙パックは満杯にしないでください。
吸引力の低下、モーターへの負担がかかり寿命を縮める恐れがあります。

●バッテリー、充電器

警告

 子供が触れないよう、安全な場所で使用してください。ケガの原因となります。

 バッテリーや充電器の端子部を金属などで接続しないでください。
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。

 雷が鳴ったら、電源プラグに触らでください。感電や発火の原因になります。

 故障や異常があるときは使用しないでください。感電、発火、さらなる故障の原因になります。

 充電直後は、バッテリーや充電器の端子部に触れないでください。
やけどの原因になります。

 家庭用のコンセント(交流100V)で使用してください。火災の原因になります。

 バッテリーを火中に投じないでください。
加熱しない液漏れや爆発の原因になります。

 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。
感電や発火の原因になります。

 液漏れしたバッテリーを使用しないでください。発火、発熱、破裂の原因になります。

 バッテリーや充電器を破損しないでください。
無理に曲げる、引っ張る、重い物を載せるなどにより破損すると、感電や発火の原因になります。

●バッテリー、充電器

⚠ 警告



引火性の高いものや暖房器具の近くで使用／保管しないでください。
爆発や発火の原因になります。



浴室などの多湿な場所や濡れる場所に保管しないでください。
感電や発火の原因になります。



バッテリーを充電器に装着したまま放置しないでください。
感電・発火の原因になります。
充電器の電源プラグをコンセントから抜き
充電器からバッテリーを取り外してください。



バッテリーや充電器を本製品以外のものに使用しないでください。
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。



分解・修理・改造・改変をしない
発火、発熱、破裂、液漏れの原因になります。



水洗いしない、濡らさないでください。
感電や発火の原因になります。



バッテリーの使用、充電、保管は、周囲温度
0℃～40℃の範囲内で行ってください。

この範囲を外れると、正常に充電できなかったり
バッテリーの劣化を招き、発熱・発火・破裂・液漏れなど
安全上重大な問題が生じる可能性があります。



液漏れしたときは、素手で
触らないでください。

液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い
ただちに医師に相談してください。
液が身体や衣服に付いたときは、水でよく
洗い流してください。



バッテリー保管時は、直射日光や
高温多湿の場所を避けてください。



バッテリーを長期間使用しない場合は
下記の事項をまもってください。

- 本体から取り外して保管
- 残量40～60%で保管
- 数か月ごとに残量をチェックして必要なら充電

過放電や劣化、漏電・発火などのリスクを避け
バッテリーの寿命と安全を確保します。




Li-ion

リサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーは貴重な資源です。
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。



各部名称

正面

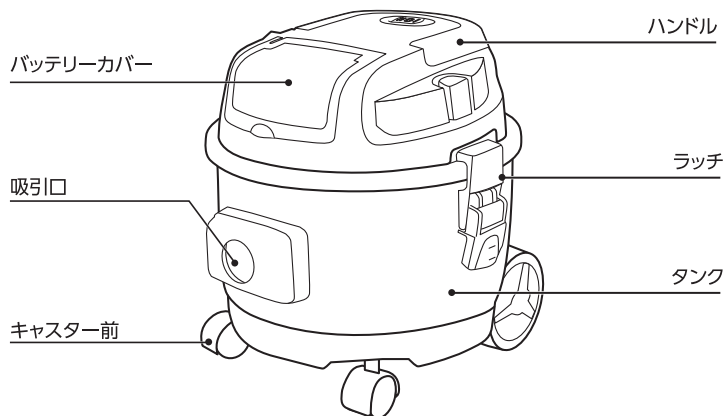

背面

電源スイッチ操作部

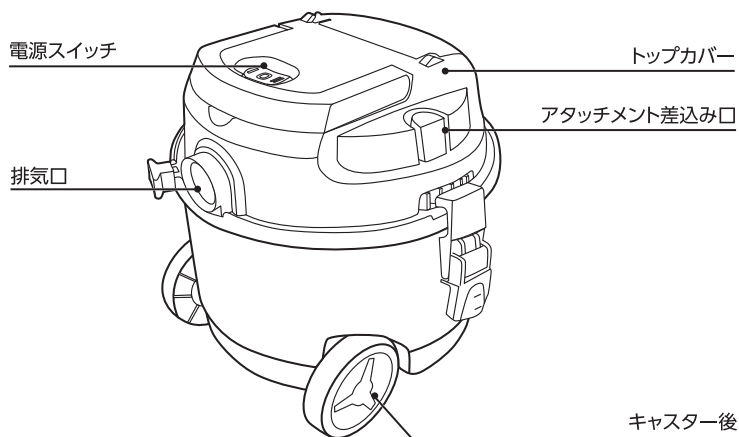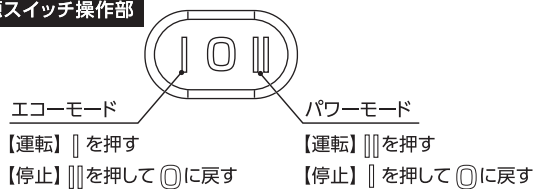

各部名称


付属品



バッテリー




充電器

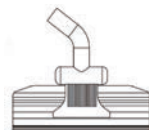

フロアノズル



ホースアッセンブリー

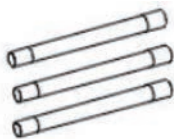

アルミ延長管3本組




丸ブラシ



スキマノズル



HEPAフィルター




紙パック×3

準備


製品を組み立てる

1. ヘッド部を取り外す

両側のラッチを外しヘッド部を引上げます。

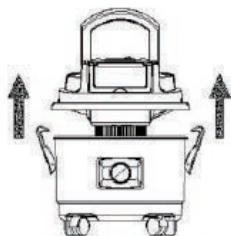


2. 紙パックを取り付ける

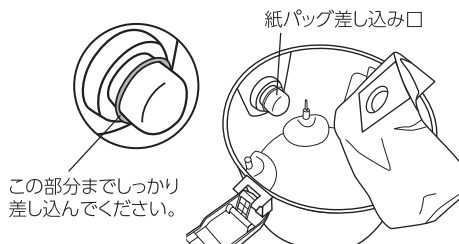

3. HEPAフィルターの装着


ヘッド部の底面にHEPAフィルターが取り付けられていることを確認してください。

※HEPAフィルターが
取り外されている場合は
必ず取り付けてください。

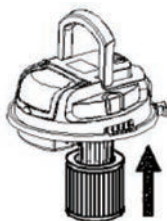

4. ヘッド部をセットする

ヘッド部をダストタンクにのせ、両側のラッチでロックします。

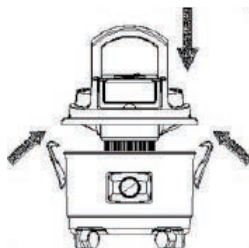


4. バッテリーを取り付ける

バッテリーカバーを開け、バッテリーを取り付け位置にセットします。
カチッと音がするまで押し下げてください。



5. ホースアッセンブリーを接続する

吸引口に、ホースアッセンブリーを差し込み
右に回してロックします。
アルミ延長管3本を接続しフロアノズルを
それぞれ取り付けてください。

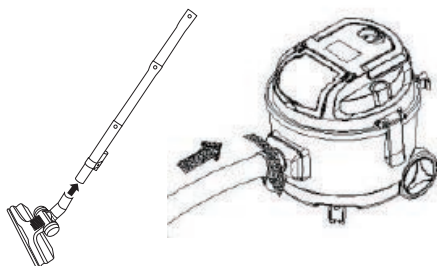

準備

バッテリーの充電

工場出荷時はバッテリーは満充電されていません。ご使用前に満充電してください。

1. バッテリーを取り外す

バッテリーカバーを開け、バッテリー上部のプッシュボタンを押して取り出します。




2. 充電器にセットする

充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、バッテリーを充電器にセットします。



充電器は必ず
100Vのコンセントに
差し込んでください。

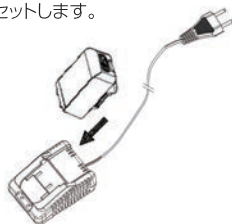


3. インジケータライト

バッテリーの容量表示ボタンを押します。

インジケータライトは、バッテリーの充電状態を4つのLEDで表示します。

充電を開始すると、充電器のランプが赤色に点灯します。

ランプが緑色に点灯している場合は、バッテリーが満充電であることを示します。

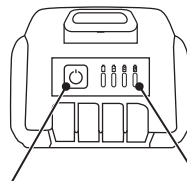

容量表示ボタン インジケータライト

インジケータライト	バッテリーの充電状態
4つのLEDがすべて点灯 	バッテリーは完全に充電されています
3つまたは2つのLEDが点灯 	バッテリーには十分な残量があります
1つのLEDが点灯 	バッテリーが空なので再充電してください



注意

長時間の使用後、バッテリーをすぐに充電すると、充電器のライトが緑色に点灯して充電を開始しない場合がありますが、これは高温状態での充電を回避するための動作です(故障ではありません) 数分後にはライトが赤色に点灯して充電が開始されます。


バッテリーの使用、充電、保管は、周囲温度0℃～40℃の範囲内で行ってください。
この温度範囲以外では正しく充電できなかったりバッテリーが劣化する原因となり
発煙、発火、破裂や液漏れなどバッテリーの安全性に重大な問題が生じる可能性があります。

使い方

運転

1.電源スイッチを押して掃除を開始する

運転モード(エコモード・パワーモード)を選択してください。

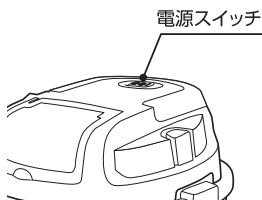


電源スイッチ操作部



2.床の掃除をする


フロアノズルを使用。前後にゆっくり動かしながらゴミを吸い取ってください。

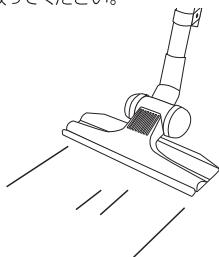

3.狭い所、高い所の掃除をする

スキマノズル


丸ブラシ

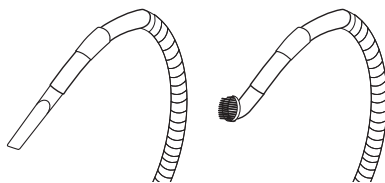

ゴミ捨て

1.紙パック取り出す

ゴミがこぼれないようにゆっくり取り外してください。

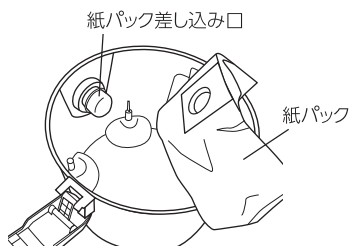

2.紙パックを捨てる

ゴミがこぼれないようにゆっくり取り外してください。

3.新しい紙パックを取り付ける

お手入れ



警告


本製品のメンテナンスを行う場合は必ず電源スイッチをOFFにし
バッテリーを本体から取り外してください。

フィルターの清掃

1. HEPAフィルターを清掃する

長時間使用すると、HEPAフィルターが塵やホコリで覆われ、吸引力が低下します。

吸引力の低下を防ぐため、フィルターは掃除機で吸い取るかブラシで払い落とすなどして、定期的に清掃してください。
汚れがひどい場合は交換してください。

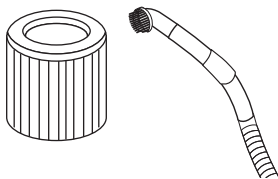

注意

水や洗剤を使って洗わないでください。HEPAフィルターの性能が落ちる可能性があります。
万が一水に濡らした場合は、風通しのよい場所で24時間～48時間乾燥させてください。

2. 紙パックが満杯になっていないか確認してください。

満杯の場合は新しい紙パックに交換してください。

3. 吸込口、ホースアッセンブリーにゴミや異物が詰まっていないか確認し

詰まっている場合は取り除いてください。

4. 本体は乾燥した状態に保ってください。

5. 異常な振動や騒音、異臭がある場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店へ
修理を依頼してください。

仕様

本体

消費電力	エコモード : 100W
	パワーモード : 200W
運転音	エコモード : 65dB
	パワーモード : 68dB
吸引力	16kpa
集じん容量	7L(紙パックの容量)
本体サイズ	W340 × D340 × H330mm
重量	約2.5kg(本体のみ、バッテリーを除く)

バッテリー

バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
電圧/容量	DC18V 4Ah
稼働時間	エコモード : 約43分
	パワーモード : 約25分

充電器

入力	AC100 - 240V 50/60Hz
出力	DC21.5V 1.5A
充電時間	約150分

※ 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

故障かな?と思ったら

本機に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
吸引しない	バッテリーが取り付けられていない	バッテリーを取り付けてください
	バッテリーの電力がなくなっている	付属の充電器でバッテリーを充電してください
	紙パックがゴミで満杯になっている	新しい紙パックに交換してください
トップカバーから埃が出る	HEPAフィルターが取り付けられていない または破損している	HEPAフィルターを取り付けるか 新しいHEPAフィルターに交換してください
吸引力が低下している	フロアノズル、スキマノズル、アルミ延長管や ホースアッセンブリーの内部に、ゴミや 異物などの詰まりがある	ゴミや異物が詰まっていないか確認し、 詰まっている場合は除去してください
	ダストタンクの吸引口にゴミや 異物などの詰まりがある	
	HEPAフィルターが微細な塵や埃で詰まっている	HEPAフィルターを取り外して清掃するか、 新しいHEPAフィルターに交換してください
	紙パックがゴミで満杯になっている	新しい紙パックに交換してください
	HEPAフィルターが濡れている	数日間乾燥してください

保証とアフターサービス

●保証書：保証期間の欄に購入日をご記入の上、大切に保管してください。

●保証期間

納入日から1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
保証期間内でも使用状況により保証ができない場合があります。誤ったご使用ならびに必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷・お買い上げ後の移設、輸送落下などによって生じた故障及び損傷。

●保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店、または最寄りの大一産業 支店・営業所にご相談ください。

修理の依頼、製品についてのお問い合わせ、交換が必要な付属品・補修部品などのお求めはお買い上げ販売店まで
お願いいたします。以下は、交換が必要な付属品です。交換時期になったら、新しいものに交換してください。

商品名	交換時期の目安
HEPAフィルター	破損または傷んできたとき、清掃しても塵やホコリが除去できないとき
紙パック	吸引力が弱くなったとき、または破損したとき
バッテリー	バッテリー稼働時間が著しく短くなったとき

【保証書】本書は、ご購入日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

商品名	極コードレス	型番	DSM-011
シリアルNo.			
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より5年間
貴社名		ご担当者名	
納入先名			
納品先住所	〒 TEL () -		
販売店名 TEL () -			

保証規定

お買い上げいただいた製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

ご購入いただいた製品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、これを無料修理いたします。（この無料修理を保証修理といいます。）
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

■ 保証できない事項

- 次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。
 - ・取扱説明書の指示に反する使用・保守整備の不備または間違い（日常点検をしていない場合）
 - ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（例：電力異常による損傷、凍結させた場合の損傷 など）
 - ・弊社が認めていない改造・純正部品以外の使用・ご使用者の不注意によるケガおよび故障
- 次に示すものの費用は負担いたしません
 - ・清掃、点検、調整、定期点検整備、補償修理以外で使用した部品、輸送費、出張費用 など
 - ・この保証書に示す条件以外の費用補修など・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
 - ・正しく操作をせずにケガを負った場合

■ 保証の適用

この保証は本保証書を提示した場合に適用されます。日本国内で使用される弊社製品のみに適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

- 本書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。●取扱説明書は紛失しないよう保管してください。
- ご不明な点がございましたらお買い上げ販売店または大一産業株式会社までご連絡ください。

修理の依頼、製品についてのお問い合わせは、お買い上げ販売店、または最寄りの支店・営業所までお願い致します。

関東・東北・北海道	【東京支店】	TEL. 03-3691-0722
中部・北陸	【名古屋支店】	TEL. 052-882-8261
近畿	【本社営業部】	TEL. 078-351-2561
姫路・山陰	【姫路支店】	TEL. 079-280-6006
岡山	【岡山営業所】	TEL. 086-239-7855
広島・山口	【広島支店】	TEL. 082-236-8801
四国	【高松支店】	TEL. 087-822-8088
九州・沖縄	【九州支店】	TEL. 092-561-7772