



ゴミストッカー

'12.4改訂

## ゴミストッカーEPシリーズ

## 取付・取扱説明書

四国化成のゴミストッカーをお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

## 施工店様へ(工事をされる皆様へ)

- 施工に関しては、必ず「取付・取扱説明書」に従って工事を行なってください。また施工完了後にはこの「取付・取扱説明書」は必ずお施主様へお渡しください。
- 設置は傾斜のない場所とし、キャスター式の場合は必ずキャスターをロックしてください。
- 屋根の雪などが落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。
- みだりに改造や変更をしないでください。

## 梱包別部品一覧表

■下記の品が梱包されていますので、部品の数量をお確かめください。


品名		部品名称・形状	本体	鍵止め金具	アイボルト	アンカーベース	サインシート	内容器付のみ	
キヤ スタ ー式	EP330型	図はEP400型	図はEP400型	取付ビス7本付	ナット座金付	オールアンカー付	サインシート	内容器 図は(小)	分別用シール
	EP400型	1	-	-	-	-	-	(小) × 2	1
	EP650型	1	1	1	1	-	1	(小) × 3	1
	EP1000型	1	1	1	1	-	1	(大) × 2	1
アン カ ー式	EPA330型	1	-	-	2	-	-	(小) × 2	1
	EPA400型	1	1	-	2	1	1	(小) × 3	1
	EPA650型	1	1	-	2	1	1	(大) × 2	1
	EPA1000型	1	1	-	2	1	1	(大) × 2	1

## 施工の手順


## 1 据えつけ図

図はキャスター式です。( )内寸法はアンカーモードです。


■ EP330 [耐荷重66kg]

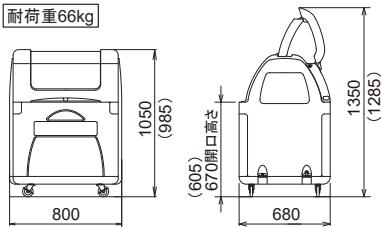


■ EP400 [耐荷重80kg]

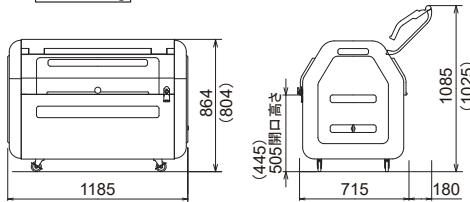

■ EP650 [耐荷重120kg]

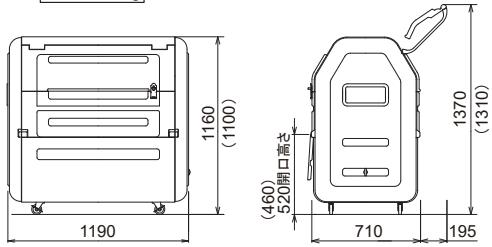


■ EP1000 [耐荷重200kg]

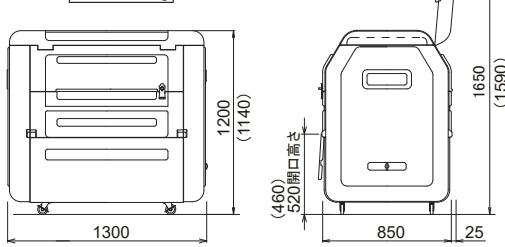


## 2 部品の取りつけ

### ■EP330

1. 市販の35mm南京錠で施錠できます。


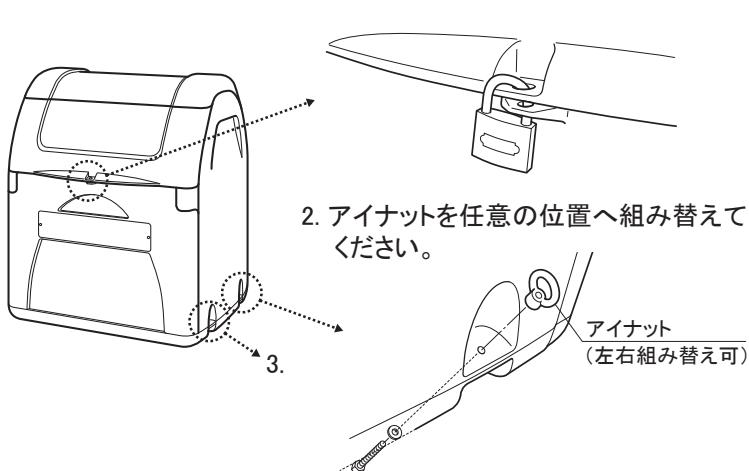


3. 左右にアンカーを取りつけてください。  
(アンカー式のみ)

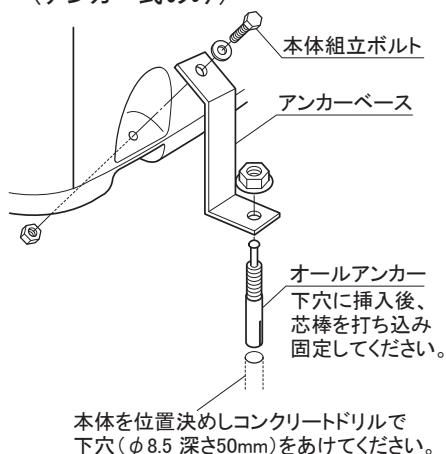


### ■EP400 ■EP650 ■EP1000


1. 鍵止め金具を取りつけてください。

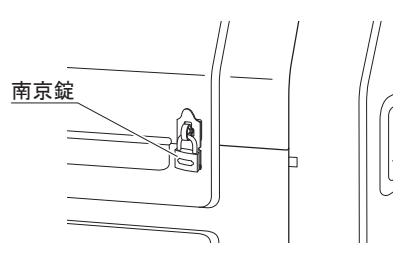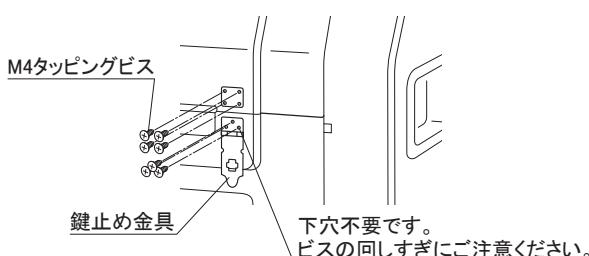


2. アイボルトを任意の位置へ取りつけてください。  
(キャスター式のみ)

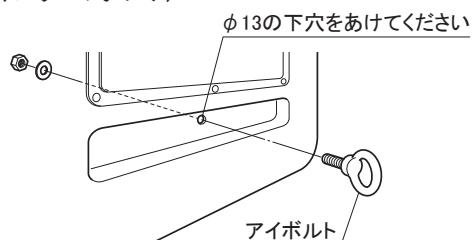

3. 左右にアンカーを取りつけてください。  
(アンカー式のみ)

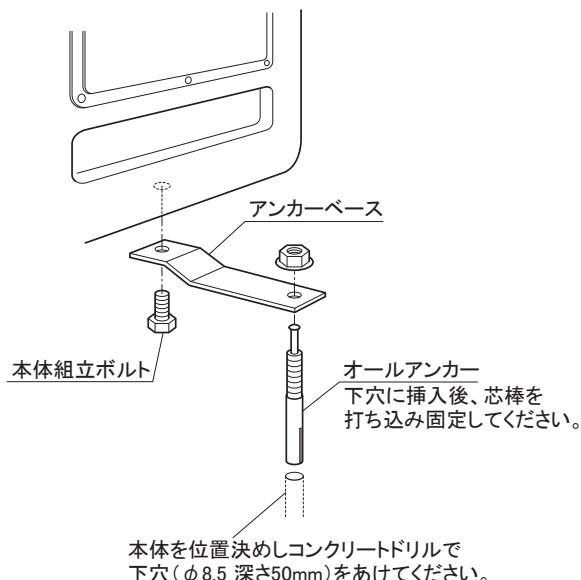

4. サインシートを貼ってください。

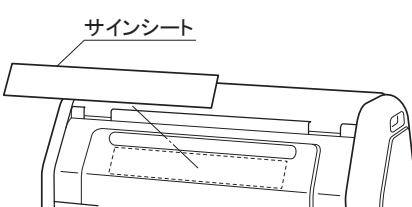


## 3 本体移動、キャスターロック (キャスター式のみ)




設置は傾斜のない場所とし、必ず前側2輪のキャスターをロックしてください。

## 4 上扉、前扉開閉方法


### ■EP330

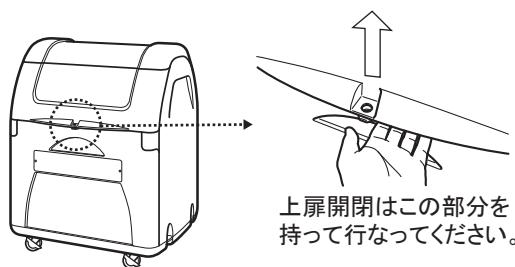


上扉開状態

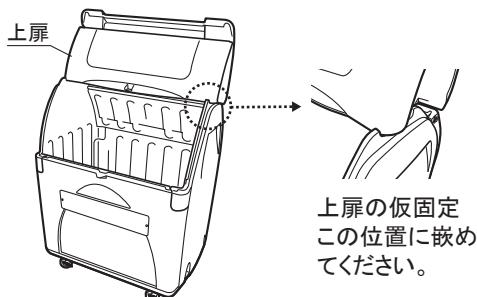


扉全開

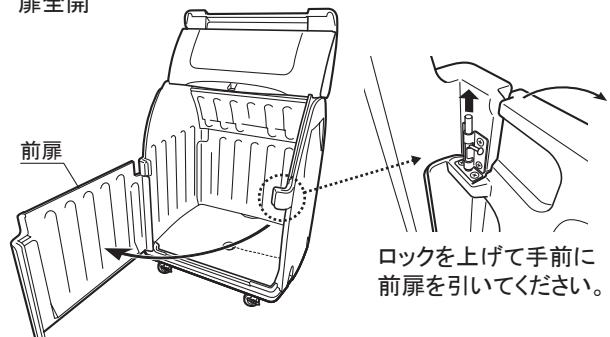


### ■EP400

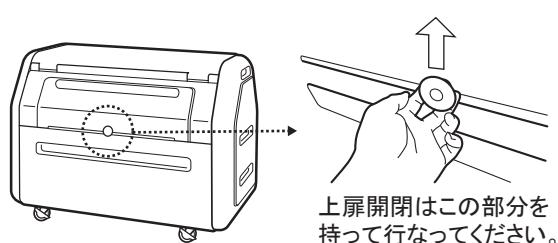

上扉開状態



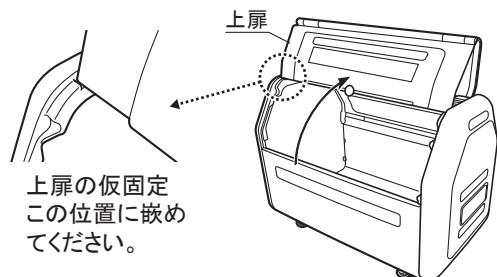


扉全開


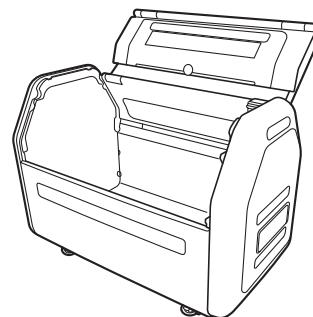


### ■EP650 ■P1000

上扉開状態

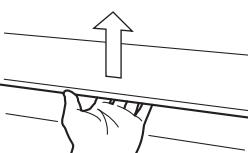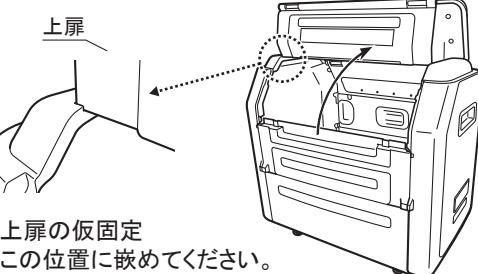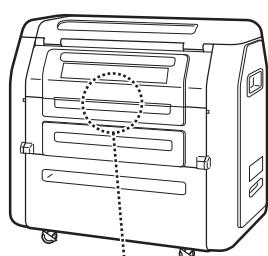


扉全開

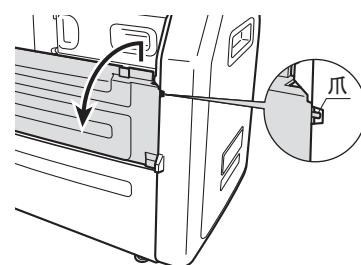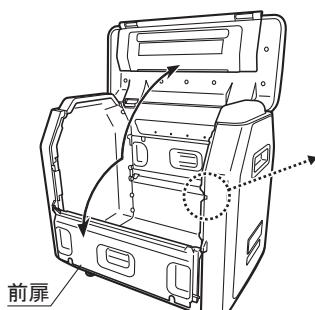

(図はEP1000)

## 5 内容器使用方法(内容器付仕様のみ)


### ■ 内容器(小)

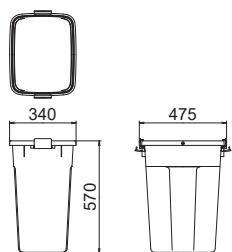

EP330  
EP400




※EP400は  
内容器(小)3個

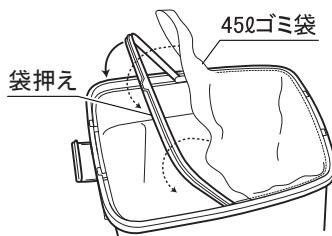


分別用シールが1枚入っています。袋押えにゴミ袋を巻き込んでふたに貼ってご使用ください。ゴミ袋をセットしてください。

### ■ 内容器(大)

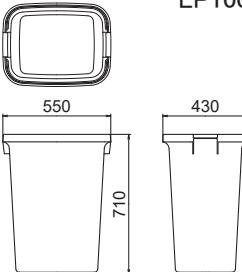

EP650  
EP1000

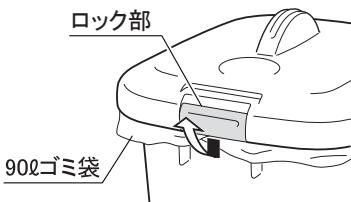


ロック部を下に押しながら外へまわすと開きます。

## 6 お手入れ方法(底面栓)

- ときどき容器の底の底栓を取り水洗いしてください。
- お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、ふき取った後、洗剤が残らないようにしてください。

注:シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。

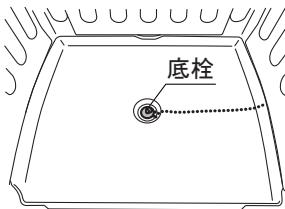

(図はEP330)

## お施主様へ(ご使用の皆様へ)

### △注意:安全のために必ず守ってください。

△扉の開閉時には指や手などを挟まないように取手を持って行なってください。

また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。

けがをする恐れがあります。

△商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。

故障や破損の原因になります。

△通常使用されないときは必ず施錠して扉を固定してください。

キャスター式で風の強い時は移動や転倒防止のためロープなどで固定してください。

強風などで本体が移動し、けがや、事故の原因となります。

△扉を開けたままで放置しないでください。扉が風でおられ危険です。

商品のそばでゴミなどを焼いたりしないでください。

変形の原因になります。

○施工者より渡されました取付・取扱説明書は、大切に保管してください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。