


※スクリーンのボーダー位置は全閉時のウエイトバーの位置を起点としています。生地特性上、同じ商品高さ(H)でもボーダーの位置にズレが発生する場合があります。

# カバータイプ

## ● 構造図

図は天井付けの場合

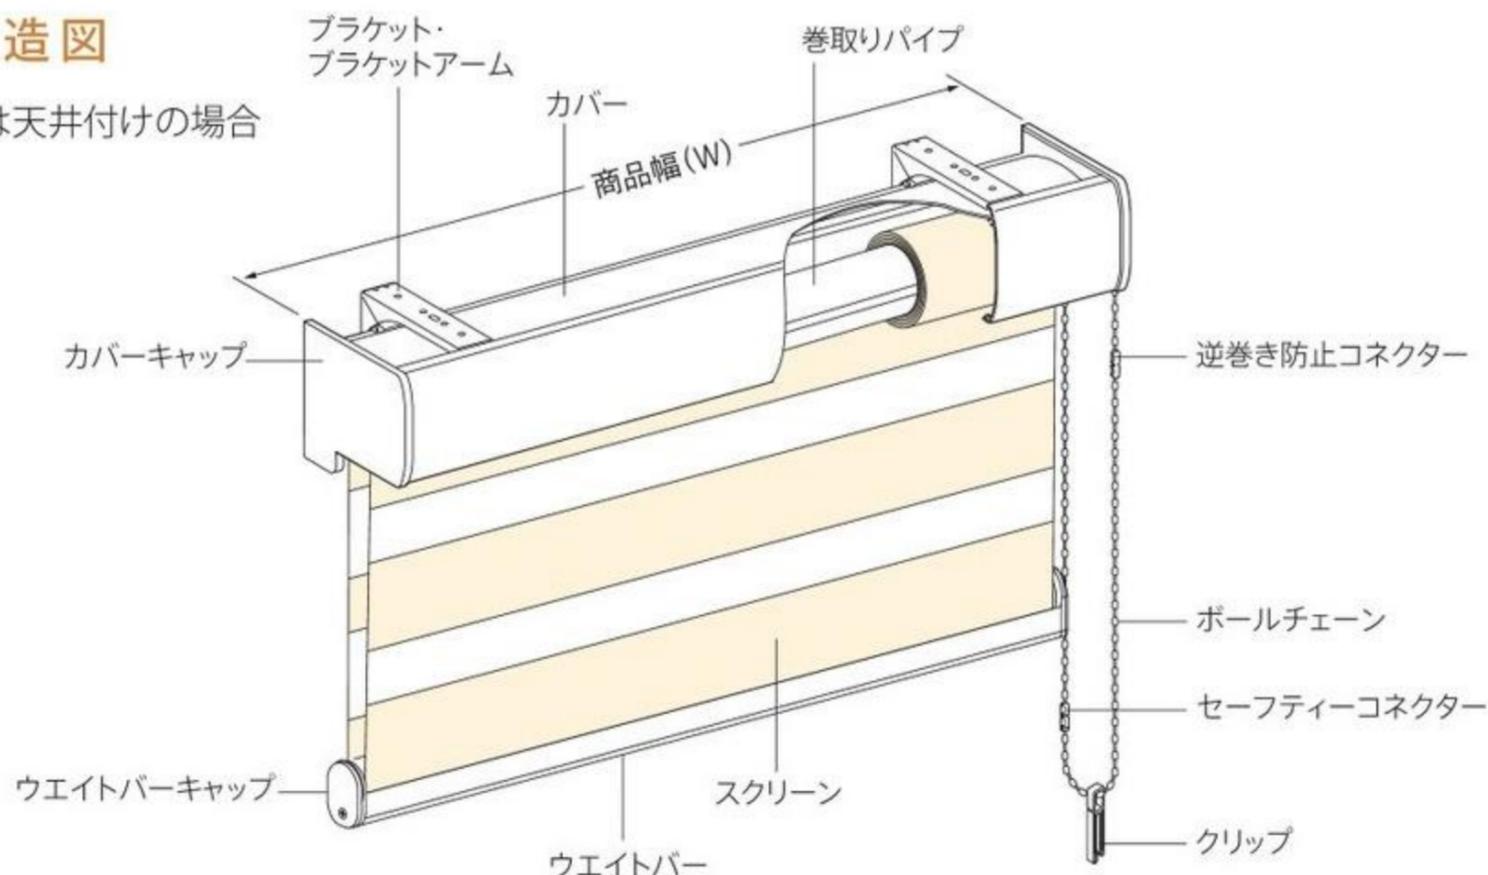


単位:mm


全閉時

調光操作時

(正面付けの場合)

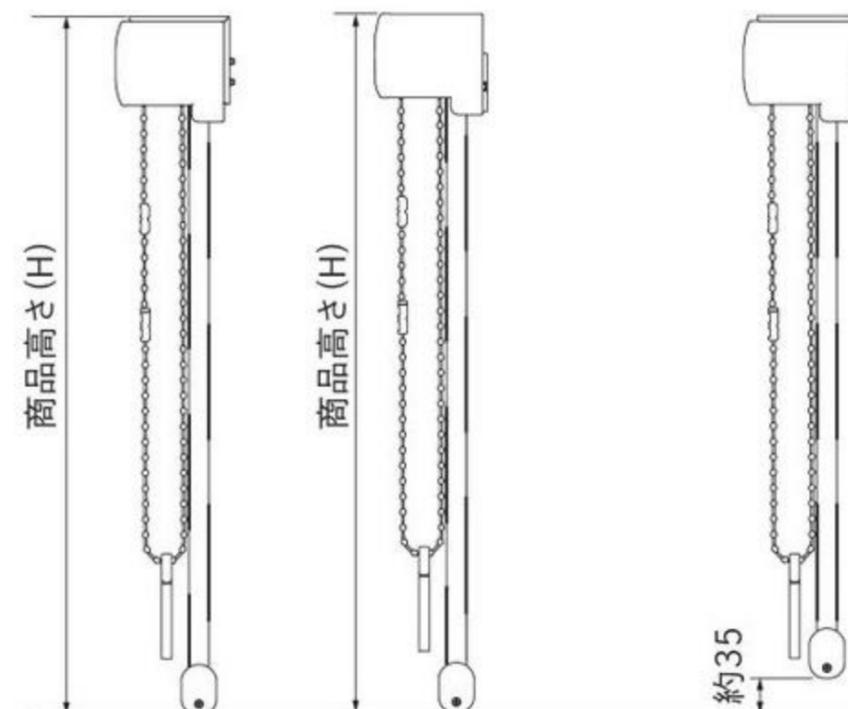

## ● ブラケット

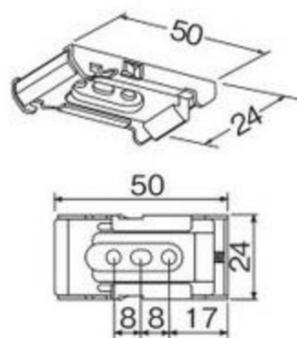


色:メッキ色

## ● ブラケットアーム





※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。正面付けの場合は同梱されません。

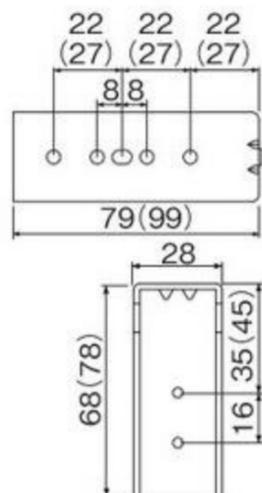

## ● 納まり図

天井付け(仕様コード0-0)

正面付け(仕様コード0-1)

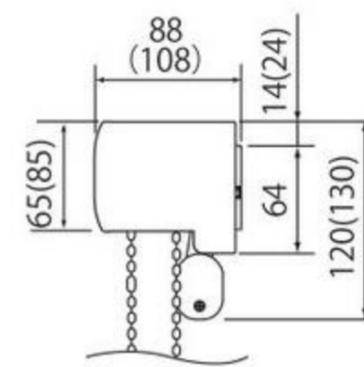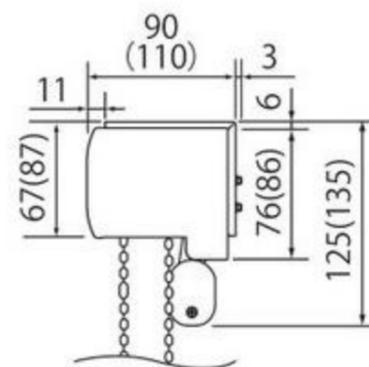

上記( )はカバー2のサイズです。

●商品高さ(H)によってカバーが異なります。

ジョルノ・ルシード カバー1:商品高さ(H)≤2000mm / カバー2:商品高さ(H)>2000mm


ソワレ カバー1:商品高さ(H)≤1200mm / カバー2:商品高さ(H)>1200mm

## ■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

※図はカバータイプ 右操作の場合


単位:mm

※( )はカバーレスタイプサイズ

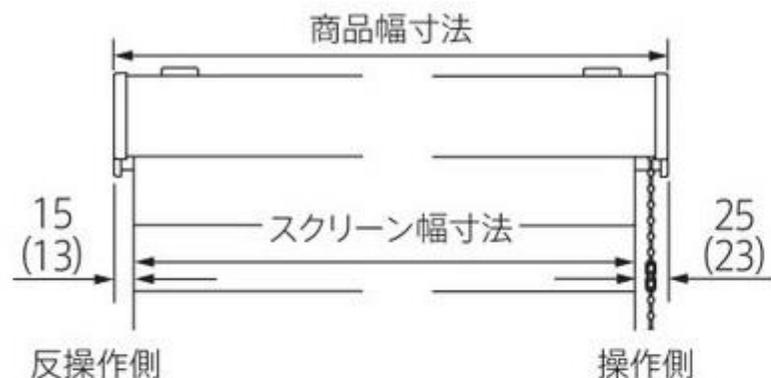

## ■ ブラケットの取付け位置

ブラケットは下図のような位置に、  
2本のネジでしっかりと固定してください。

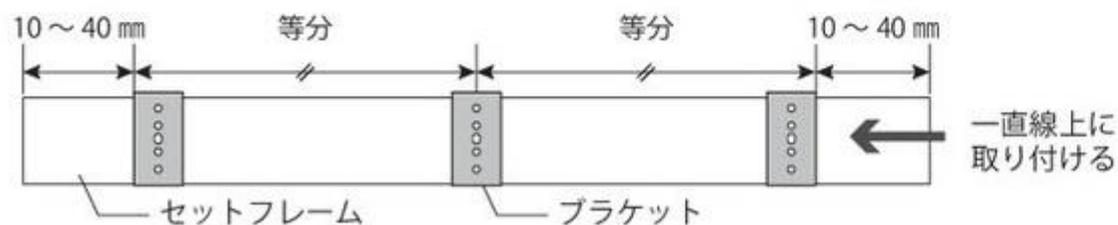



※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には  
用途に合ったネジをご用意ください。

## ■ ブラケットの使用個数

| 商品幅 (W) mm | 個数 |
|------------|----|
| ~1500      | 2  |
| ~2000      | 3  |
| ~2400      | 4  |

## ● 正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

商品幅(W)・商品高さ(H)ともに窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。  
商品高さ(H)は右記「商品高さ(H)について」をご参照いただき、ご指示ください。

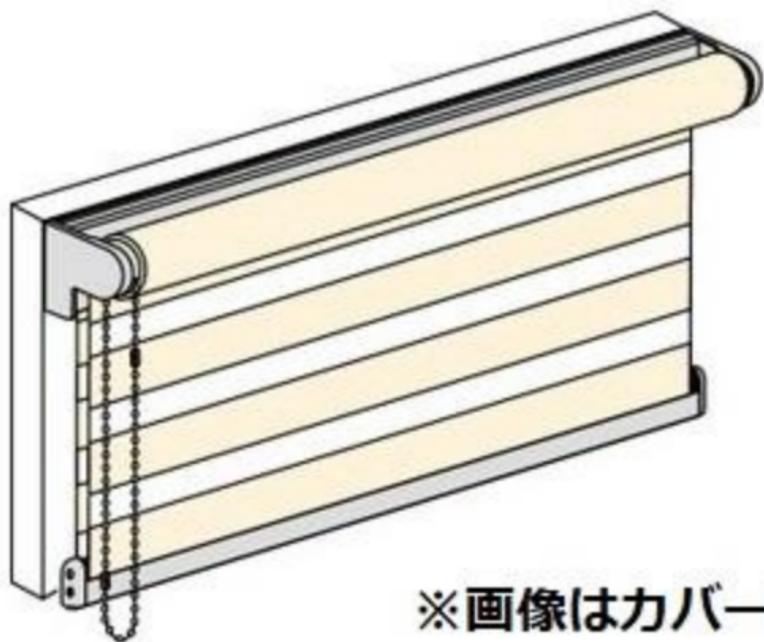
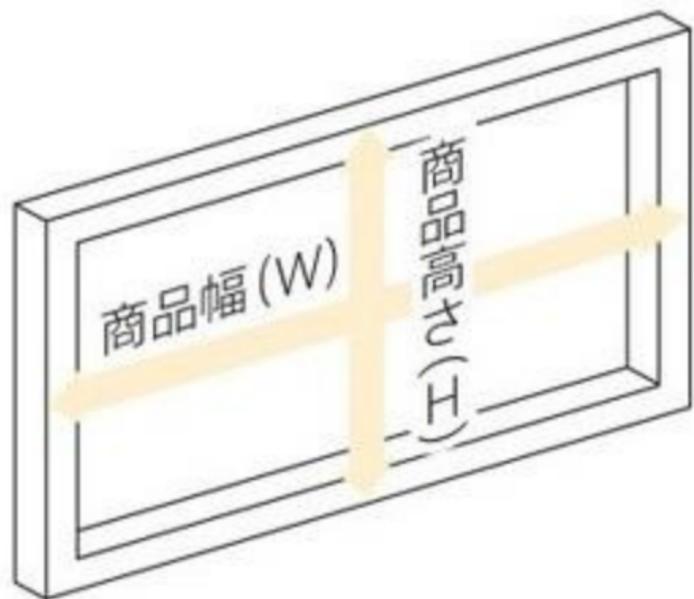


※画像はカバーレスタイプ

## ●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

商品幅(W)は窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

商品高さ(H)は右記「商品高さ(H)について」をご参照いただき、ご指示ください。

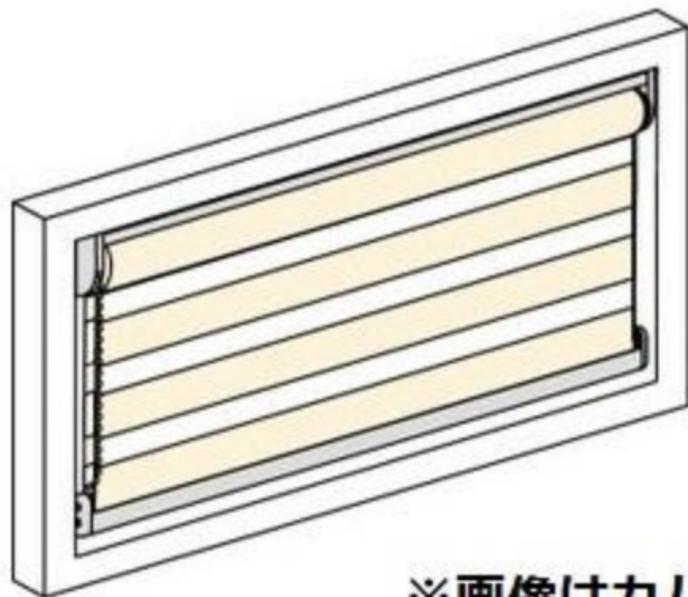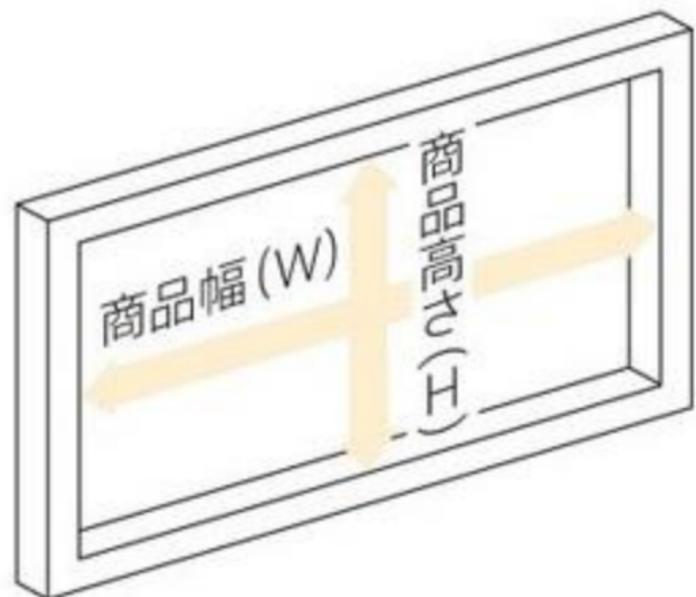


※画像はカバーレスタイプ


カバータイプ

正面付け


- ①ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

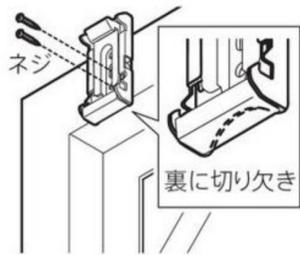

- ②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

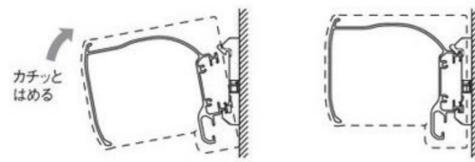


カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

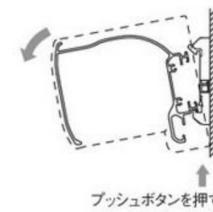


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

天井付け


- ①ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
- ②ブラケットアームを取り付けてください。

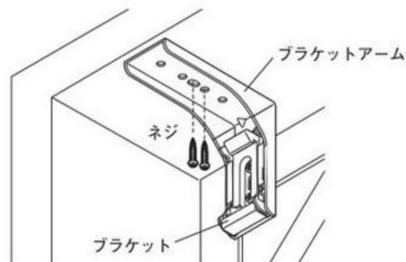

- ③ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

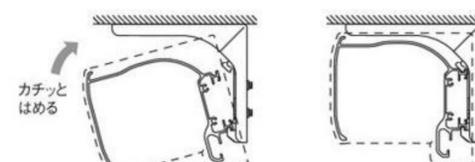

カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

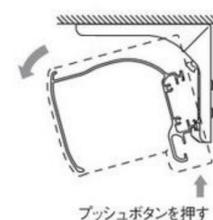


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。


カバーレスタイプ

正面付け


- ①ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

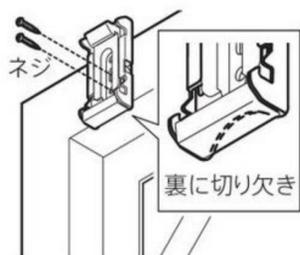

- ②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

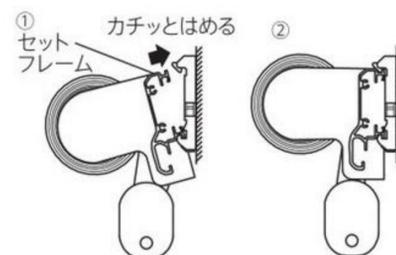


セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

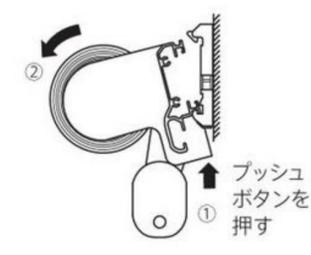


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

天井付け


- ①ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

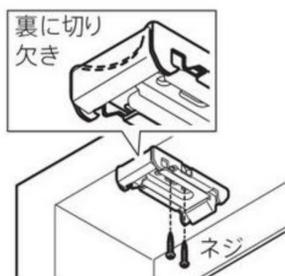

- ②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

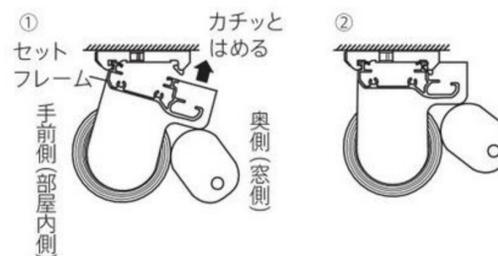

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

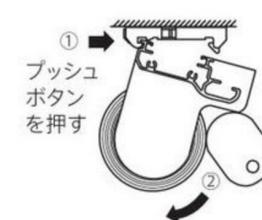

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。