


# カバーレスタイプ

※スクリーンのボーダー位置は全閉時のウエイトバーの位置を起点としています。生地特性上、同じ商品高さ(H)でもボーダーの位置にズレが発生する場合があります。

単位:mm


## ● 構造図

図は正面付けの場合

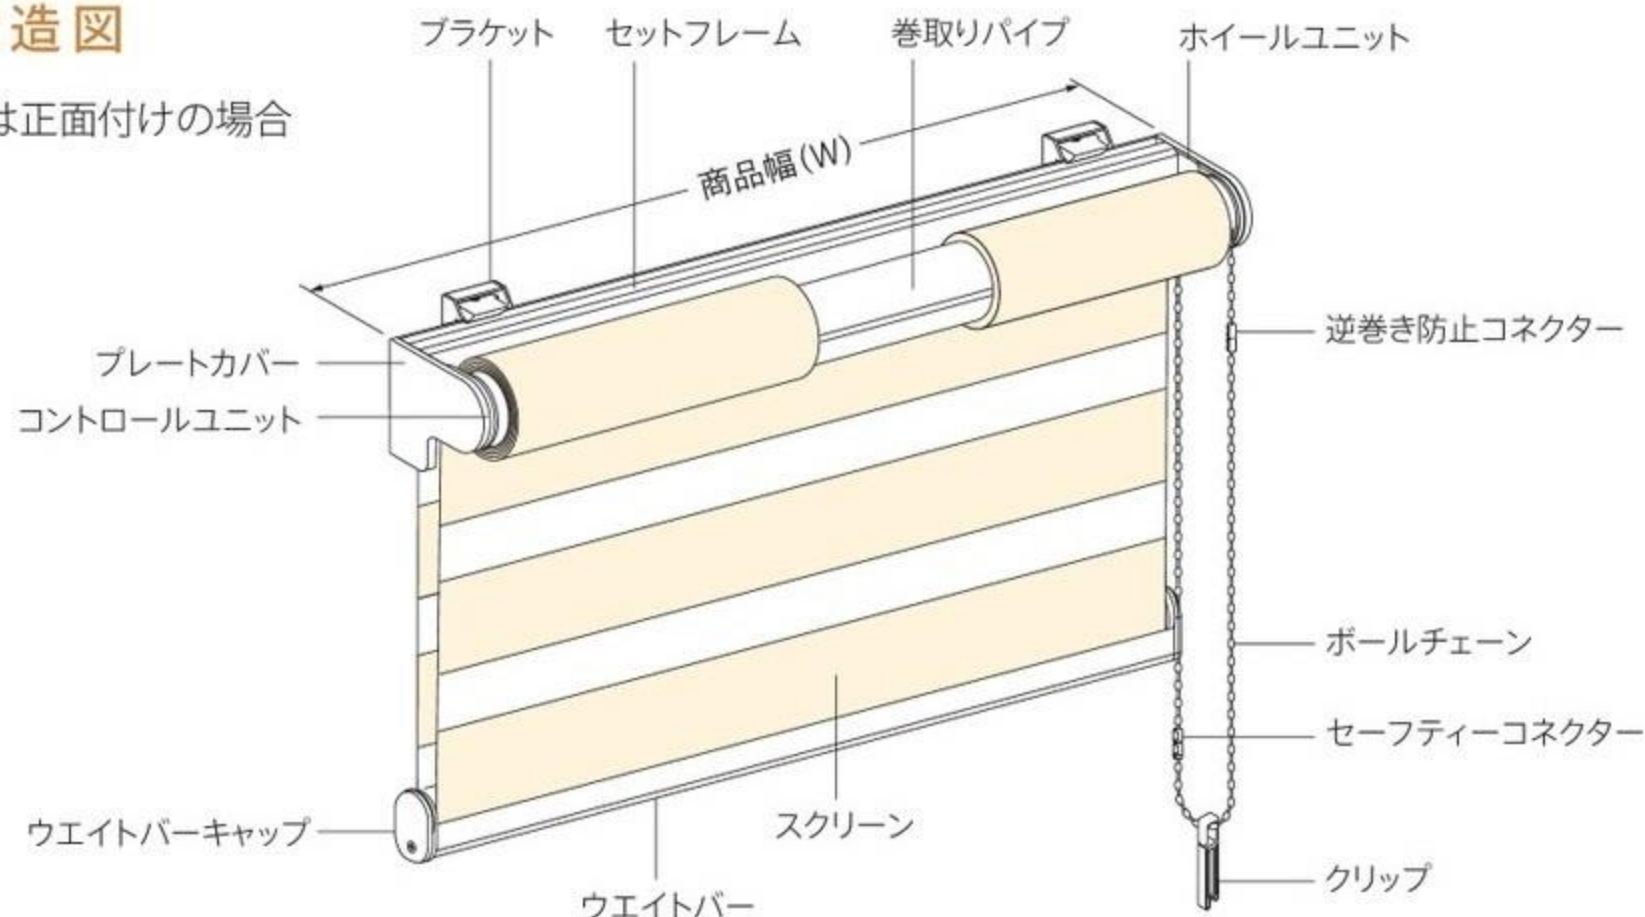


全閉時

調光操作時


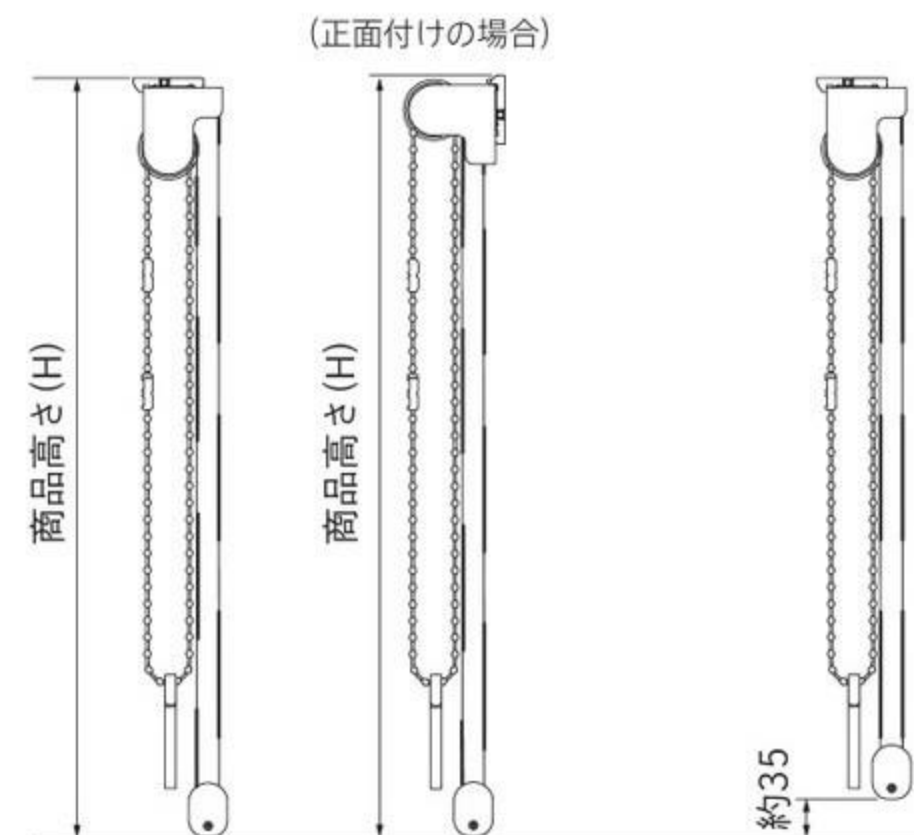


## ● ブラケット

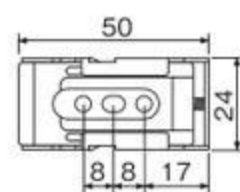


色: メッキ色

## ● 納まり図

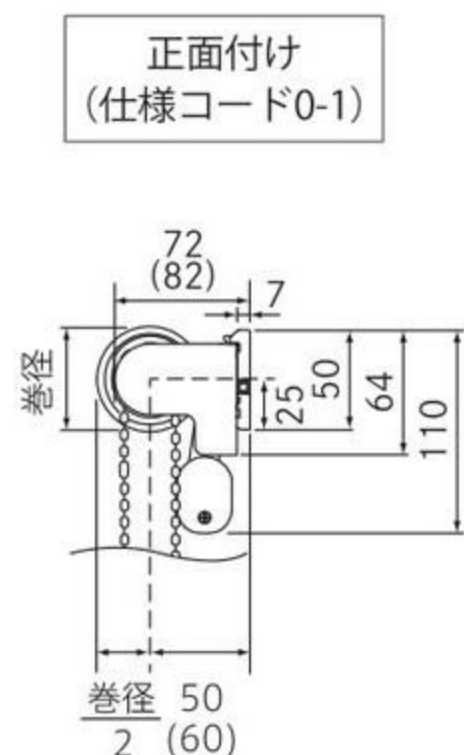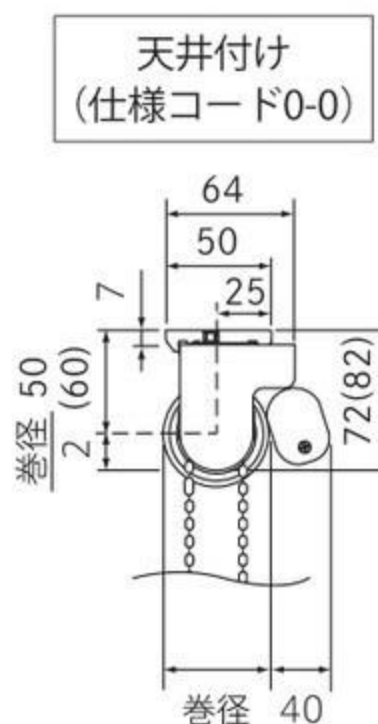

## ● ブラインドボックスへの納まり図

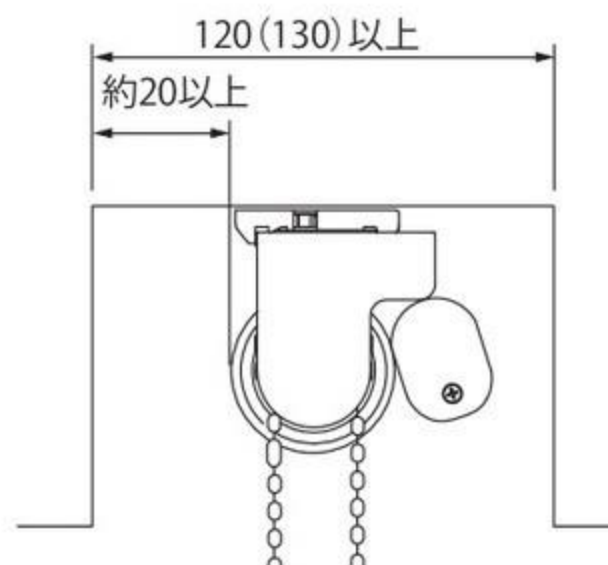

## ● 巻径(目安)

単位:mm

商品高さ	ジョルノ	ルシード	ソワール
800	47	47	51
1200	52	52	56
1600	56	56	60
2000	59	59	64
2400	62	62	68
2800	65	65	69 ※1

※巻径は生地特性上、不均一になることがあります。

※1 商品高さ(H) 2500mmまで

上記( )はコントロールユニット2のサイズです。

●商品高さ(H)によってコントロールユニットが異なります。

ジョルノ・ルシード コントロールユニット1: 商品高さ(H) ≤ 2000mm / コントロールユニット2: 商品高さ(H) > 2000mm


ソワール コントロールユニット1: 商品高さ(H) ≤ 1200mm / コントロールユニット2: 商品高さ(H) > 1200mm

## ■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

※図はカバータイプ 右操作の場合


単位:mm

※( )はカバーレスタイプサイズ

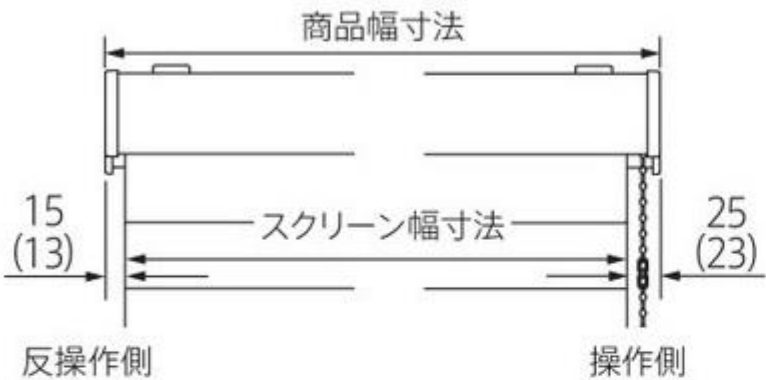

## ■ ブラケットの取付け位置

ブラケットは下図のような位置に、  
2本のネジでしっかりと固定してください。

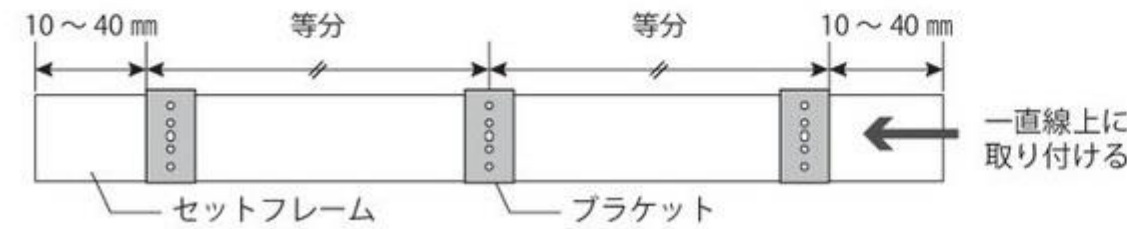



※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には  
用途に合ったネジをご用意ください。

## ■ ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	個数
~1500	2
~2000	3
~2400	4

## ● 正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

商品幅(W)・商品高さ(H)とともに窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。  
商品高さ(H)は右記「商品高さ(H)について」をご参照いただき、ご指示ください。

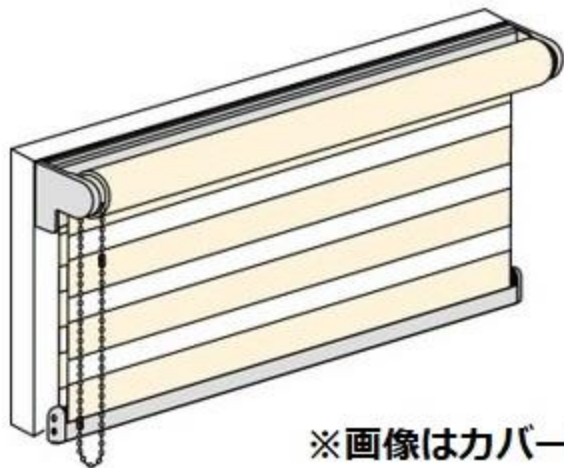
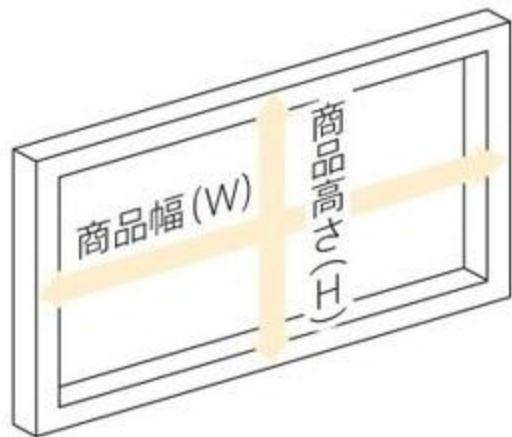


※画像はカバーレスタイプ

## ●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

商品幅(W)は窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

商品高さ(H)は右記「商品高さ(H)について」をご参照いただき、ご指示ください。

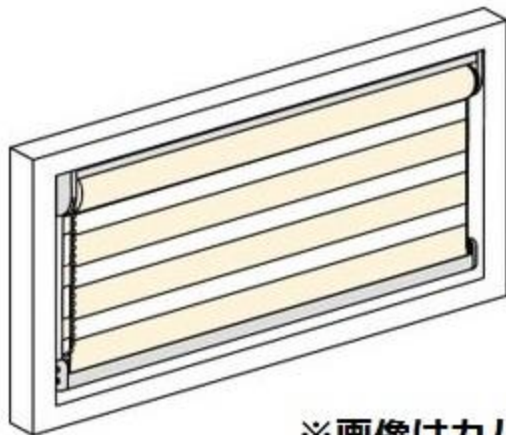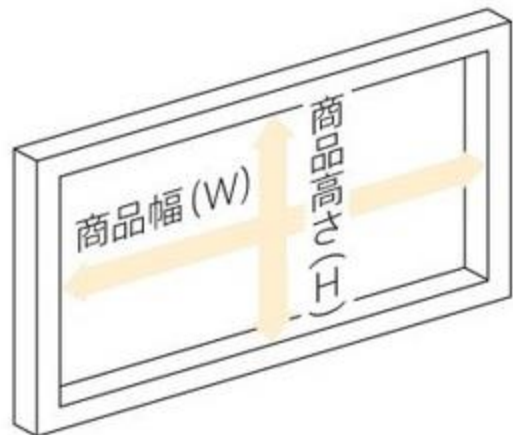


※画像はカバーレスタイプ


## カバータイプ

### 正面付け


- ① ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

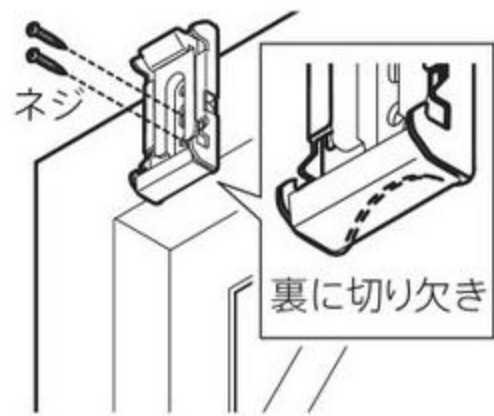

- ② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

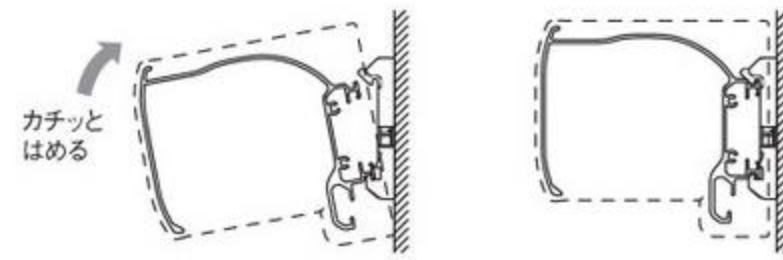


カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

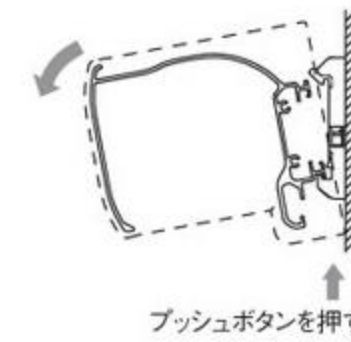


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

### 天井付け


- ① ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
- ② ブラケットアームを取り付けてください。

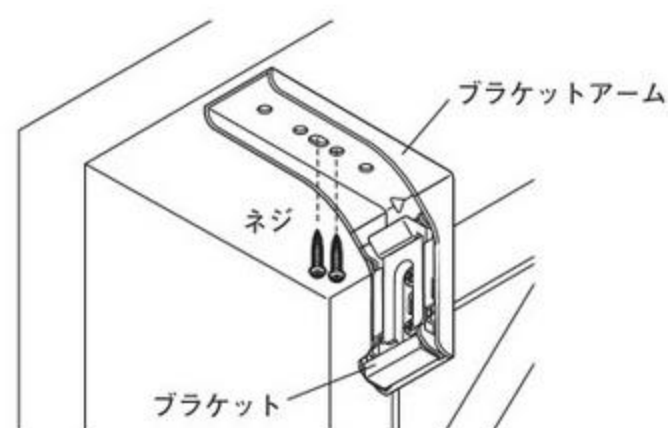

- ③ ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

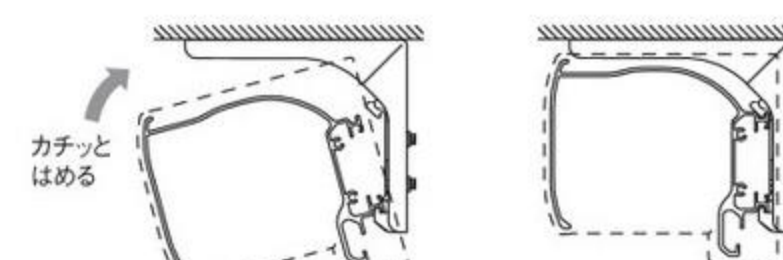

カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

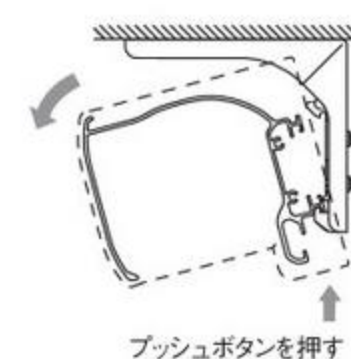


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。


## カバーレスタイプ

### 正面付け


- ① ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

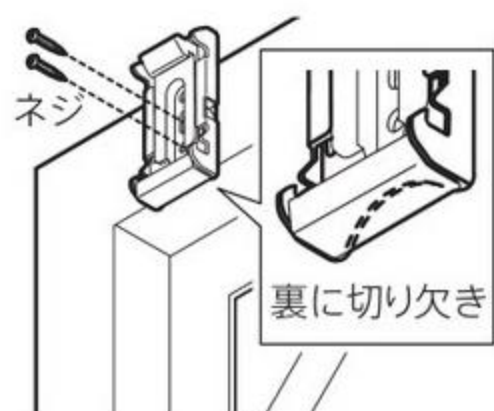

- ② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

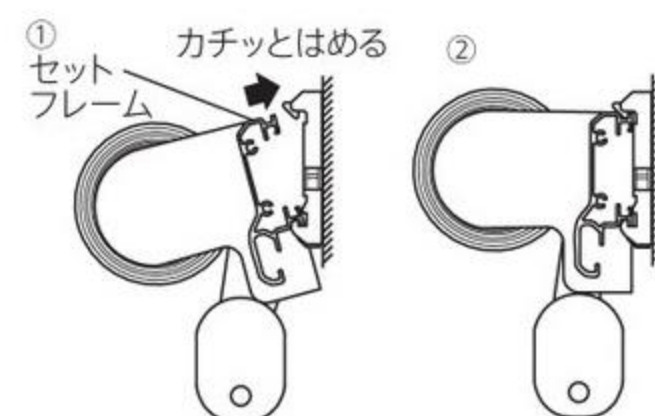


セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

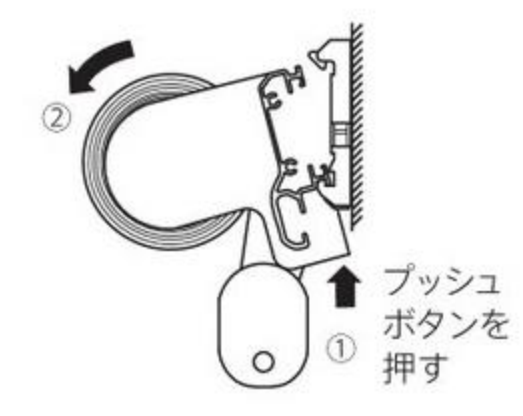


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

### 天井付け


- ① ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

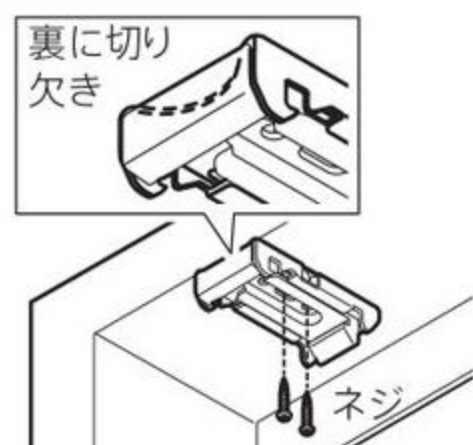

- ② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

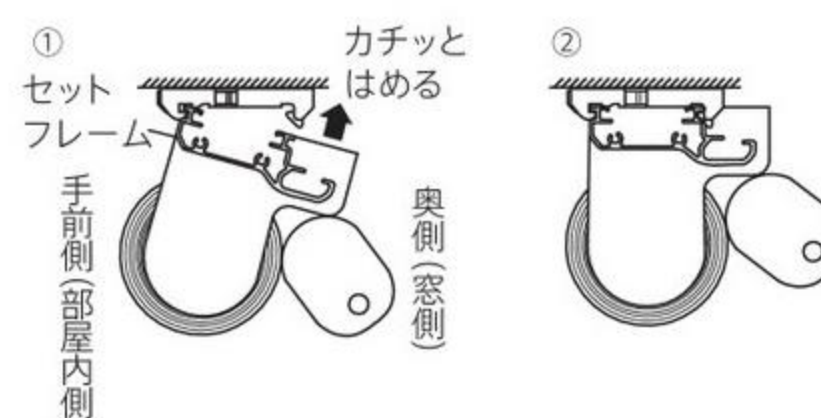

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

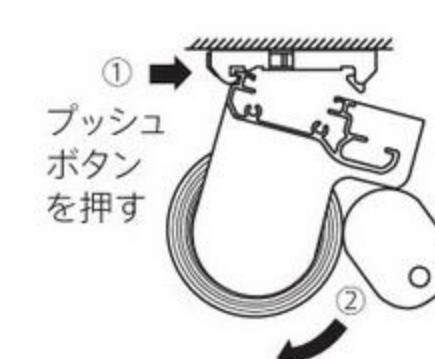

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。