


採寸方法

正面付け


窓枠の外側に取付ける場合

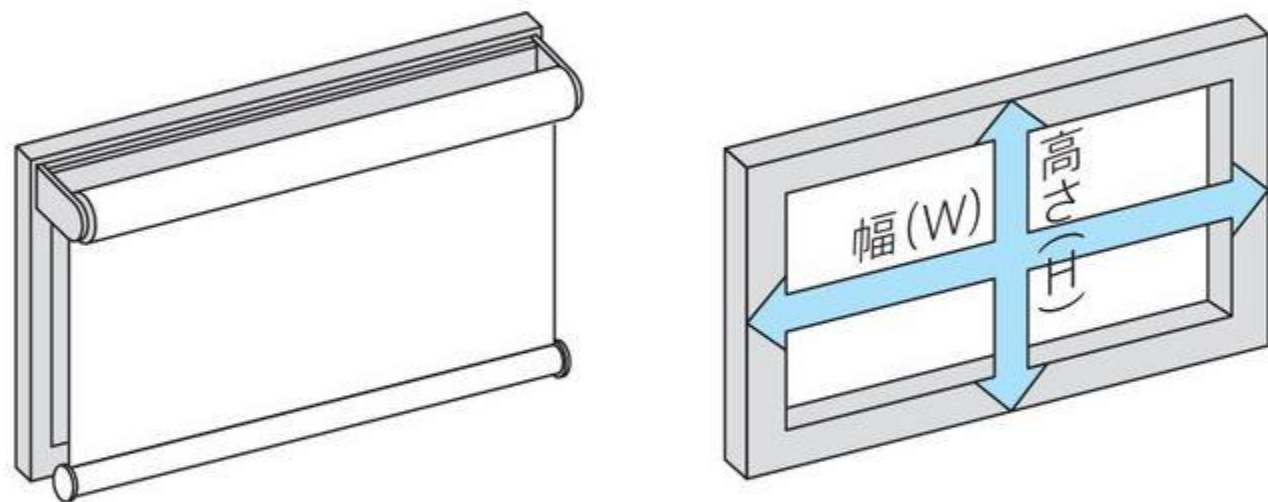

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)とともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

天井付け

窓枠の内側に取付ける場合

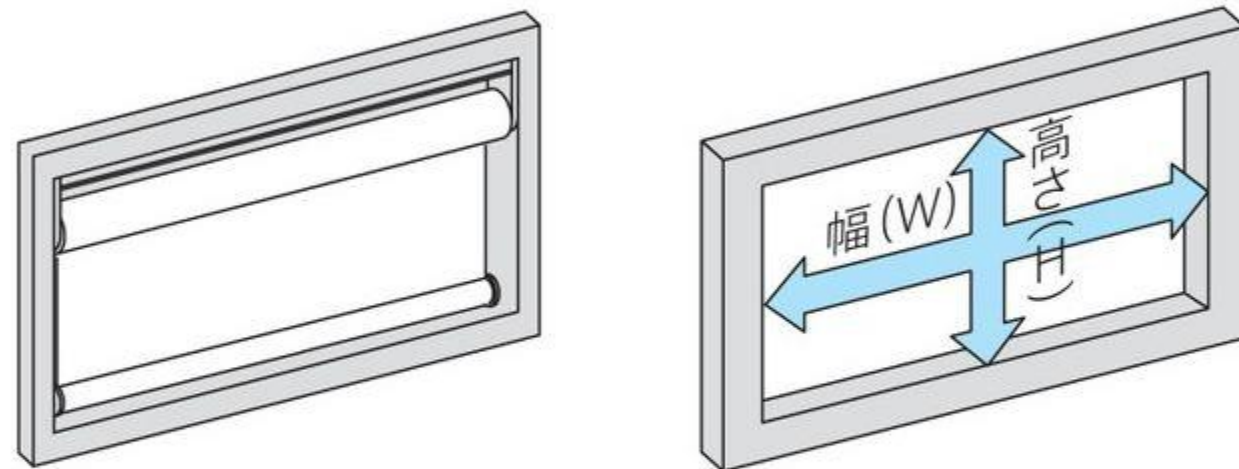

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)とともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※商品により、スクリーン幅は商品幅より26～41mm程度短くなりますのでご注意ください。

取付方法

正面付け


標準タイプ

① ブラケットを取付けてください。




② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。


取付け方

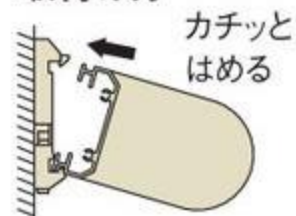

取外し方

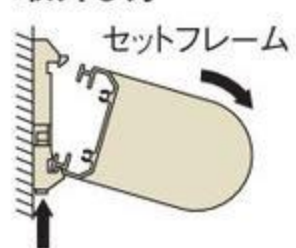

プッシュボタンを押す

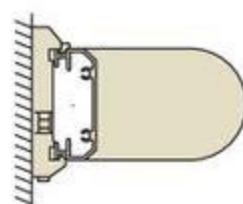

セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。

天井付け

① ブラケットを取付けてください。



② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

取付け方



セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

取外し方




ブラケットの使用個数・取付け位置

■ ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	標準タイプ	ダブルタイプ
～1000	2	2
～1500	2	3
～2000	3	4

■ ブラケット取付け位置

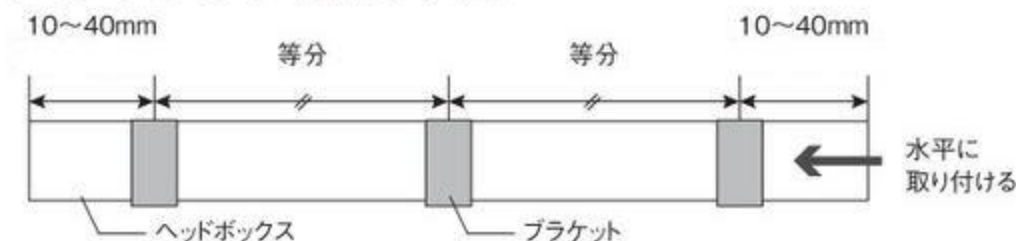

ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

■ スクリーンの昇降


・下げる場合

ボトルプルコードを引くと、引いた分だけスクリーンが下がります。
(最大引き代90cm)


・上げる場合

ボトルプルコードを少し(1~2cm)引き、手をゆるめると巻き上がります。再度ボトルプルコードを引くと止まります。

※ボトルプルコードから手をはなすと、スクリーンにコードが巻き込まれる場合がありますので、手ははなさないでください。

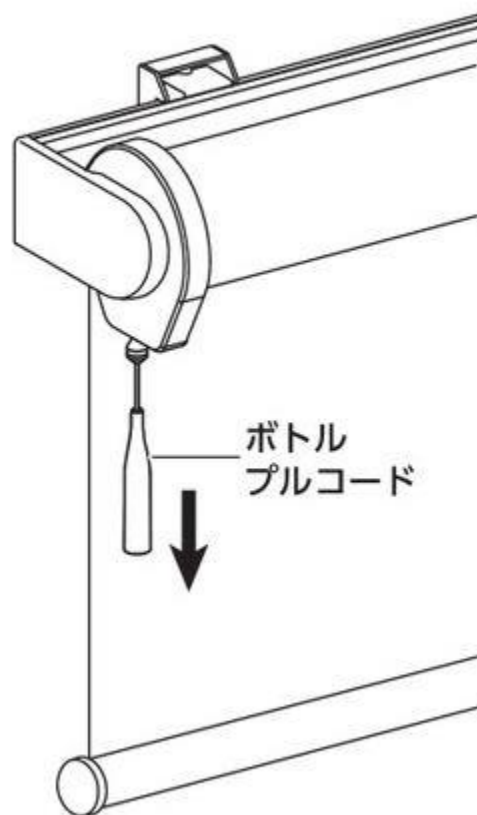

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

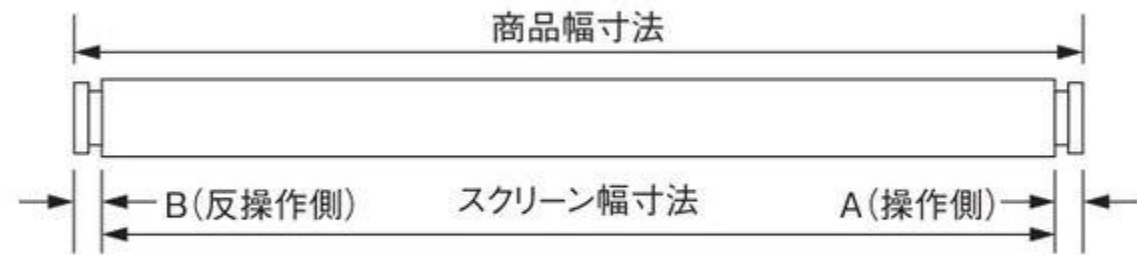


単位：mm

操作方法	A (操作側)	B (反操作側)
プルコード式	13	13
チェーン式※	23	13
スマートコード式	23	13

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、
A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

■ ブラケット

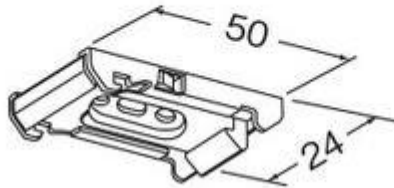

材質：スチール、樹脂

