


# 採寸方法

## 正面付け


窓枠の外側に取付ける場合

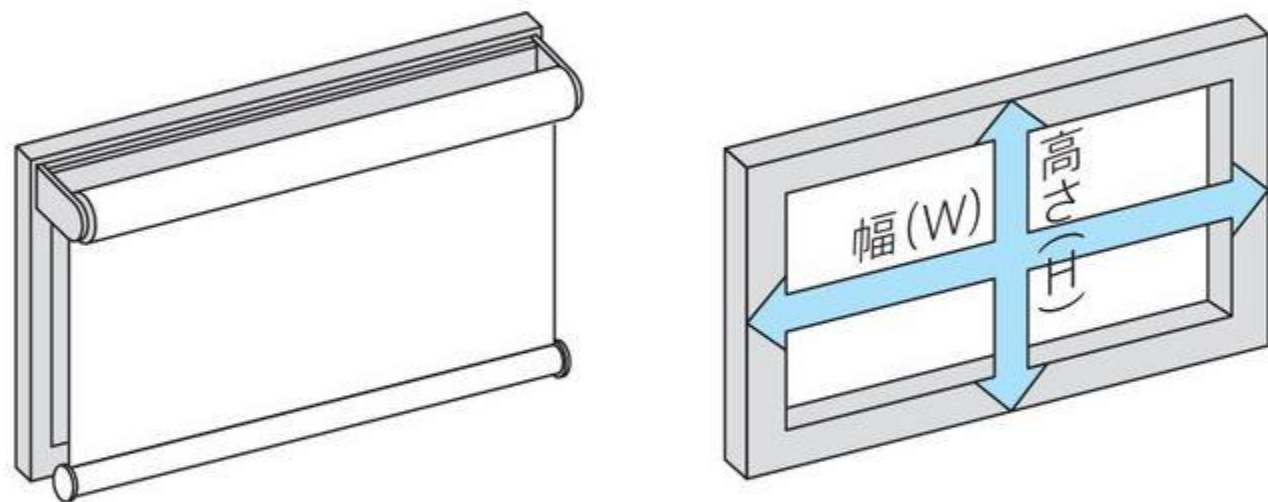

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)とともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

## 天井付け

窓枠の内側に取付ける場合

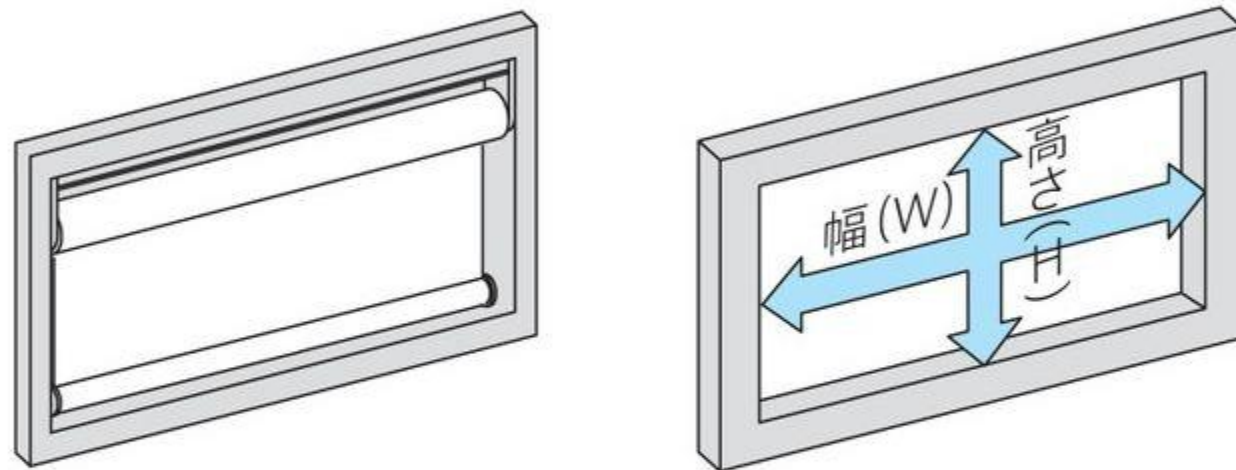

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)とともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※商品により、スクリーン幅は商品幅より26～41mm程度短くなりますのでご注意ください。

# 取付方法

## 正面付け


標準タイプ

① ブラケットを取付けてください。




② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。


取付け方

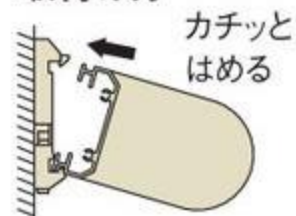

取外し方

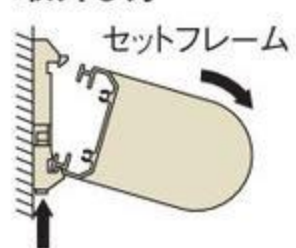

プッシュボタンを押す

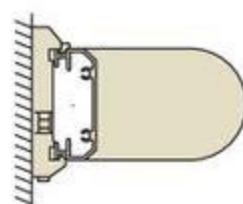

セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。

## 天井付け

① ブラケットを取付けてください。



② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

取付け方



セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

取外し方




## ブラケットの使用個数・取付け位置

### ■ ブラケットの使用個数

| 商品幅 (W) mm | 標準タイプ | ダブルタイプ |
|------------|-------|--------|
| ～1000      | 2     | 2      |
| ～1500      | 2     | 3      |
| ～2000      | 3     | 4      |

### ■ ブラケット取付け位置

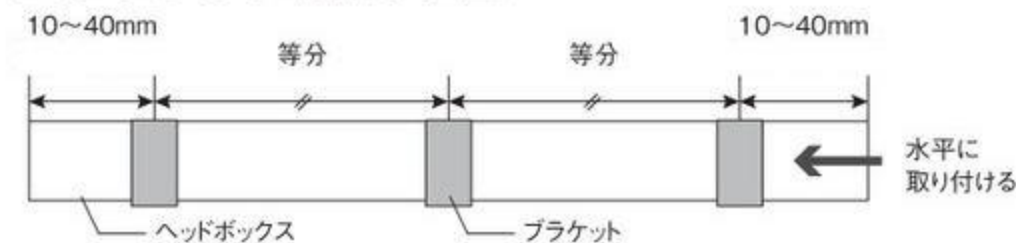

ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。


## ■ スクリーンの昇降

### ・下げる場合


スクリーンに近い方のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ下がります。

### ・上げる場合

スクリーンからはなれている方のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ上がります。

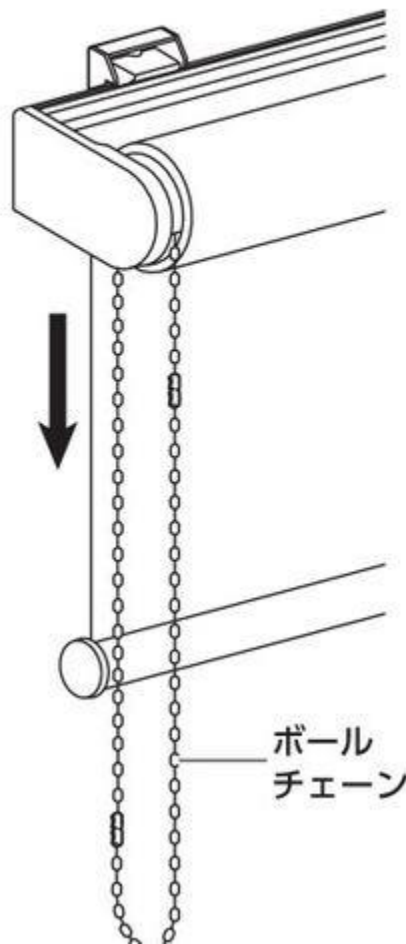

# 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

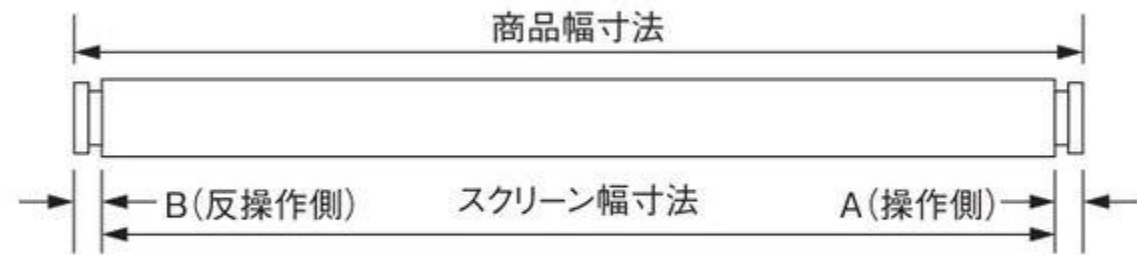


単位：mm

| 操作方法     | A (操作側) | B (反操作側) |
|----------|---------|----------|
| プルコード式   | 13      | 13       |
| チェーン式※   | 23      | 13       |
| スマートコード式 | 23      | 13       |

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

## ■ ブラケット

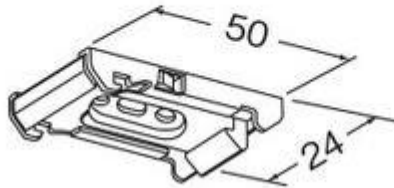

材質：スチール、樹脂

