

# フォトフレーム兼用型 LCD (1080P 対応、HDMI)

型番: LCD-FM15

## ⚠ 使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店又は弊社サポートまで連絡下さい。

## ⊘ 機器を開けたり、製品を改造したりしないで下さい。

- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。

## ❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。


- ・ 水滴がかかるような場所。(本機は防水ではありません)
- ・ 強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・ 高温、湿気やほこりの多い場所。
- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

## 特徴


- ◎HDMI インターフェース対応
- ◎フォトフレーム機能(動画、写真、音楽等の自動再生)
- ◎リモコン付き
- ◎1080P 動画表示対応

## 機器説明

### コネクタ(側面)

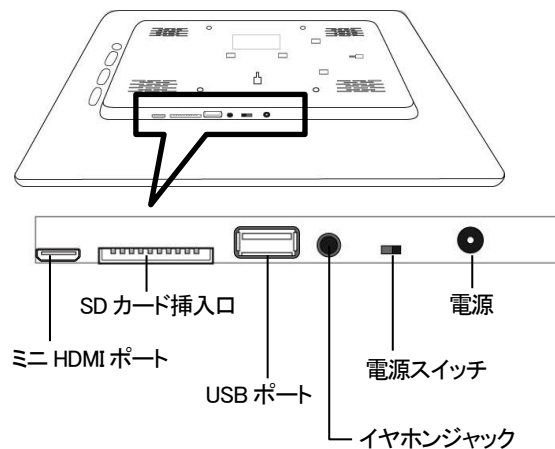

### 背面

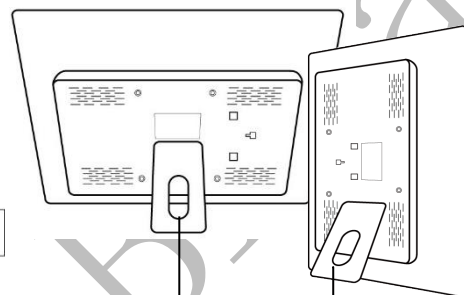

付属のスタンド又は壁掛けスタンド(別売)で固定してください。


画面上の保護フィルムをはがしてご使用ください

### <操作>


リモコンまたは操作パネルで操作します。

|         | リモコン              | 操作パネル   |
|---------|-------------------|---------|
| 電源      |                   | 無し      |
| 入力切替    |                   | 無し      |
| メニュー    | SETUP             | MENU    |
| 表示モード切替 | PHOTO MUSIC MOVIE | MENU にて |
| 音量調整    | VOL+ VOL-         | 無し      |
| ミュート    |                   | 無し      |
| 確定      | ENTER             | OK      |
| 戻る      | EXIT              | BACK    |
| 移動      |                   |         |

### 操作パネル

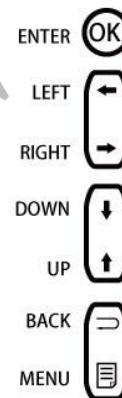

### リモコン

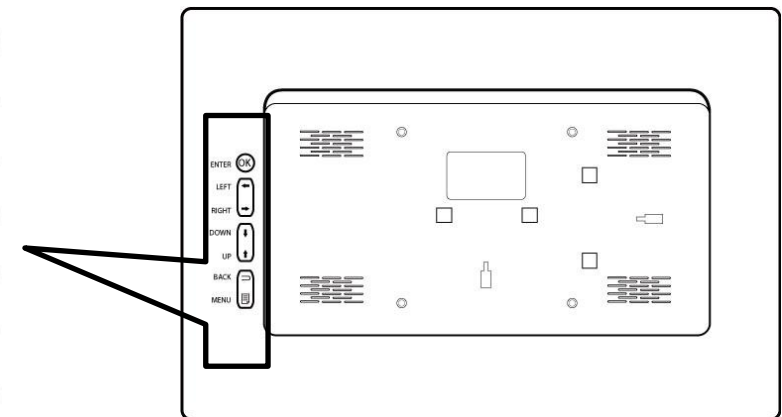

ファイル削除 ・ 各ファイルサムネイル表示画面でファイル選択中に“CALENDAR”を押すと確認後ファイルを削除できます。

## 電源

電源を差し込み、電源スイッチを ON にします。

その後操作パネル又はリモコンで電源を ON/OFF できます。

## 使用方法(LCD として使用)

HDMI ケーブルで PC 等に接続して LCD として使用します。

表示しない場合はリモコンの入力切替操作で“入力”を“HD”にして下さい。

## 使用方法(フォトフレームとして使用)

リモコンの入力切替操作で“入力”を“デジタルフォト FRAME”にして下さい。

リモコン又は操作パネルで設定します。

### <メニュー>

写真、音楽、動画、カレンダー、設定を選択して操作できます。

### <再生ファイル>

動画、写真、音楽の代表的フォーマットに対応しています。(MP3、WMA、MPEG、AVI、MP4、JPG 等)

対応していない場合は読み込みエラーが出ます。

また動画は最高1080P までのデータとなります。

### <自動再生>

設定で決められた方式で、SD カード又は USB メモリーの内容を再生します。

写真、動画、音楽のいずれかを自動再生します。

動画再生では最下行に指定された文章を繰り返しスクロール表示することができます。

### <文字再生>

下記の書式で保存されたテキストを動画画面で自動再生します。

ファイル名 = SCROLL.TXT (全て大文字) 文字コード = Unicode

### <区間音楽再生 (A-B 区間)>

音楽は区間再生できます。音楽再生画面で“SET A”を押すと開始位置、が決定され、その後に表示される“SET B”を押すと終了位置が決定され、A-B 間で再生を繰り返します。

### <設定>

設定画面で下記の項目を設定します。

メニュー使用言語

繰返しモード

スライドタイマー

日時 .. 現在の時刻を設定します

表示モード

輝度

コントラスト

彩度

文字再生色

タイマー設定 .. 3 つのタイマーを使用した電源 ON/OFF を設定できます。

初期値の戻す

## 製品仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

| 操作方法      | リモコン、操作パネル                         | 出力     | イヤホン、スピーカ     |
|-----------|------------------------------------|--------|---------------|
| LCD       | 15.5 インチ TFT                       | 物理的解像度 | 1280x800Pixel |
| 入力        | ミニ HDMI(タイプ C)、SD カード、USB          |        |               |
| 表示動画      | 最大 1080P(1080P 動画表示の LCD として動作します) |        |               |
| 対応 SD カード | 4~32GB(クラス 10 以上) ※SD カードは別売です。    |        |               |
| 本体サイズ     | 約 36×24×3cm                        | 質量     | 910g          |
| 電源        | DC12V/1A                           | 動作温度   | 0~50℃         |

## 【付属品】

本体、AC アダプター電源、  
取扱説明書(本紙)、スタンド、  
HDMI ケーブル  
リモコン

## 【別売】

壁掛けスタンド(壁に取付できます)



## サポート

### 保証書

型番: LCD-FM15

お買い上げ日

年

月

日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間: お買い上げ日より 1 年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

MADE IN CHINA (22.04)