

GC2/GH2/GM2/GS2/GR2シリーズ電池交換手順 (写真はGC2-6100ですが手順は他機種も同様です)


1.端子台を外します。

(GC2/GH2/GM2フリー電圧入カタイプ、GR2シリーズは外れません)




端子台

引っ張って外します。

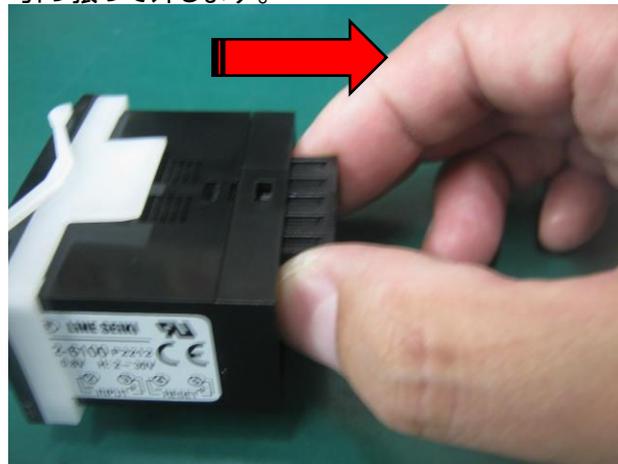

2.ケースを外します。

マイナスドライバーをケースの間に斜めにしっかり差し込みます。
ケースを持ち上げて手前に引くと爪が外れケース間に隙間が出来ます。

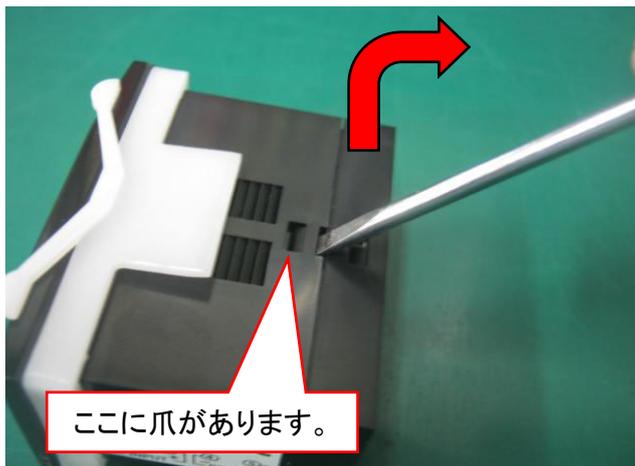


ここに爪があります。



ケースに隙間が出来る。

裏側も同様にマイナスドライバーで外します。

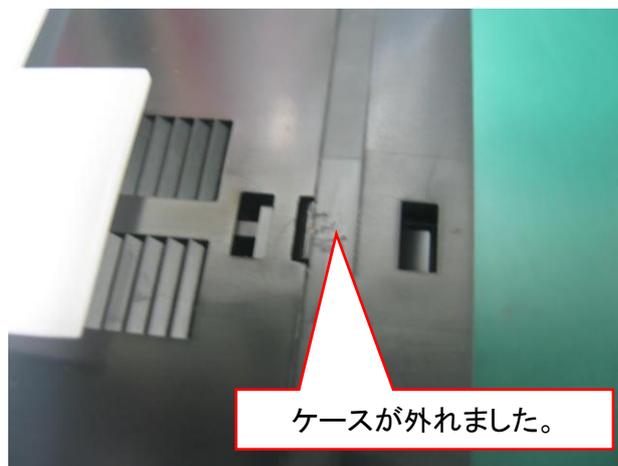


このような状態でケースが外れます。



3.電池交換

赤線で囲った部分をpushして基板とケースを外します。

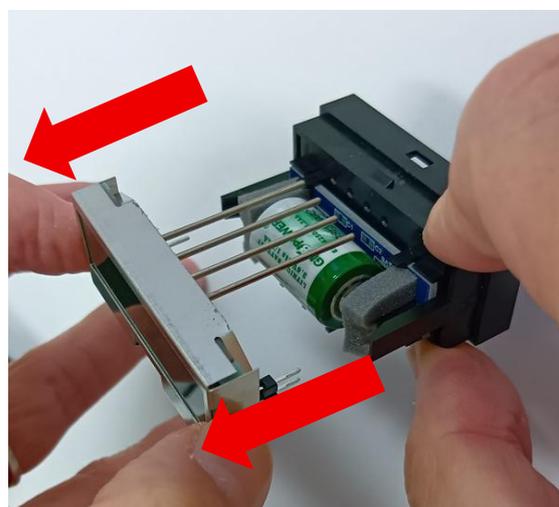

電池を交換し、写真のように取り付けて下さい。




4.組み直し

4ピンと2ピンを下記のように穴に入れ、4ピンと2ピンの2ヶ所を同時に穴に差し込んで下さい。
(GR2シリーズは4ピン無しで2ピンのみ)

4ピンを穴に入れる。




2ピンを穴に入れる。(反対側も)

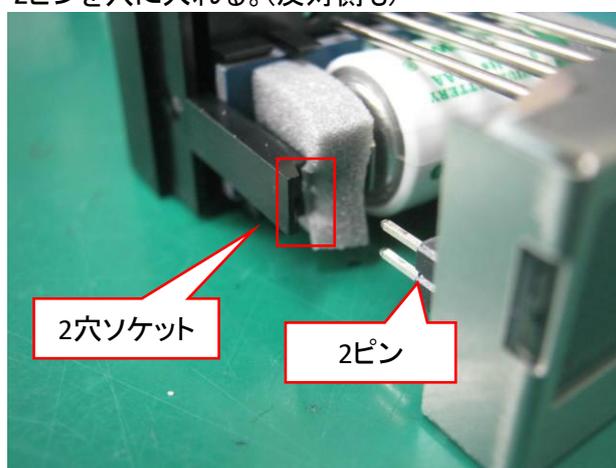

4ピンと2ピンの2ヶ所を同時に穴に差し込む



ケースに入れる。

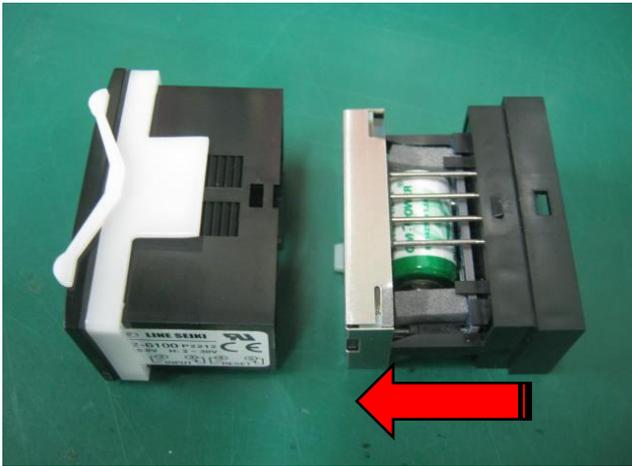

端子台を付けて完成です。

