


◆設置説明書


内容物

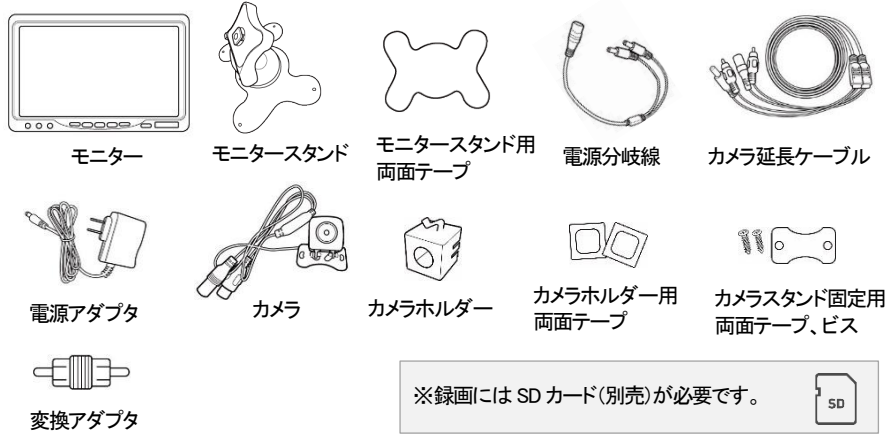

※録画には SD カード(別売)が必要です。

カメラの設置方法

1) カメラを窓に張り付けて設置する場合

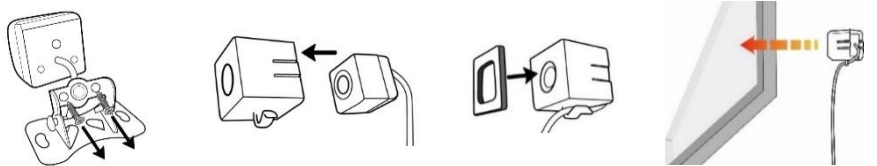


- ① カメラのスタンドのネジをプラスドライバーで緩めて外します。
- ② 付属のカメラホルダーにカメラを入れます。
- ③ カメラホルダーのレンズ側に、付属の両面テープを貼ります。
- ④ 窓に張り付けます。

2) スタンドを両面テープで固定して設置する場合 (図①)

付属の両面テープでカメラのスタンドを固定します。

3) スタンドをビスで固定して設置する場合 (図②)

付属のビスでカメラのスタンドを固定します。

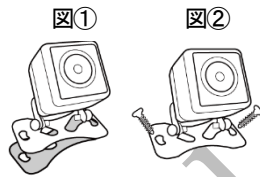

◆モニター操作説明書

特徴

- ◎ 高感度で鮮明なハイビジョン小型カメラ使用で、夜間の市街地でも鮮明に撮影。
- ◎ 録画機能付き LCD モニター、ケーブル、電源一式セットで簡単設置。
- ◎ ループ録画機能で、最新の録画データを常時記録。

注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ 警告

- ご使用前に「注意事項」、「接続図」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- 機器の取り付けは確実に行ってください。落下して怪我や故障の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- 電源プラグや端子の汚れは綺麗に拭き取ってから接続してください。また、電源プラグや端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良や火災、感電の恐れがあります。
- 乳幼児の手の届くところに保管および設置をしないでください。
- 下記のような場所ではご使用にならないでください。
油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

⚠ 注意



- 事前に試し撮りをして画像をご確認ください。
- 撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用下さい。
- 他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみて下さい。
- この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。
- カメラ本体以外は防水仕様ではありません。

モニターの設置方法

モニタースタンドは、モニターの背面または下面に取り付けることができます。



下に取り付け

ナットを開けて LCD 下のネジ穴につまみを回して固定します。

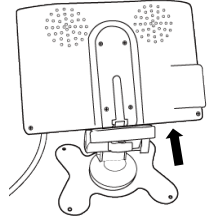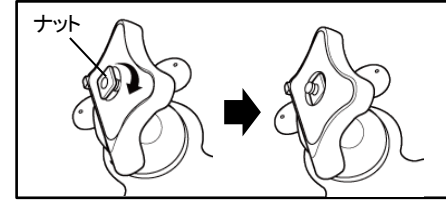

背面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。

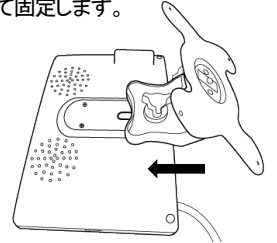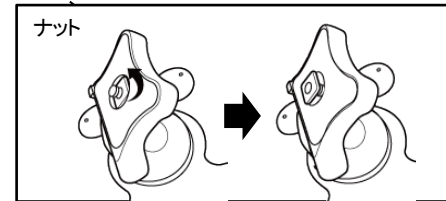

配線方法


別紙の「配線接続図」をご参照ください。

起動方法

- ① 電源を ON にする。
- ② 時計表示をご確認ください。
※時刻が違う場合はモニター操作説明書の＜日時の設定＞を参照して時刻を合わせてください。
- ③ モード切替キーを押すと、録画が開始されます。

操作について



＜モニターパネルによる操作＞

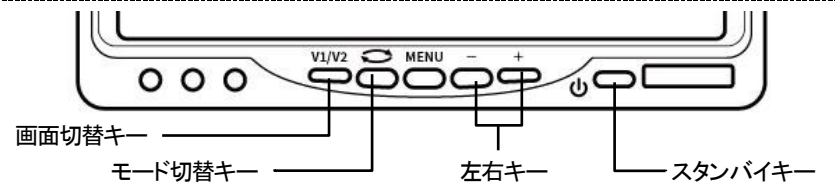

＜リモコンによる操作＞

操作パネルと同じ動きをリモコンキーで行えます。

注) リモコンは電池シートを外してからご使用ください。

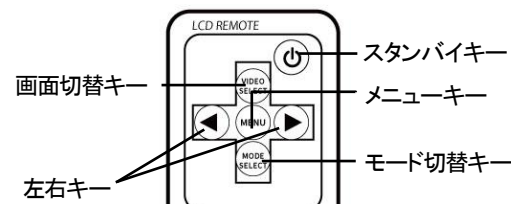

⏻	スタンバイキー	画面表示を ON/OFF (※電源 OFF しません)。
+ - ▲ ▼	左右キー	項目を変更。 表示と録画中はスナップショット。
MENU	メニューキー	メニュー表示のオン/オフ
⏮ MODE SELECT	モード切替キー	録画の開始/停止。 メニュー操作時画面では決定キー。
V1/V2 VIDEO SELECT	画面切替キー	当セットでは、画面 2 に切り替えてご使用ください。

(注) ボタンは短く押してください。

＜日時の設定＞

ご使用の前に日時を設定をしてください。

1) 録画が停止している状態で **MENU** キーを押し、メニューリストを表示し、**左右キー**で「日時設定」を選択し**モード切替キー**を押します。2) **左右キー**を押して日付／時刻を設定し**モード切替キー**を押して“年”→“月”→“日”→“時”…と移ります。3) 最後に **MENU** ボタン 2 回押して日時設定を完了します。

<SD カード>

SD カードは別売です。4GB～32GB(クラス 10 以上)のカードをご用意ください。

- ・カードを抜き差しするときは、必ず本機の電源オフ状態でおこなってください。
- ・SD カードスロットに、カードの金属端子面をディスプレイ部(表示面)に向けて挿入してください。
- ・カードの取出しは再度カードを押すと出てきます。
- ・カードはフォーマット(初期化)してからご使用ください。本機の設定メニューから「フォーマット」してください。

※SD カードは消耗品です。一定回数以上の記録で正常に記録できなくなりますので、定期的に交換をしてください。

※SD カードが破損していると操作が非常に遅くなったり、動作しなくなったりする場合があります。

※カードには本機で録画された以外のデータは記録しないで下さい。

<録画>

※録画をするには有効な SD カードが挿入されている必要があります。

【手動録画】

モード切替キーの押下により録画を開始します。

録画中は画面左上部に赤い丸印●が点滅します。もう一度モード切替キーを押すと録画が停止します。再度モード切替キーを押すと録画を開始します。

【動感検知録画】(白色ジャックのみ有効です)

設定メニューで「動感検知」をオンに設定すると、画像の変化を検知して自動的に録画を開始し約 20 秒～30 秒間で停止します。

録画中にさらに画像の変化が検知された場合は録画時間を延長します。

動感検知の感度はメニューで低/中/高に調整できます。

なお、「動感検知」が ON 設定の時も手動録画は有効です。

動感検知から録画開始まで数秒程度かかります。対象物がカメラを横切る方向に動くような場合は、撮影が開始をするまでに被写体が撮影範囲から外れて撮影されない場合があります。その場合は、本機器の設置場所や向きを調整してください。

【繰り返し録画/ループ録画】

録画をして SD カードの容量がなくなると古いデータから順に削除し、上書き録画をしていきます。(ループ録画)。また、録画データは「繰り返し録画」メニューで設定した時間毎に分割して保存されます。

※接続したカメラのアスペクト比によってはモニター画面、録画・再生画面が横伸びして表示される場合があります。

<ビデオ/写真再生>

- 1) ビデオ再生または写真再生を選択すると録画データのサムネイルが表示されます。



サムネイル画面でのキー操作

	モニターパネル	リモコン
上部にメニューバー/サムネイルの移動	MENU	
通常画面に戻ります	V1/V2	
項目の移動	－ ＋	▲▼
項目の決定/ファイルの再生		MODE SELECT

- 2) サムネイルを選択してメニューキーを押すと再生画面になります。

	モニターパネル	リモコン
サムネイル画面に戻る	MENU	
再生/一時停止	－ ＋	MODE SELECT
前後ファイルへの移動	－ ＋	▲▼

- 3) 画面切替キーでモニター画面又は全画面へ戻ることができます。

<メニュー画面>

録画停止状態で MENU キーを押すと、メニュー画面が表示されます。

一定時間操作をしないときはメニューは自動的に閉じます。



メニュー画面でのキー操作

	モニターパネル	リモコン
項目を移動	－ ＋	▲▼
項目を選択	↻	MODE SELECT
決定(前の画面に移動)	MENU	

注: 設定値のアンダーラインはデフォルト設定(推奨値)です。

設定項目	設定値	説明
時間設定	年月日時分秒	日時の設定(注1)
動感検知	動感検知: オフ/ <u>オン</u>	動感検知録画
	動感検知感度: <u>高</u> /中/低	動感検知の感度設定
再生	ビデオ再生	録画した動画を再生する
	写真再生	記録したスクリーンショットを表示する
表示設定	明るさ、コントラスト、彩度、色調	画面表示の設定
機能設定	繰り返し録画: 1、3、5、10 分	繰り返し録画の1ファイル当たりの時間
	時間透かし: オフ/ <u>オン</u>	画像上にタイムスタンプを記録の有無
システム設定	スクリーンセーバー: オフ、1 分間、3 分間、5 分間	自動的に表示を消す時間設定
	画面を反転: 鏡像/ <u>正像</u>	画面を上下回転
	システム言語: 日本語 他	日本語に設定する
	デフォルトに戻す	すべての設定を工場出荷状態に戻す
	1 チャンネルのミラーリング: <u>オフ</u> /オン	画面1を左右反転させる
	2 チャンネルのミラーリング: <u>オフ</u> /オン	画面2を左右反転させる
	SD カードフォーマット	SDカードを初期化する
	ソフトウェアバージョン	本機のソフトウェアバージョンを表示する

※(注 1) 電源の供給が切れた場合は日時設定が保持されませんので、再度時間設定をしてください。

※リセットキーはありませんので、電源ジャックを抜き差ししてから再度設定をしてください。

製品仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

カメラ

型番	SEC-CAM-M720P	レンズ画角	約 150°
出力信号形式	AHD	電源	DC12V/1A
解像度	1280×720 ピクセル	ビデオ出力	1.0Vp-p/75Ω
最低照度	0.01LUX	動作温度	-10～50℃
防水機能	屋外使用可能		

モニター

型番	SEC-LCDTF-7INCH		
表示	7INCH TFT LCD		
入力信号	AHD/NTSC 自動切替×2 チャンネル		
対応 SD カード	4～32GB(クラス 10 以上)※SD カードは別売です。		
本体サイズ	約 170×110×23mm、約 280g		
電源	DC12V/1A	動作温度	0～50℃

サポート

保証書			
型番: SEC-WIN-7L	お買い上げ日 年 月 日		
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印		
保証期間: お買い上げ日より1年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。		

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 株式会社ブロードウォッチ
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7