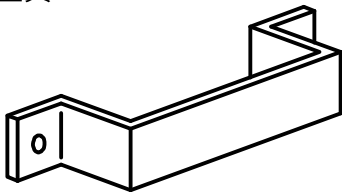
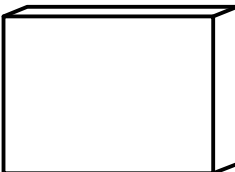
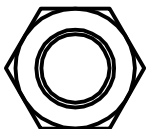
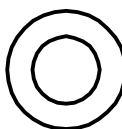


固定金具 取付説明書


1. 部品数量の確認				
固定金具		×1	ボルト (M8) 	×2
スペーサ		×1	ナット  ワッシャー 	各4

- ⚠ ご注意事項
- 熱交換器本体の伝熱プレートは鋭利な為、切創する恐れがあります。
本製品に触れる際は必ず耐切創用手袋を着用してください。
 - 熱交換器の底面、背面のベース板は付属していませんので、お客様にてご用意ください。

2. 取付手順


手順①

固定金具を取付ける位置の BHE 裏面 (縁立内部) にスペーサーをはめ込む

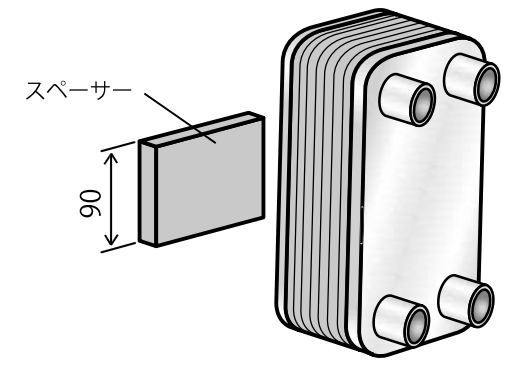


手順②

- ・ノズル部に荷重がかからないようにベース板の上 BHE を置く
- ・固定金具を BHE にセットしてボルトで固定する
- ・ボルトは固定金具が変形しない程度に締め付ける

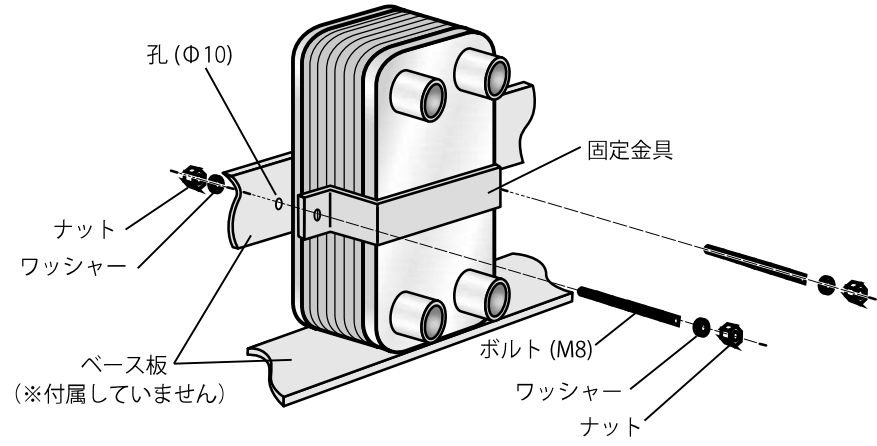


完成

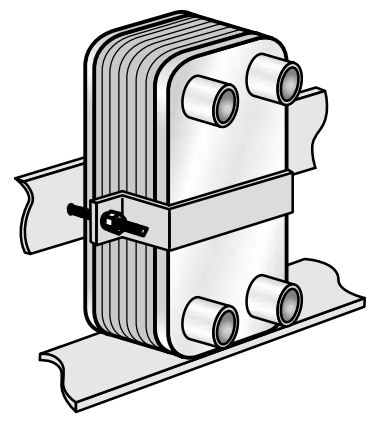


【部品寸法】

固定金具

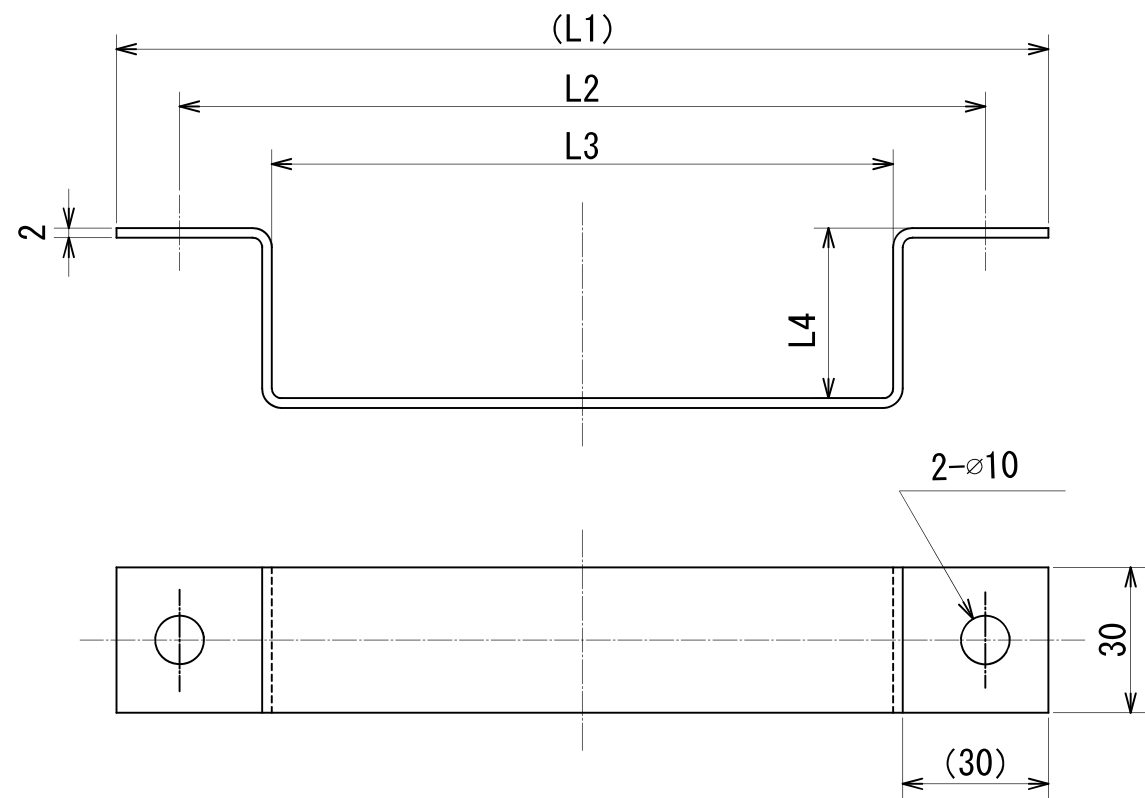

ボルト

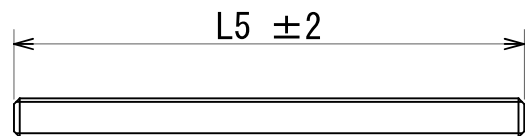

固定金具寸法

型 式	L1	L2	L3	L4
BX-024	133	107	69	28
BX-054	151	123	82	27
BX-154				
BX-204	162	146	103	34
BX-314	189	163	125	35

ボルト寸法

型 式	枚数	L5（ボルト長さ）	ボルトサイズ
BX-024	10	45	M8
BX-054/154	8		
	14		
BX-204	10		
BX-024	20	67	
BX-054/154	26		
BX-204	18		
	24		
BX-054/154	40	92	
BX-204	34		
BX-314	30		
BX-204	50		
BX-314	40		
	50		
BX-204	60	177	
	70		
		100	