

3 7・BSM-1050SLT-16SA3U・16LA3U・16HA3U・16BA3U・20LA3U・20HA3U

ハリマーク





1
MARLYAMA

2
MARLYAMA

3
MARLYAMA

4
50
SERIES

5
BSM-1050SLT

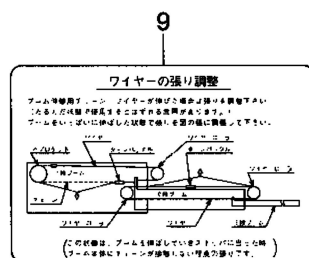
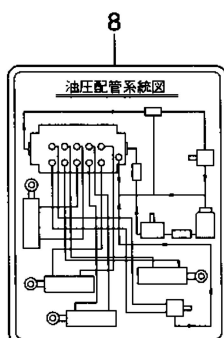
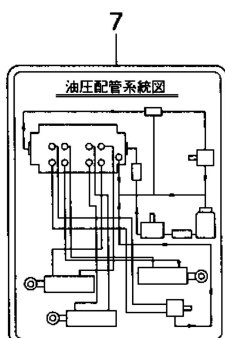
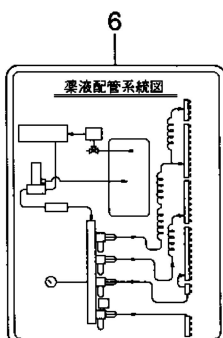


10
PTO回転数
330

11
常用圧力 2MPa

12
給油一覧表

品名	単位	数量	備考
1. 燃料油	リットル	100	100リットル
2. 潤滑油	リットル	100	100リットル
3. 潤滑油	リットル	100	100リットル
4. 潤滑油	リットル	100	100リットル
5. 潤滑油	リットル	100	100リットル
6. 潤滑油	リットル	100	100リットル
7. 潤滑油	リットル	100	100リットル
8. 潤滑油	リットル	100	100リットル
9. 潤滑油	リットル	100	100リットル
10. 潤滑油	リットル	100	100リットル
11. 潤滑油	リットル	100	100リットル
12. 潤滑油	リットル	100	100リットル
13. 潤滑油	リットル	100	100リットル
14. 潤滑油	リットル	100	100リットル
15. 潤滑油	リットル	100	100リットル
16. 潤滑油	リットル	100	100リットル
17. 潤滑油	リットル	100	100リットル
18. 潤滑油	リットル	100	100リットル
19. 潤滑油	リットル	100	100リットル
20. 潤滑油	リットル	100	100リットル
21. 潤滑油	リットル	100	100リットル
22. 潤滑油	リットル	100	100リットル
23. 潤滑油	リットル	100	100リットル
24. 潤滑油	リットル	100	100リットル
25. 潤滑油	リットル	100	100リットル
26. 潤滑油	リットル	100	100リットル
27. 潤滑油	リットル	100	100リットル

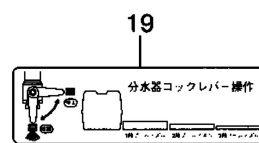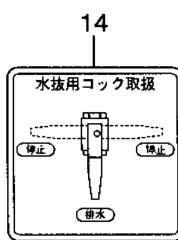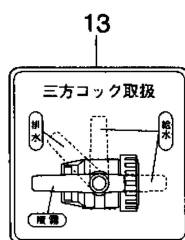

20
警告

- プームの反転操作はプームを完全に縮めて行うこと。
- 傾斜地での反転操作は絶対に行わないこと。
- 走行しながらの反転操作は行わないこと。
- 転倒のおそれがあるため、急発進・急制動は行わないこと。
- ユニバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTOのクラッチを必ずOFFにすること。

21
注意

薬剤の取扱い注意

使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

22
警告

スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

23
警告

飲料水及び生物を飼育している湖沼からの直接排水は絶対に行わないこと。

散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

24
警告

- 清水タンクは飲料用として使用しないこと。
- 服装は、体に合ったものを着用すること。保護衣・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)等を用意し、安全な服装で作業すること。

25
警告

作業半径内立入禁止

最大作業半径16m

26
警告

移動、運搬時は次のことを必ず守ること。

付属の角材を取付けフォークのツメを図示位置に差し込み移動を行うこと。

(散布時は角材を外すこと)

27
注意

トラクター・レイブレイを離脱し、一般公道を走行しないこと。

一般道路走行禁止

安全に作業するために取組むべきこと。

- トップリンクは両手でしっかりと持ち、両手に添付すること。
- 安全リンクは必ず取付けること。
- 安全リンクを安全に取付けた状態で作業すること。