


26・BSM-1050SLT-LE

ハリマーク


1



2




3

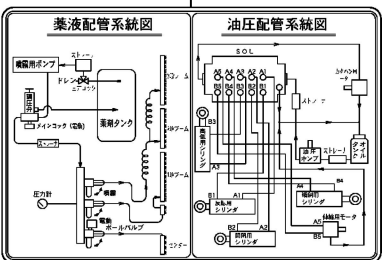


4

No	給油項目	使用オイル	容量	容量交換 (1回/1年)
1	ボヤークス	ギヤオイルSAE80	0.75L	50 600
2	液圧ポンプ	SAE10W-30	1.8L	50 100
3	液圧ポンプ	SAE10W-30	3-5L	給油毎 給油毎
4	オイルタンク	エンジンオイル SAE10W-30	4.0L	50 200
5	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
6	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
7	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
8	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
9	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
10	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
11	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
12	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
13	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
14	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
15	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
16	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
17	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
18	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
19	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
20	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
21	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
22	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
23	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20
24	液圧ポンプ	エンジンオイル SAE10W-30	20	20

5

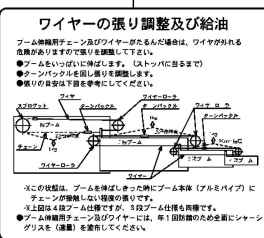

6

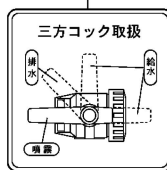

7



8

取扱要領

PTO低速回転で、ブームをいっばいに上リした状態でブームを絞めると、ブームが急激に縮まる場合がありますので、PTOを定格回転で回転させてください。


9

PTO回転数
330

11

← 注油

13




14

《グリス塗布禁止》



15

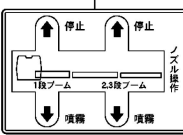

16

注意

薬剤の取扱い注意

使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

17

警告

●移動、運搬時は次のことを必ず守ること。

付属の角材を取付けフォークのツメを図示位置に差し込み移動を行うこと (敷布時は角材を外すこと)

18

警告

作業半径内立入禁止

最大作業半径1.8m

19

警告

飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。

散布計画を立て、薬剤は余らないように作ること。

20

警告

- ブームの反転操作はブームを完全に縮めて行うこと
- 傾斜地での反転操作は絶対に行わないこと。
- 走行しながらの反転操作は行わないこと。
- 転倒のおそれがあるため、急発進・急旋回・急制動は行わないこと。
- ユニバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTOのクラッチを必ずOFFにすること。

21

警告

スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

22

注意

トラクターにスプレイヤを装着して、一般公道を走行しないこと。

一般道路走行禁止

23

警告

服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴 (長靴) 等を用意し、安全な服装で作業すること。

24

注意

ブーム全体の高低作業を行う場合は、ブームを開きブーム長さを完全に縮めた状態で行うこと。