



39・BSM-1060SLT/1065SLT/1260SLT/1265SLT ハリマーク



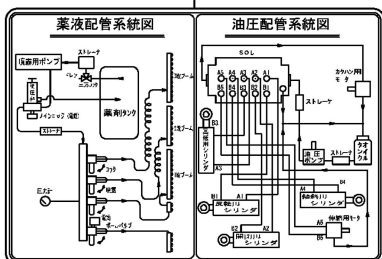


薬液配管系統図

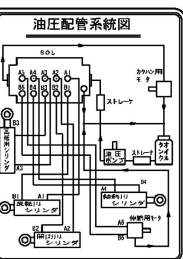


油圧配管系統図

No.	給油項目	使用オイル	容量	給油回数 (1000時間)	注油量
1	ギヤケース	ギヤオイル (SAE 90)	0.75L	50	600
2	駆動用ポンプ	クランクケース	1.8L	50	100
3	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	100	100
4	オイルタンク	駆動用ポンプ	4.0L	50	200
5	駆動用ポンプ	クランクケース	1.8L	50	20
6	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
7	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
8	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
9	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
10	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
11	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
12	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
13	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
14	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
15	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
16	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
17	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
18	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
19	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
20	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
21	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
22	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
23	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
24	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
25	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
26	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
27	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
28	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
29	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20
30	駆動用ポンプ	クランクケース	3~5L	20	20

ワイヤーの張り調整及び給油



三方コック取扱

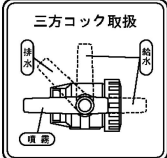

7 H L

8 取扱要領

9 PTO回転数 330

10 常用圧力 2MPa

11 注油 ←

12 注油 →

13

14 《グリス塗布禁止》

15 ノズル操作

1060SLT/1260SLT

2 BSM60SLT

25 《噴霧用ポンプ水抜きドレン》

1065SLT/1265SLT

27 BSM65SLT

26 ドレン口

16 注意

薬剤の取扱注意

使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

17 警告

移動、運搬時は次のことを必ず守ること。

付属の角材を取付けフックのツメを指示位置に差し込み移動を行うこと（散布時は角材を外すこと）

18 警告

作業半径内立入禁止

最大作業半径 1.8m

19 警告

飲料水及び生物を飼育している源流からの直接給水は絶対行わないこと。

散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

20 警告

● プームの反転操作はプームを完全に縮めて行うこと

● 傾斜地での反転操作は絶対に行わないこと。

● 走行しながらの反転操作は行わないこと。

● 転倒のおそれがあるため、急発進・急旋回・急制動は行わないこと。

● エンバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTO のクラッチを必ず OFF にすること。

21 警告

スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

22 注意

トラクタのスプレーを離脱して、一般公道を走行しないこと。

一般公道走行禁止

安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の正しい方を覚えてから使用すること。

● トップリンクは両手でしっかりと持ち、確実に取付けること。

● 安全リンクを完全に閉じた状態で作業しないこと。

23 警告

服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。

24 注意

プーム全体の高低作業を行う場合は、プームを開きプーム長さを完全に縮めた状態で行うこと。