


39・ハリマーク

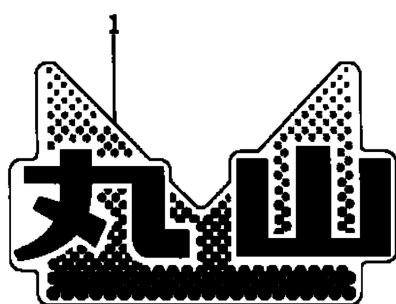

2
注意
電気の故障や油漏れは直ちに作業を中止し、修理を依頼して下さい。

4
PTO回転数
540

5
PTO回転数
370







6
点検整備時以外は
安全カバーをはずさないで下さい

3
ユニバーサルジョイント・クランプ取付
クランプは必ず指定の場所に取り付け、クランプの締め付けトルクは必ず規定値にしてください。クランプの取付位置は必ず指定の位置にしてください。

7
ポンプ回転数
1420rpm

8
ポンプ回転数
975rpm

9
ジェットポンプ
接続口

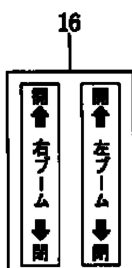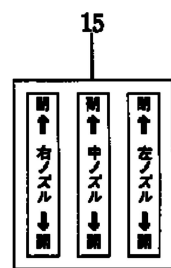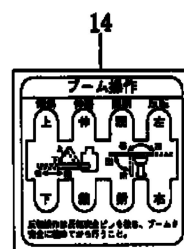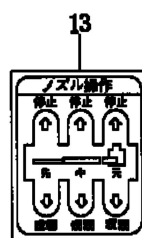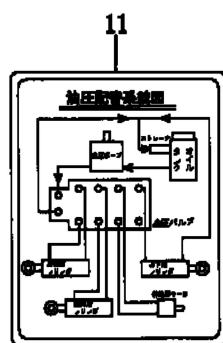
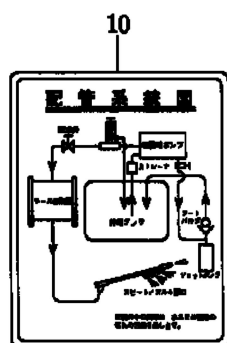


18
注意

19
ブーム使用
ブームを使用する場合は、必ずブームの先端に安全マークを貼付してください。



23
警告
1. 作業中にエンジンが止まる場合があります。すぐにエンジンを再起動してください。
2. 作業中にエンジンの回転数が低下する場合があります。エンジンの回転数を常に監視してください。
3. エンジンが停止した場合は、必ずエンジンを再起動してください。

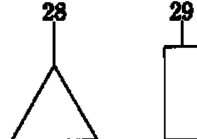

33
注意
安全に作業するために、作業開始前必ず安全確認を行い、安全確認が完了してから作業を開始してください。

34
注意
トラクタにスプレーを装着して、一級公道を走行しないこと。

35
警告
スプレーの取付け、取外しを行う場合、必ずトラクタを停止してから行ってください。

36
警告
ユニバーサルジョイントを交換する場合は、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、ブレーキをかけ、PTOのラッチを必ずOFFにしてください。

37
注意
スプレーの取付け、取外しを行う場合は、必ずトラクタを停止してから行ってください。

38
警告
ブームの移動は、必ずブームの先端に安全マークを貼付してください。

39
警告
作業半径内立入禁止
最大作業半径 18m

40
警告
1. 作業中にエンジンが止まる場合があります。すぐにエンジンを再起動してください。
2. 作業中にエンジンの回転数が低下する場合があります。エンジンの回転数を常に監視してください。
3. エンジンが停止した場合は、必ずエンジンを再起動してください。