


39・ハリマーク

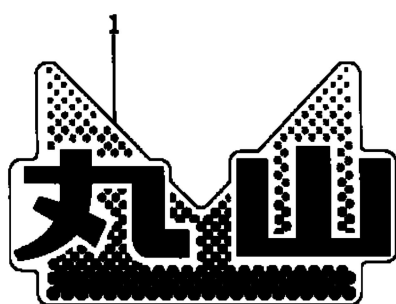

2
注意
電気の故障や油漏れは直ちに作業を中止し、点検を完了してから作業を再開してください。

4
PTO回転数
540

5
PTO回転数
370






6
点検整備時以外は
安全カバーをはずさないで下さい

3
ユニバーサルジョイント・クランプ取付
クランプは必ず指定の場所に取り付け、クランプの締め付けトルクは必ず規定値にしてください。クランプの取付位置は必ず指定の位置にしてください。

7
ポンプ回転数
1420rpm

8
ポンプ回転数
975rpm

9
ジェットポンプ
接続口

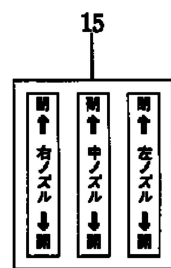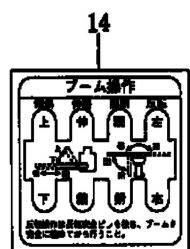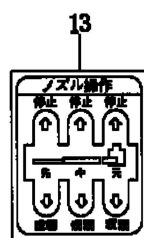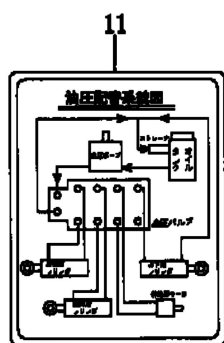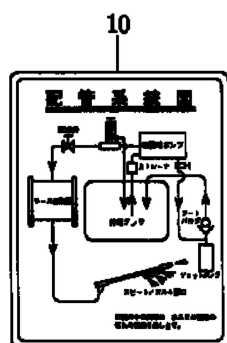

18
注意

19
ブーム使用注意
ブーム使用時の注意事項に関するイラストとテキスト。




23
警告
警告に関するイラストとテキスト。

24
クレーンの吊り方
クレーンの吊り方に関するイラストとテキスト。

25
右ブームノズル

26
中ブームノズル

27
左ブームノズル

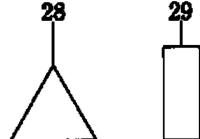

30
注油 →

31
注油 ←

33
注意
安全に作業するために、作業開始前には必ず安全確認を行い、作業中は常に安全を確認してください。

34
注意
トラクタにスプレーを装着して、一級公道を走行しないこと。

35
警告
スプレーの取付け、取外しを行う場合、必ずトラクタを停止してから行ってください。

36
警告
ユニバーサルジョイントを交換する場合は、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、ブレーキをかけ、PTOのラッチを必ずOFFにしてください。

37
注意
薬剤の取扱い注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

38
警告
ブームの度振操作はブームを完全に停止してから行うこと。傾斜地で度振操作は危険に行わないこと。走行しながらの度振操作は行わないこと。

39
警告
作業半径内立入禁止
最大作業半径 18m

40
警告
1. 周囲に人がいないことを確認してください。2. ガスや油漏れがないことを確認してください。3. 作業中は常に安全を確認してください。4. 作業終了後は、必ず安全確認を行い、作業を完了してください。