


3.JAS11 ポンプ

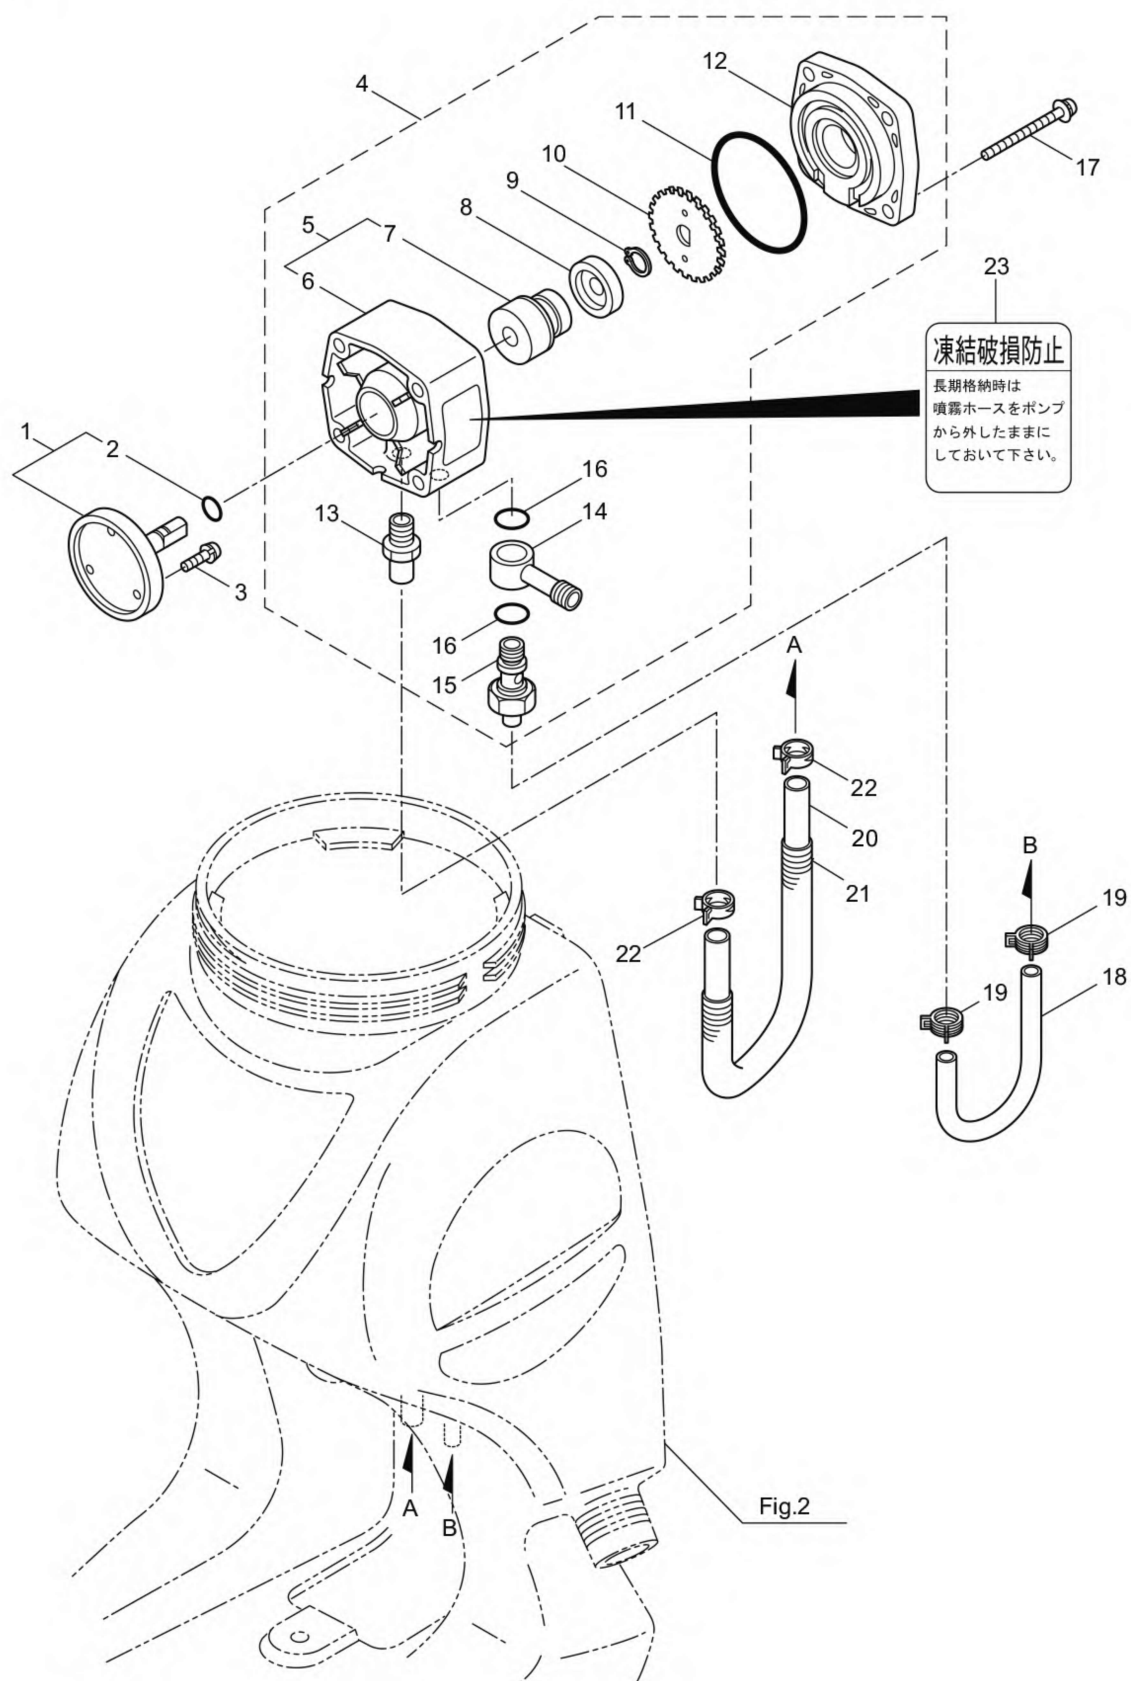

凍結破損防止
長期格納時は
噴霧ホースをポンプ
から外したままに
しておいて下さい。