


4・ハリマーク・付属品

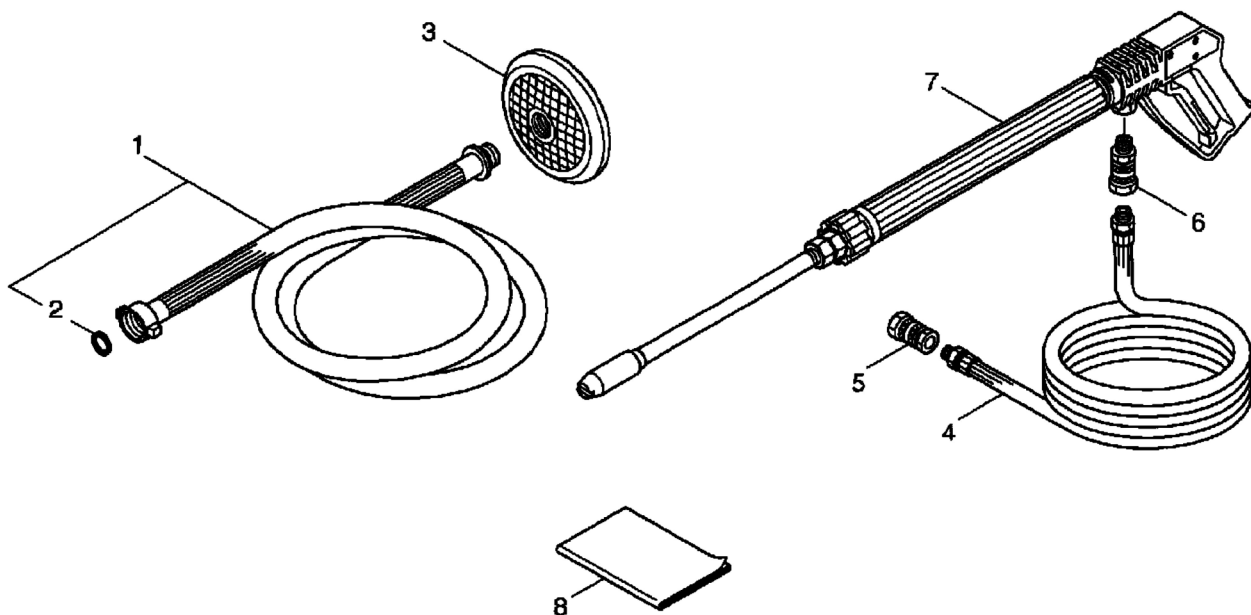

9
MKW22ED-1

10
丸山

11
丸山

13
↓ 空気抜弁

14
50Hz

15
60Hz

16
注意
電動機にこのスリッパカーを
必ず装着して下さい

17
危険
・電源側に、必ず漏電遮断器を設置すること
・接地（アース）を必ずとること
・水に濡れた手で、プラグやスイッチに触らないこと

18
注意
安全に作業するために
取扱説明書をよく読んで
機械の使い方を覚えてから使用すること

19
注意
・安全に作業するために取扱説明書をよく読んで
機械の使い方を覚えてから使用すること
・必ずカバーを取付けてから運転すること
・規定圧力より上げないこと
・高圧ホースは、残圧を抜いてから外すこと

12
取扱要領

- 運転準備
 - A) 本機を十分な場所に設置する
 - B) ポンプオイルの油位（ゲージの中心まで入っていること）
 - オイルはSAE 10W/50
 - セクランクケースにはオイルを入れておきます。運転前に注油口のキャップを必ずはずして下さい
 - C) 電源ホースは配管口へ接続し、スリーブを水道へ通す
 - D) 吐出ホースは吐出口へ接続し、洗浄ポンプを取り付ける
 - E) 電源プラグを接続する
 - ※感電防止の為、グランドは必ずとって下さい
- 運転
 - A) 電源ボタンをしっかりと押す
 - B) スイッチをONにする
 - C) エア 抜きを行う
 - 空気抜弁のつまみを押すのでエア を抜きに抜いた後、つまみを完全にしめる
 - D) エア 抜き後、運転停止時にはマイクロメータが動いて、モードが停止する機構です。水を強制させること禁止します。
- 停止
 - A) スイッチをOFFにする
 - B) 停止後、ポンプのレバーを押し戻す
 - C) 本機を、ストレーナが水から引き上げ、ポンプのレバーを押し、20～30秒空運転をする
 - ※1分以上空運転はポンプ機構や故障の原因となるので、絶対にしないで下さい
- その他
 - チップの交換や各部の点検等は、必ず電源プラグを抜いて行うこと
 - ・本機から出る時は、必ずマイクを切る
 - ・高圧なので、取り扱いには十分注意すること
 - ・本機に水をかけないこと
 - ※本機には凍結により、ポンプを破損する恐れがありますので、水抜きは必ず行って下さい
 - ※詳しくは、取扱説明書をよく読んで下さい