


51.MS41OR4T-M・MS41OR4T-K・MS511R4T-M・MS511R4T-K ハリマーク

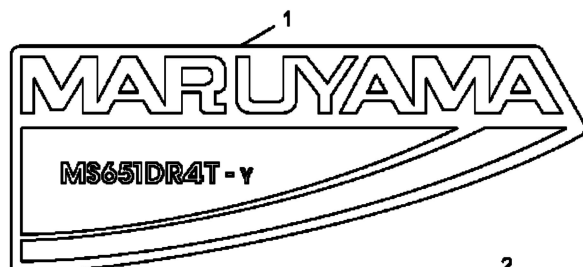

かくはん機
右回転

重 要

533148

1. 巻取中にホースがひっかいたら、すぐに巻取をやめ、原因を取り除いてください。無理な巻取はしないでください。
2. 急激なホースの引き出しはせずにゆっくりたぐるように引き出してください。ホース破損の原因になります。
3. 巻取はホース内に圧力をかけて行うこと。ホースがつぶれて液の流れが悪くなります。



注意
運転中は手や物を近づけないこと。はさまれる危険があります。

注意
バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極を外すこと。



1. 取扱説明書に合った物を適用してください。潤滑油・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（底が滑り止まり）等を使用し、安全な状態で作業すること。
2. ガス中作業のため、換気の悪い場所では避けないこと。
3. 急激な動きや急激な停止は、十分に注意し、周囲の状況を確認すること。
4. 急激な動きや急激な停止は、十分に注意し、周囲の状況を確認すること。
5. 急激な動きや急激な停止は、十分に注意し、周囲の状況を確認すること。

注意
1. 使用する箇所の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。
2. 使用人は必ず安全作業の要領に従ってください。
3. 取扱説明書に記述のない作業は、ロープ等で実施して使用すること。
4. 取扱説明書に記述のない作業は、ロープ等で実施して使用すること。
5. ホースを巻取る時は安全を確認してから行うこと。
6. 点検、調整、修理時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。
7. エンジン周囲中は必ずスイッチ、コックを操作しないこと。
8. カバー内には手や物を入れないこと。
9. カバーを外しては絶対に使用しないこと。
10. ドラムにホースがなくなったらすぐに巻き出しを停止すること。

取扱上の注意事項
1. 巻出、巻取時はホースに圧力をかけて行ってください。圧力をかけないと、ホースがつぶれて液の流れが悪くなります。
2. ホースは必要だけ引き出し、たるませないでください。たるませるとホースを破損するおそれがあります。
3. 巻取時に、ホースが残り少なくなったらエンジンを低速にして、巻取速度を落とし、ゆっくり巻いてください。
4. 巻取中は、ブレーキ解除スイッチを操作しないでください。ホースを破損するおそれがあります。
5. 巻取時にはできるだけ水をかけないでください。

