


## 防水試験

時計からの気泡発生の有無を目視により確認し、良否判定を行ないます。

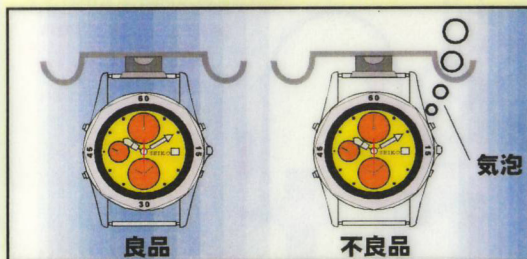


## 不良品の場合


時計から継続的に気泡が発生しますので、すぐに時計を水中から取出してください。

(注) 減圧流量調整弁は開いた状態で減圧を行ないながら、「時計の取り出し方」に従って取出してください。

## 時計の取り出し方

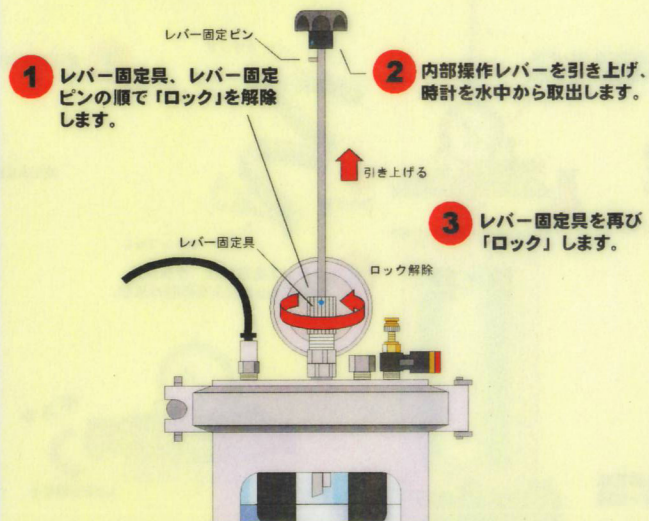

## 蓋の取外し方

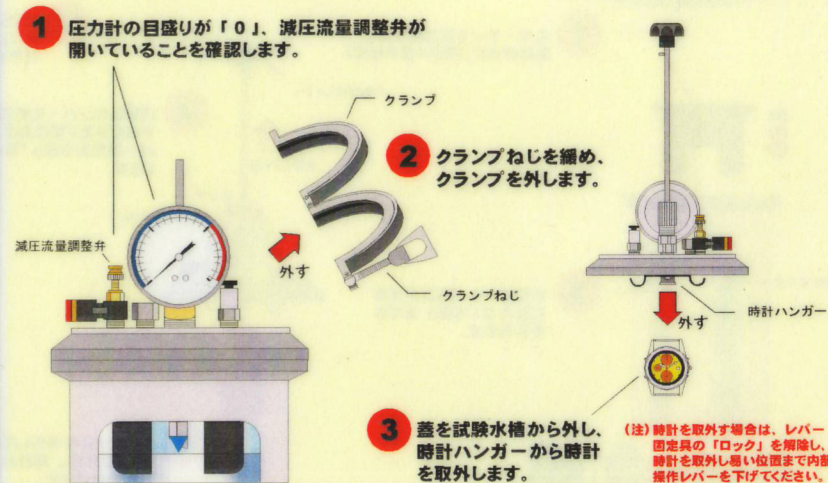


## ミニガスカートリッジの取付け方・外し方

## 取付け方

- ① 加圧流量調整弁が閉じていることを確認します。
- ② レギュレーターにミニガスカートリッジを取付けます。

## 外し方

- ① 加圧流量調整弁を開いてもガスが出ないことを確認します。
- ② レギュレーターからミニガスカートリッジを取外します。

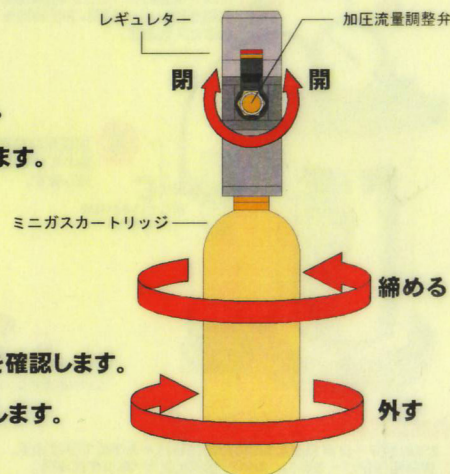

## 使用後

- ① 試験水槽内の水を捨てます。
- ② 試験水槽内を水洗いした後、やわらかい布等で水を拭き取ります。  
(注) 汚れがひどい場合には、水または水で薄めた中性洗剤で洗浄してください。  
揮発性溶剤（アルコール、シンナー等）は使用しないでください。
- ③ クランプを外した状態で、直射日光の当たる場所を避け、40℃以下の風通しの良い場所に保管してください。