


410G

54. 粒剤散布装置・ハリマーク

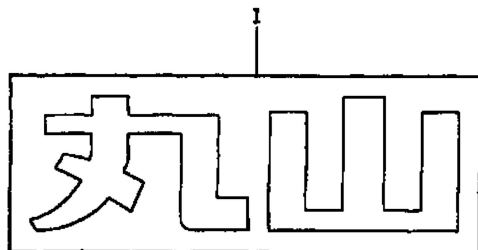

2

注意

1. 撒布についてから肥料を入れます（撒布中の風動による肥料の漏れを防ぐため）
2. 肥料を充填する時はストレーナ（ふさい膜）を通します
3. 作業後肥料は毎日完全に排出します（肥料が流れていると腐り本機が壊れます）
4. タンク内の肥料はエンジン停止してから行います（運転中ローター部に手を触れないこと）
5. 撒布後、約2分間運転継続しノズル内の肥料を完全に排出します
6. ケイカルと砂状の剤、液剤と砂状剤の混合剤、及び液剤は使用できません。
7. 本機をトラックに搭載する場合は、タンクのフタをロープ等で固定してください。

