


「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

衣類乾燥機

YH-D30(W)

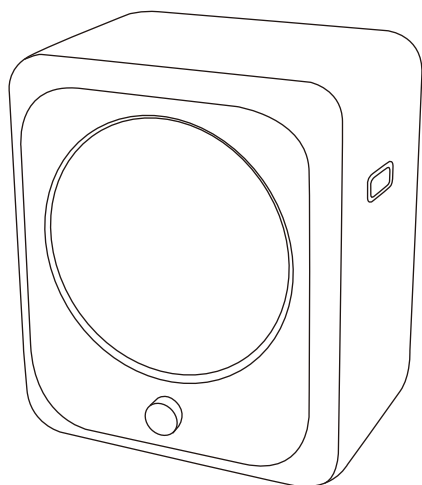

もくじ

●安全上のご注意	1
●使用上のご注意	6
●各部の名称	7
●設置のしかた	8
●運転の前に	9
●各コースの運転内容	14
●乾燥運転の流れ	15
●各コースのご使用方法	16
標準コース	16
速乾コース	18
クールコース	19
綿麻、ダウン、下着コース	20
●お手入れのしかた	22
●故障かな?と思ったら	25
●仕様	27
●交換部品(消耗部品)・別売品	27
●保証とアフターサービス	28
●保証書	裏表紙

この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

このたびは、弊社衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●ここに記した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、危険や損害を未然に防ぐためのものです。



警告



禁止 (してはいけないこと)



注意



指示 (しないといけないこと)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



警告


警告を無視して取扱いをすると、万一の場合
死亡または重傷を負う可能性があります。



禁止

浴室や、雨風にさらされるような、
湿気の多い場所には置かない


感電や火災、故障、
変形のおそれがあります。

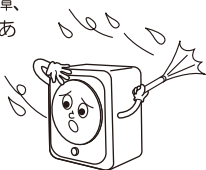

禁止

アルコール、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナーなどの引火物やそれらがついた洗濯物は、ドラムに入れたり、近づけない


爆発や、火災の危険があります。

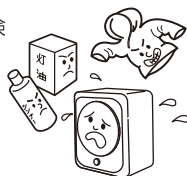

必ず実施

交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない


タコ足配線などで他の器具と併用すると、コンセント部が発熱し、発火することがあります。

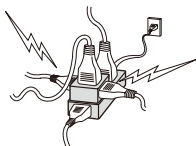

禁止

子供など取り扱いの不慣れな人で
だけ使わせない
ドラムの中に入らせない
近くに台などを置かない


ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けがのおそれがあります。

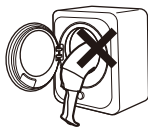

必ず実施

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。
アースの取り付けについては、販売店にご相談ください。

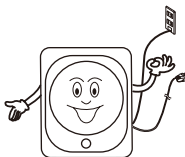

電源プラグを
コンセントから
抜く

次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

- ・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
- ・本体から煙や異常なおいが出る
- ・電源コードに深い傷や変形がある
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

安全上のご注意 必ずお読みください



警告

警告を無視して取扱いをすると、万一の場合
死亡または重傷を負う可能性があります。



電源プラグを
コンセントから
抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがをする原因となります。



禁止

ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に乾燥しない

火災・変形の原因となります。



禁止

洗濯後でも以下の物は絶対に乾燥しない

油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

- 食用油、動植物系油、機械油、灯油、ガソリン、軟膏、ベンジン、シンナー、アルコール、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、樹脂(セルロース系)、接着剤などがついた洗濯物
- ウレタンフォーム(スポンジ)入りの洗濯物
- ポリプロピレン繊維製(キルティング生地の中綿など)の洗濯物
- 手芸用ボンドなど使った洗濯物



禁止

洗濯及び仕上げのために化学薬品を使用した場合、乾燥しない


故障や化学薬品による衣類の変色に原因となります。



禁止

本体のお手入れなどの際、本体やドラム内に直接水をかけない

漏電、感電のおそれがあります。

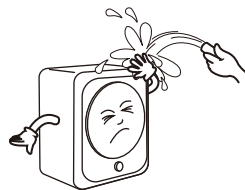

禁止

濡れた手でプラグの抜き差しをしない

感電、けがのおそれがあります。



禁止

本体を布やカバーなどで覆わない

火災の原因になります。



禁止

絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。



禁止

本体に電源コードを巻き付けない

電源コードの発火、故障の原因になります。



必ず実施

ドアが破損したり、ドアを開けても、ドラムの回転が止まらない場合は、すぐに使用を中止し、修理を依頼する

けがの原因になります。



禁止

開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない

指などを入れない。故障や破損、けがの原因になります。

安全上のご注意 必ずお読みください

警告

警告を無視して取扱いをすると、万一の場合
死亡または重傷を負う可能性があります。



必ず実施

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はきれいにふき取る（定期的におこなう）

火災の原因になります。



必ず実施

異常・故障時はすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電のおそれがあります。
すぐに電源プラグを抜き、販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げたニオイなど



禁止

乾燥機の下に手足などを入れない


手足を切るおそれがあります。



禁止

火気を近づけない


火のついたろうそくやたばこ・ストーブ・蚊とり線香など。
変形や火災の原因になります。

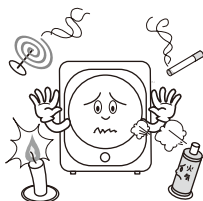

禁止

電源コードは傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない


電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

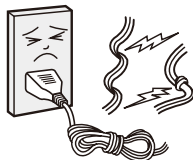

電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部分を持って引き抜く

感電・発火の原因になります。

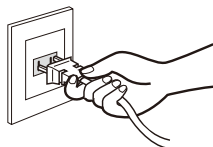

禁止

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいものは使用しない

感電・発火の原因になります。



電源プラグをコンセントから抜く

長期間使用しないときは電源プラグを必ず抜く

絶縁劣化による感電や、漏電火災のおそれがあります。

安全上のご注意 必ずお読みください



警告

警告を無視して取扱いをすると、万一の場合
死亡または重傷を負う可能性があります。



禁止

回転中のドラムに手などを入れない
完全に止まるまでは、絶対に触らない

ゆるい回転でも、洗濯物が手にからみついてけがをするおそれがあります。とくにお子様にはご注意ください。



禁止

お手入れの際は、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで本体をふかない
研磨剤、磨き粉、化学洗剤、アルコール洗剤のクリーナーは使用しない
本体にスプレーをかけない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)

破損、火災の原因になります。



必ず実施

製品が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する

窒息の原因になります。



禁止

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしない

破損・故障の原因になります。



禁止

防水性の衣類、シートなどを乾燥しない
また、以下の素材や衣類、寝具などは乾燥しない

- ・可燃性又は引火性をもつ素材
- ・発泡ゴム（発泡ラテックス）
- ・シャワーキャップ、防水繊維、ゴムで裏打ちされた用品および衣類
- ・発泡ゴムのパッドでできた枕など



禁止

脱水が不十分や、しずくのたれるような洗濯物は、衣類乾燥しない

水漏れや、漏電、感電、故障、異臭、腐食の原因になり非常に危険です。

安全上のご注意 必ずお読みください

⚠ 注意

注意を無視した取扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



禁止

乾燥機の上にのぼったり、重いものをのせたりしない

変形や破損により、けがをするおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜く

雷が発生したときは早めに電源プラグをコンセントから抜く

落雷により故障することがあります。



禁止

ドアを閉めるとき洗濯物をはさまない

故障の原因となります。



禁止

直射日光のあたる場所に置かない

プラスチック部の色や形が変わる原因になります。



必ず実施

本体を保管する際には、乾いた湿気のないところで保管してください



禁止

倒したり、落したり、強い衝撃を与えない

破損して火災や感電の原因になります。



禁止

洗濯物の乾燥以外に使用しない

故障の原因になります。



禁止

洗濯物以外の物を乾燥機に入れない

故障の原因となります。



禁止

排気ホースを人やペットなどに向けて使用しない

低温やけどのおそれがあります。



禁止

乾燥中や乾燥終了直後は、ドアの内側やドラム内、衣類の金属ボタンやファスナーなどにさわらない

やけどのおそれ、衣類乾燥機周辺に物を置くと変形や損傷のおそれがあります。



必ず実施

フィルターやドアパッキンなどは定期的にお手入れする

糸くずやホコリなどがたまるため故障の原因となります。



禁止

ドアにぶら下がったり無理な力を加えない

破損によるけがの原因となります。



必ず実施

乾燥運転時は十分換気する

乾燥運転中に換気が不十分な場合は窓や壁などに結露するおそれがあります。



禁止

乾燥機の上に物を置かない

振動により落下し破損やけがの原因になります。



禁止

洗濯物を入れすぎない

破損、故障の原因になります。



禁止

フィルターを外したまま運転しない

故障の原因になります。



禁止

排気ホースを窓に向けて使用しない

急激な温度差により窓ガラスが破損する原因となります。



禁止

使用中は持ち運ばない

故障の原因になります。

安全上のご注意 必ずお読みください

⚠ 注意

注意を無視した取扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



禁止

ドア取り付け部周辺を触った状態でドアを開閉しない

ドアと本体の間に手や指をはさんでけがをするおそれがあります。



禁止

不安定な場所には設置しない

振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損のおそれがあります。



必ず実施

ラックに設置する場合は、必ず専用ラックで、転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下によるけがや本体・家屋などの破損のおそれがあります。



必ず実施

ドアを開けるときは、必ず本体に手をそえて開ける

転倒によるけがの原因になります。


使用上のご注意 必ずお読みください

スピーカーやIH調理器(電磁調理器)など磁気の出る機器の近くには設置しない
また、磁石など磁気を帯びたものを近づけない

誤動作の原因になります。

鋭利なものでスイッチを押さない

破損・故障の原因になります。

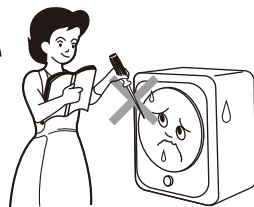

排気フィルター、吸気フィルターを定期的にお手入れする

運転後、ドラムやドアなど汚れやホコリを柔らかい布でふく

ラジオやテレビなどを近づけない

雑音、映像の乱れの原因となります。



ご注意

廃棄・リサイクルについて


本製品は家電リサイクル法の対象機器です。廃棄にあたっては、お買い上げの販売店への引き取り依頼、または指定引取場所への搬入をご利用ください。

リサイクル料金が必要です。詳細はお住まいの自治体やお買い上げの購入店へお問い合わせください。


各部の名称

取扱説明書の絵(図)はイメージのため、実物と多少異なることもあります。

正面・側面

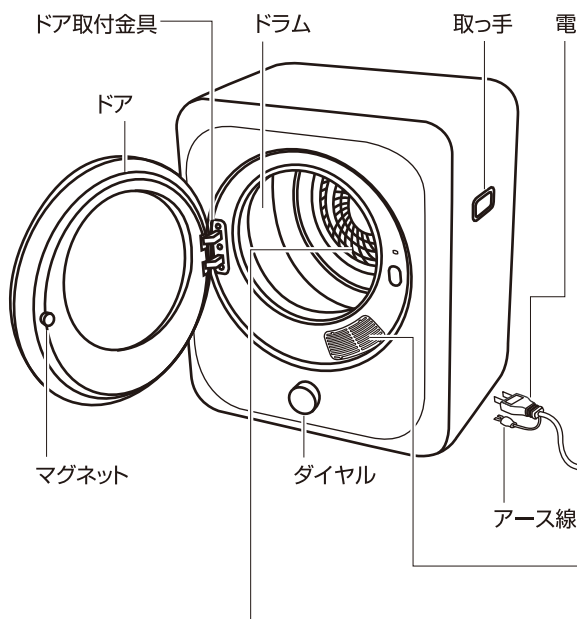


背面

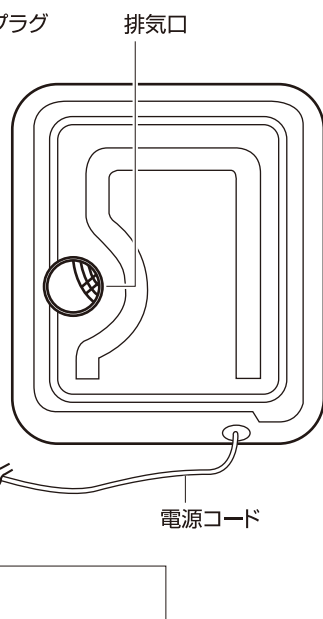


排気フィルター



排気フィルター
カバー

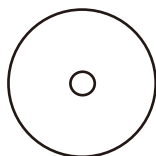


排気不織布
フィルター

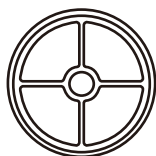

排気リアフィルター

吸気フィルター

吸気フィルター
カバー




吸気不織布
フィルター



吸気口




付属品



排気ホース



排気口カバー



転倒・落下防止用ベルト:2本



ネジ:4本

設置のしかた

本体は右図に示す位置に設置する

本体の周辺にものを置かない
排気口から1m以内に障害物を置かない
本体をコンセントのすぐ近くに置かない
火災の原因となります。



腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むところで使用しない
火災や爆発の原因になります。

浴室など水のかかりやすい場所、湿気の多い場所や雨風にさらされる場所には置かない

感電や漏電火災のおそれあり。

必ずしっかりとした平らな場所で使用する
本体の転倒の可能性がある場所では設置しない

本体が不安定となり、火災の原因になります。

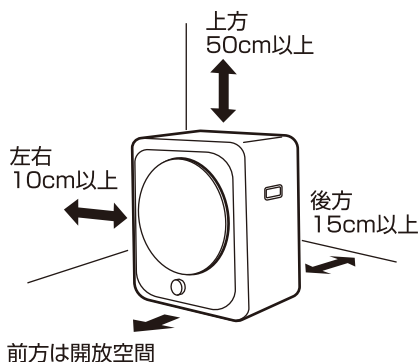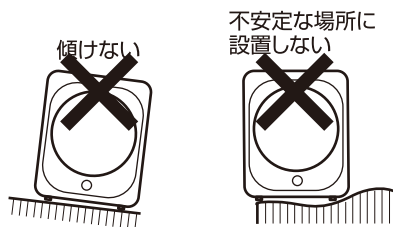



- ラックに設置する場合は、必ず、本製品専用の乾燥機用ラック RDUR-7015をご使用ください。
- 乾燥機用ラックは、お買い上げの販売店、弊社ECサイトの山善ビズコム、くらしのeショップでお求めください。
- 乾燥機用ラックへの取り付けについては、別紙の「専用ラックへの取り付けかた」をご確認ください。

運転の前に

本体の準備


1 排気口 (本体背面) の方向を調節する

- 排気口カバー出口は下に向けないでください。
- 排気口カバー出口はふさがらないでください。
- 狭いところに設置する場合、排気ホースを使用して、前方などの密閉されていない空間に排気してください。

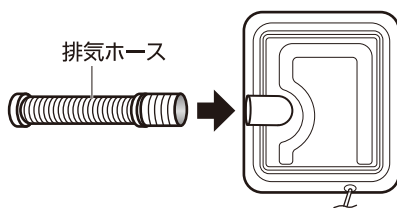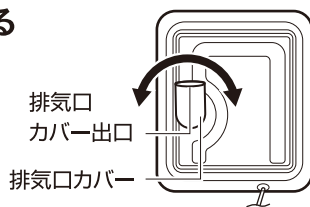

2 アースと電源プラグを取り付ける

- アース線をコンセントのアース端子に確実に接続してください。
- アース線は、外れていないか、端子がゆるんでいないかを時々点検してください。
- アース端子がない場合や、漏電遮断器の取り付けは電気工事店にご依頼ください。

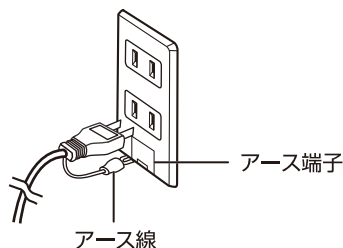

洗濯物の準備

上手に乾燥するために、また本製品を長くお使いいただくために、次のことにご注意ください。

■表示をチェックする

洗濯物についている絵表示に従って乾燥しましょう。

次のような絵表示が付いているものは乾燥できません。傷みの原因になります。



運転の前に

■ひもは結んで、ファスナーは閉める

長いひもは洗濯物にからんで破損の原因になります。ファスナーを開けたままだと洗濯物やドラムを傷つけるおそれがあります。ひもを結びファスナーを閉めたうえで、裏返して乾燥することをおすすめします。

■糸くずや毛玉が出るものは裏返す

■ポケットの中を確認する

ヘアピンやコインは洗濯物やドラムを傷めたり、異常音や故障の原因となります。必ず取り出してから乾燥してください。

■ワイヤー入りブラジャーは洗濯ネットに入れる

ワイヤーがはずれ、ドラムを傷めます。

■洗濯物をドラムの奥に入れる

洗濯物はドアパッキンまで、はみ出さないように入れてください。ドアとドアパッキンの間に洗濯物がはさまって破れや、ドアパッキンが破損する原因となります。特に軽い洗濯物は運転中にドア側へ移動しやすいため、ドラムの奥に入れてください。

■洗濯物は1枚ずつ広げる

■ドアを閉める前にペットなどが中に入っていないことを確認する

乾燥前の確認

乾燥ムラや乾燥が不十分になるのをさけるため運転前には以下のことをご確認ください。

- 洗濯物はしっかり脱水されていますか。
- 洗濯物の量は多すぎませんか。容量をお守りください。

運転の前に

乾燥できないもの

- ウールなどの獣毛およびその混紡製品、皮革、毛皮、羽、それらの装飾品付きのもの
毛が抜ける、縮む、型くずれ、変色などの原因になります。
- ウレタン(スポンジ類)、ビーズを使用したもの
布団、座布団、枕、クッション、ぬいぐるみなど
排気ができずに洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。
- シルク、レーヨン、キュブラ、それらの混紡品、ベルベットなどのパイル地製品
型くずれ、変色の原因になります。
- 防水性のもの、水を通しにくいもの
サウナスーツ、雨かっぱ、釣り具ウェア、ウィンドブレーカー、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、自転車やバイクや自動車のカバー、防水シートなど。傷み、故障の原因になります。
- レースや刺繍など飾りや付属品が付いたもの、新合繊(超極細繊維)
変形の原因になります。
- マット類
マットの樹脂が本体内部に付着したり、ほかの衣類を汚したりすることがあります。素材により化学変化で自然発火の原因になります。
- タイツ、ストッキング
傷み、変形の原因になります。
- のり付けした衣類
フィルターの目づまりなど故障の原因になります。のり付けは乾燥後におこなってください。
- 毛100%または毛足10mm以上の毛布やカーペットカバー、電気毛布
毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。
- 取扱絵表示や素材表示が付いていないもの
- 和服、和装小物製品
- ネクタイ、スーツ、コートなど型くずれするもの
- コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品
- 強くよじった糸を使用したウールやちりめんなどの製品
- ゴムやウレタンなどを使用した製品
- 濃い色のプリントもの
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど
- 食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、樹脂(セルロース系)、接着剤などがついた洗濯物
- ポリプロピレン繊維製(キルティング生地の中綿など)の洗濯物
- 手芸用ボンドなどを使った洗濯物

洗濯物の縮みについて

洗濯物には乾燥運転で縮むものがあります。事前に洗濯物の取扱表示や素材表示を確認してください。


●縮みやすい衣類

綿のシャツ、混紡ソックス、ジーンズ、フリース、麻のニット製品など
綿製品などで縮んだ衣類は、十分にぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

運転の前に

ドアの開閉

■ドアの開けかた

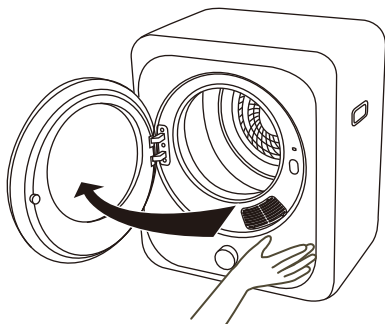

■ドアの閉めかた



本体を押さえてドアを開ける

ドアだけを引くと本体が動いたり、倒れたりするおそれがあります。

＜ご注意＞ ●ドア取り付け金具の近くに手を置いたままドアを開閉しないでください。

●ドアにぶらさがったり、無理な力を加えないでください。

●ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないでください。

●運転中にドアは開けない

運転中にドアを開けるときは運転を停止してからドアを開けてください。

運転中にいきなりドアを開けると運転は一時停止します。

ドアを閉めてダイヤルを押すと運転が再開します。

運転の前に

ダイヤル

電源の入/切、乾燥コースの選択、乾燥温度の設定、乾燥時間の設定、運転スタート/一時停止、チャイルドロック入/切をします。

ダイヤルは、正面が表示部になっています。表示内容を見ながら、回して選んで、押して決定します。

■電源 入/切

表示がないときにダイヤルを押すと電源が入ります。電源入の状態(運転中以外)でダイヤルを3秒長押しすると電源が切れます。

●運転終了後は、自動で電源が切れます。

●15分以上無動作・無操作で自動で電源が切れます。(一時停止中は、自動で電源切になりません)

■乾燥コースの選択

コース選択表示でダイヤルを回し運転するコースに合わせ、押して決定します。

(各コースのご使用方法を参照してください)

■乾燥温度の設定

温度設定表示でダイヤルを回し高温60℃または、低温40℃を選んで、押して決定します。

(各コースのご使用方法を参照してください)

●コースにより 乾燥温度が固定場合があります。

■乾燥時間の選択/運転スタート

乾燥時間設定表示でダイヤルを回し、乾燥時間を設定し、押して決定します。決定すると運転がスタートします。(各コースのご使用方法を参照してください)

■運転の一時停止

運転中にダイヤルを押すと運転が一時停止します。再度、ダイヤルを押すと運転が再開します。

●一時停止中にドアを開けるときは、洗濯物やドラム内などが高温になっている可能性がありますので、温度が下がってから開けてください。

標準
再運転
60℃

■チャイルドロック

お子様などによる誤使用、誤操作を防ぐために運転中に運転内容を変更できないようにする機能です。運転終了後、解除されます。

乾燥運転中にダイヤルを3秒長押しすると操作がロックし、鍵マーク🔑が表示されます。ロック中にダイヤルを3秒長押しするとロックが解除します。

標準
3:59
60℃🔑

各コースの運転内容

乾燥運転コース	乾燥温度設定		乾燥時間設定	運転時間 自動調整機能*1	コース説明
	高温 60℃	低温 40℃			
標準	●	●	30～4時間 (30分きざみ)	—	乾燥温度、乾燥時間をお好みに設定し、乾燥運転するコースです。乾燥したい洗濯物の状態に合わせて運転します。
速乾	●	—	20分～40分 (10分きざみ)	—	少量の洗濯物を高温で短時間で乾燥するコースです。
クール	—	● (28℃)	30分～40分 (5分きざみ)	—	低温で丁寧に乾燥するコースです。部屋干し(つるし干し)するときなどに最適です。
綿麻	●	●	3時間固定 (高温) 4時間固定 (低温)	●	タオルや綿麻衣類などの乾燥コースです。長時間で優しく乾燥することで、洗濯物が縮みにくいコースになっています。
ダウン	●	●	2時間40分固定 (高温) 3時間30分固定 (低温)	●	ダウンをふっくら仕上げる乾燥コースです。最適な温度でしっかり乾燥します。
下着	●	●	2時間30分固定 (高温) 3時間固定 (低温)	●	下着などデリケートな洗濯物をしっかり乾燥するコースです。

※1 洗濯物の乾き具合を検知し、設定時間より運転時間を短縮したり延長したりする機能

乾燥運転の流れ

準備

- 洗濯物をドラム内に入れる
- しっかり脱水した洗濯物を準備する
- 洗濯物を1枚ずつ広げてドラム内にいれる
- ドアを閉める



ダイヤル

ダイヤルは、スイッチボタン式で回して選んで、押して決定します

電源を入れる

ダイヤルを押す

電源切



電源入



表示点灯

- 電源プラグを最初に差し込んだときは「YAMAZEN」と表示されますが一度、ダイヤルを押すとコース選択表示に切り替わります

コースを選ぶ

ダイヤルを回し運転したいコース表示でダイヤルを押す



運転内容を設定して運転スタート

乾燥温度と乾燥時間をダイヤルで設定し運転スタート

- ※ 乾燥温度・乾燥時間は、コースによって固定の場合があります 14



運転

選択・設定した運転の内容で乾燥します

- ※ 運転中は、ダイヤルに運転終了までの時間が表示されます



- ※ 運転時間は、洗濯物の乾燥状態で延長/短縮される場合があります




運転終了

終了音でお知らせ洗濯物を取り出す



- ※ 洗濯物はシワ付き低減のため早めに取り出し、たたむ、または、つり干し仕上げる

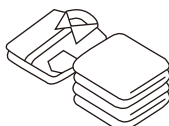


- ※ 洗濯物の乾き具合を確認し、必要に応じて再運転してください

お手入れする

お手入れする

- ※ 排気フィルター、吸気フィルター、本体をお手入れする 22

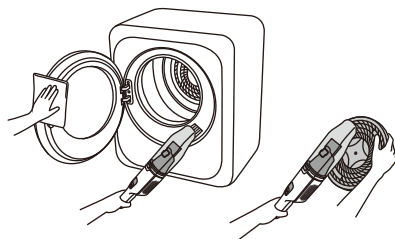

各コースのご使用方法

標準コース

乾燥温度、乾燥時間をお好みに設定し、乾燥運転するコースです。

●乾燥したい洗濯物の状態に合わせて運転します。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉めます

- 洗濯物は、必ず脱水した後に入れてください。
- 脱水後の洗濯物をほぐして、一枚ずつ広げて入れてください。
- 洗濯物は、入れすぎないようにしてください。

2 ダイヤルを押して電源を入れます

3 が表示された状態でダイヤルを押します

- 中央の表示が、標準以外の場合は、ダイヤルを押す前にダイヤルを回して標準にあわせてください。

4 ダイヤルを回して乾燥温度を高温 (60℃) または低温 (40℃) に合わせ、ダイヤルを押して決定します

標準
高温
0:30

標準
低温
0:30

5 ダイヤルを回して、乾燥時間を設定し、ダイヤルを押して決定すると乾燥運転がスタートします

標準
高温
4:00

<運転時間>

→ 30分 → 1時間 → 1時間30分 → 2時間 → 2時間30分
→ 3時間 → 3時間30分 → 4時間から選択

- 運転中は運転終了までの時間が表示されます。
- 運転中にダイヤルを押すと運転は停止し、再度ダイヤルを押すと運転が再開します。運転停止中にドアを開ける場合は、ドラム内が高温になっていますので、ご注意ください。

標準
3:59
60℃

各コースのご使用方法

6 終了音になったら、運転終了

- 運転が終了すると終了音になり、運転終了の表示がされ、消灯します。
- 運転終了後、早めに洗濯物を取り出してください。
- 放置すると洗濯物のシワや縮みの原因になります。
- 洗濯物を取り出し後、吸・排気フィルターをお手入れしてください。  ドア、ドラム内は、汚れがあれば、ふき取ってください。

各コースのご使用方法

速乾コース

乾燥時間をお好みに設定し、乾燥運転するコースです。

●乾燥したい洗濯物の状態に合わせて運転します。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉めます

- 洗濯物は、必ず脱水した後に入れてください。
- 脱水後の洗濯物をほぐして、一枚ずつ広げて入れてください。
- 洗濯物は、入れすぎないようにしてください。

2 ダイヤルを押して電源を入れます

3 ダイヤルを回して が表示された状態でダイヤルを押します

4 ダイヤルを回して、乾燥時間を設定します

温度は以下に固定されます。

高温:60℃

運転時間は以下の通り変更できます。

→20分→30分→40分

速乾
高温

0:20

5 ダイヤルを押すと乾燥運転がスタートします

- 運転中は運転終了までの時間が表示されます。
- 運転中にダイヤルを押すと運転は停止し、再度ダイヤルを押すと運転が再開します。運転停止中にドアを開ける場合は、ドラム内が高温になっていますので、ご注意ください。

速乾

0:19

60℃

6 終了音がなったら、運転終了

- 運転が終了すると終了音となり、運転終了の表示がされ、消灯します。
 - 運転終了後、早めに洗濯物を取り出してください。
 - 放置すると洗濯物のシワや縮みの原因になります。
 - 洗濯物を取り出し後、吸・排気フィルターをお手入れしてください。 
- ドア、ドラム内は、汚れがあれば、ふき取ってください。

各コースのご使用方法

クールコース

乾燥時間をお好みに設定し、乾燥運転するコースです。

●乾燥したい洗濯物の状態に合わせて運転します。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉めます

- 洗濯物は、必ず脱水した後に入れてください。
- 脱水後の洗濯物をほぐして、一枚づつ広げて入れてください。
- 洗濯物は、入れすぎないようにしてください。

2 ダイアルを押して電源を入れます

3 ダイアルを回して が表示された状態でダイアルを押します

4 ダイアルを回して、乾燥時間を設定します

温度は以下に固定されます。

低温:28℃

運転時間は以下の通り変更できます。

→30分→35分→40分

クール
低温

0:30

5 ダイアルを押すと乾燥運転がスタートします

- 運転中は運転終了までの時間が表示されます。
- 運転中にダイアルを押すと運転は停止し、再度ダイアルを押すと運転が再開します。運転停止中にドアを開ける場合は、ドラム内が高温になっていますので、ご注意ください。

クール

0:29

28℃

6 終了音がなったら、運転終了

- 運転が終了すると終了音となり、運転終了の表示がされ、消灯します。
- 運転終了後、早めに洗濯物を取り出してください。
- 放置すると洗濯物のシワや縮みの原因になります。
- 洗濯物を取り出し後、吸・排気フィルターをお手入れしてください。  ドア、ドラム内は、汚れがあれば、ふき取ってください。

各コースのご使用方法

綿麻、ダウン、下着コース

乾燥温度をお好みに設定し、乾燥運転するコースです。

●乾燥したい洗濯物の状態に合わせて運転します。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉めます

- 洗濯物は、必ず脱水した後に入れてください。
- 脱水後の洗濯物をほぐして、一枚ずつ広げて入れてください。
- 洗濯物は、入れすぎないようにしてください。

2 ダイアルを押して電源を入れます

3 ダイアルを回して右のように表示された状態でダイアルを押します

クール
綿麻
ダウン

綿麻
ダウン
下着

ダウン
下着
標準

4 ダイアルを回して乾燥温度を高温 (60℃) または低温 (40℃) に合わせ、ダイアルを押して決定します

綿麻
高温
3:00

綿麻
低温
4:00

設定運転時間は以下の通り固定されていますが、自動で延長、短縮する場合があります。

綿麻	高温:3時間	低温:4時間
ダウン	高温:2時間40分	低温:3時間30分
下着	高温:2時間30分	低温:3時間

5 ダイアルを押すと乾燥運転がスタートします

- 運転中は運転終了までの時間が表示されます。
- 運転中にダイアルを押すと運転は停止し、再度ダイアルを押すと運転が再開します。運転停止中にドアを開ける場合は、ドラム内が高温になっていますので、ご注意ください。

綿麻
3:59
40℃

各コースのご使用方法

6 終了音になったら、運転終了

- 運転が終了すると終了音となり、運転終了の表示がされ、消灯します。
- 運転終了後、早めに洗濯物を取り出してください。
- 放置すると洗濯物のシワや縮みの原因になります。
- 洗濯物を取り出し後、吸・排気フィルターをお手入れしてください。〔22〕
ドア、ドラム内は、汚れがあれば、ふき取ってください。


お手入れのしかた

吸気フィルター

ご使用ごとに簡単なお手入れをしてください。
月に1回は取りはずして念入りにお手入れしてください。

簡単なお手入れ/ご使用ごとに

- 吸気フィルターカバーにたまったごみやホコリを掃除機で吸い取ってください。

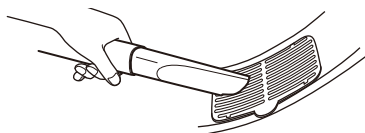


分解してお手入れ/月に一回

1 吸気フィルターカバーを本体からはずす



2 吸気フィルターカバーから吸気不織布フィルターをはずす

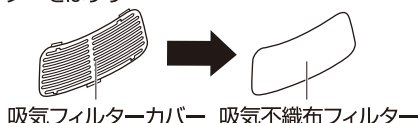


3 吸気フィルターカバーは水洗いしてよく乾燥させます




4 吸気不織布フィルターと吸気口は掃除機で ごみやホコリを吸い取ります

- 吸気不織布フィルターは、掃除機で吸い込まないように、手でしっかり持ってください。

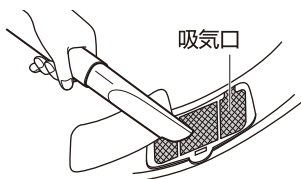


5 吸気不織布フィルターを吸気フィルターカバーに取り付けます

- 吸気不織布フィルターは吸気フィルターカバーの上下のつめの内側に入れてください。

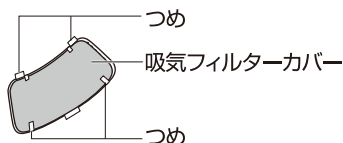

6 吸気フィルターカバーを本体に取り付けます

- 上部の突起を穴に差し込み(2カ所)
吸気フィルターカバーをはめ込みます。
(「カチッ」と音がします)

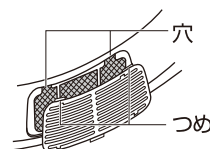

吸気不織布フィルターは約6カ月に1回
交換が目安です。[27]

警告

本体に水をかけたり、水に浸けたりしない
感電ややけどの原因になります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセント
から抜く
感電・けがをする原因となります。

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、
アルコール、漂白剤などは使用しない
本体の表面を傷付けたり、変色や変形の原
因、および火災の原因になります。

注意

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書
きに従ってください。

フィルターをはずしたまま使用しない
洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

お手入れのしかた



排気フィルター/ご使用ごとに

ご使用ごとにお手入れをしてください。

1 排気フィルターを本体からはずす

- 排気フィルターカバーの中央をつかんで引いて取り出してください。

2 排気フィルターを3つに分解します

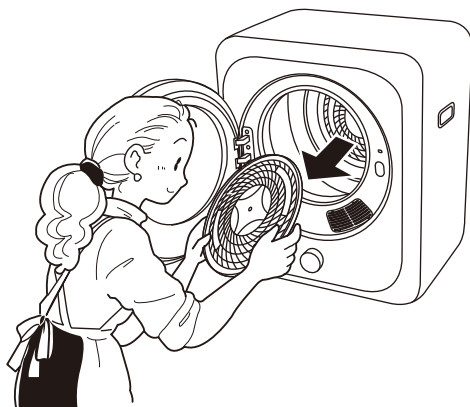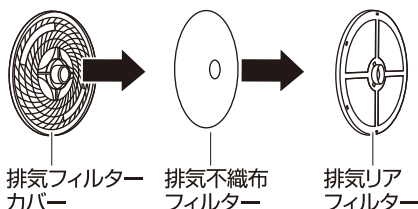


3 お手入れします

- 排気フィルターカバーは水洗いして、よく乾燥させてください。




- 排気不織布フィルターは掃除機でゴミやホコリを吸い取ってください。

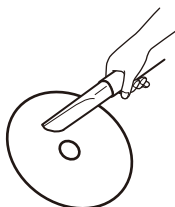

- 排気リアフィルターは掃除機でゴミやホコリを吸い取り、水を湿らせたやわらかい布でふき、よく乾燥させてください。




4 排気フィルターを組み立てます

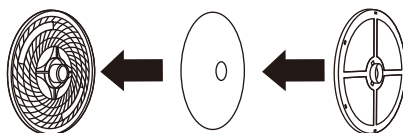

排気不織布フィルターは約3カ月に1回交換が目安です。〔27〕

お手入れのしかた

5 本体に取り付けます

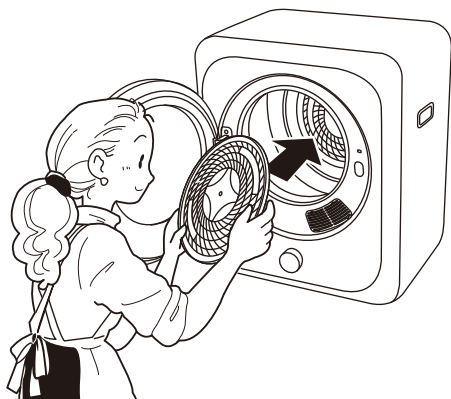

⚠ 警告

本体に水をかけたり、水に浸けたりしない
感電ややけどの原因になります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセント
から抜く
感電・けがをする原因となります。

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、
アルコール、漂白剤などは使用しない
本体の表面を傷付けたり、変色や変形の原
因、および火災の原因になります。

⚠ 注意

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書
きに従ってください。

フィルターをはずしたまま使用しない
洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

本体外側/ドラム/排気口

水でぬらして固く絞った布でふき取る

- 汚れがひどいときは、水かぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞ってふき取ってください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、まず次の事項をご確認ください。

症状の改善が見られない場合は、電源プラグを抜き、販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

症 状	調べる所
電源が入らない ダイヤルに表示が出ない	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。 ●ダイヤルを押して表示が点灯しますか。 ●家庭のブレーカーが落ちていませんか。 ●停電していませんか。
異臭がする	●洗濯物に異物が入っていませんか。 ●フィルターやドラムが汚れていませんか。 ●吸気口や排気口がふさがれていたり、異物などがつまっていませんか。 ●乾燥終了後、洗濯物を入れたままにいませんか。
ドラムが回転しない	●洗濯物を入れすぎていませんか。 ●ドアに洗濯物が挟まっていますか。 ●運転を一時停止していませんか。 ●ドアは確実に閉まっていますか。 ●洗濯物以外の物を入れていませんか。
操作ができない	●チャイルドロックが設定されていませんか。
ブレーカーが落ちる	●定格15A以上のコンセントを単独で使用していますか。 ●他の大きな電力を使用する機器を使われていませんか。
乾きが悪い	●洗濯物を入れすぎていませんか。 ●室温が高い場所で使用していませんか。 ●洗濯物の脱水を十分にさせていますか。 ●フィルターが汚れていませんか。 ●運転の途中で洗濯物を追加していませんか。
乾燥時間が変わる	●表示された乾燥時間は、コースにより洗濯物の乾燥具合で変わる場合があります。
異常音がする 振動が大きい	●洗濯物の量や状態により、ドラムの回転時に発生する振動や動作音は大きくなる場合があります。 ●ドラム内の洗濯物が片寄っていませんか。 ●本体は安定した場所に設置されていますか。 ●本体に排気ホースや周囲に置かれたものが接触していませんか。 ●洗濯物以外に固い異物、硬貨、ヘアピンなどがドラム内に入っていないですか。



故障かな？と思ったら

こんな表示が出たら	対処方法
 ドアを閉めてください	運転中にドアが開いています。ドアを閉めてください。 ドアを閉めても表示が消えない場合はコンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。
 E2	内部が高温になっています。コンセントから電源プラグを抜きフィルターを掃除し排気口パイプが詰まっていないか確認し、1時間待って再開しても起きる場合は運転を中止して販売店にご相談ください。
 E3	故障の可能性があります。コンセントから電源プラグを抜き販売店にご相談下さい。

仕様

品 番	YH-D30(W)
品 名	衣類乾燥機
定格電圧	100V～ 50/60Hz
定格消費電力	800W/850W
定格時間	240分
標準乾燥容量	3.0kg(乾燥時の布質量)
乾燥方式	除湿形回転ドラム式
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	幅480×奥行400×高さ575(mm)
製品質量	15kg

交換部品（消耗部品）・別売品

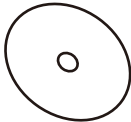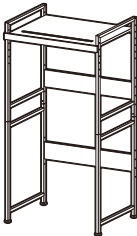交換部品		別売品
吸気不織布フィルター 品番:YHD30FK	排気不織布フィルター 品番:YHD30FH	乾燥機用ラック 品番:RDUR-7015
		

フィルター、乾燥機用ラックは、お買い上げの販売店、弊社ECサイトの山善ビズコム、
 くらしのeショップでお求めください。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

*保証範囲は本体のみになります。洗濯物などの補償はいたしません。

保証書(裏表紙)

- 取扱説明書の裏表紙が、本製品の保証書です。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」など記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げいただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。この期間はやむを得ない状況によって変わることもあります。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお本製品に使用している部品は性能向上のため、一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご購入あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

25～26ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	衣類乾燥機
品 番	YH-D30(W)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の本製品の点検を



ご使用の際、このようなことはありませんか？

- ドラムが止まりにくい。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ダイヤルを押しても動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。


ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはお客様ご相談窓口にて点検・修理をご相談ください。

廃棄時にご注意願います！

リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

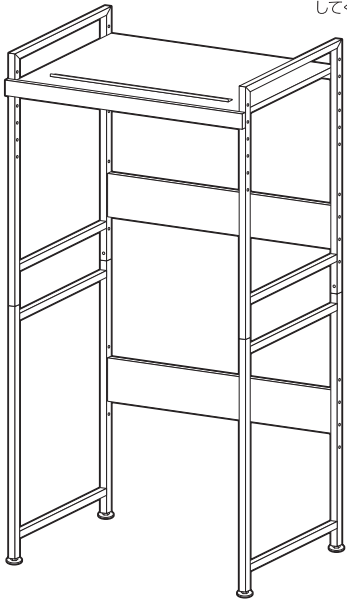

乾燥機用ラック

取り扱い・組み立て説明書 RDUR-7015

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅71×奥行51×高さ150.5(cm)
- 構造部材 フレーム：金属（スチール）
合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は、衣類乾燥機【YH-D30】を設置して使用するラックです。
- 本製品は一般家庭用です。
- 室内にてご使用ください。
- 用途以外での使用はしないでください。



部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)上段フレーム

(B)下段フレーム

(C)天板

(D)天板補強フレーム

(E)前板

(F)背板

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(G)ストッパー ※ストッパー部が前側になります。 後 1	(H)アジャスタ 4	(I)六角ボルト（長） M6×45mm 予備1含む 5
(J)六角ボルト（中） M6×35mm 予備1含む 8	(K)六角ボルト（短） M6×12mm 予備1含む 5	(L)六角ボルト（大） M7×50mm 予備1含む 9
(M)プラスネジ M3.5×12mm 予備1含む 4	(N)シリコンシール 予備1含む 5	(O)転倒防止チェーン ※固定用ビス各1個付属 2セット
(P)六角レンチ 1	(Q)平ワッシャー 予備1含む 5	(R)スプリングワッシャー 予備1含む 5

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 上段フレームと下段フレームを接続します。

下段フレームを差し込んでから六角ボルトを締めて固定してください。

※(P)六角レンチをお使いください。

※後側に背板の取り付け穴があります。

※後側に背板の取り付け穴があります。

(A)上段フレーム (B)下段フレーム

2セット組み立ててください。


後 前 上 下

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 組み立てたフレームに、アジャスタとシリコンシールを取り付けます。

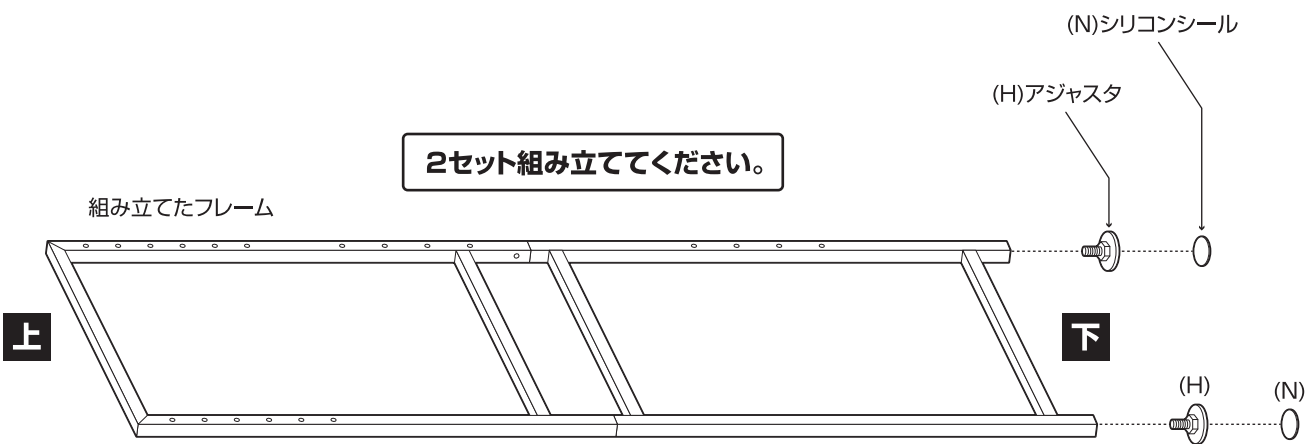


4 組み立てた本体に天板補強フレームを取り付けます。

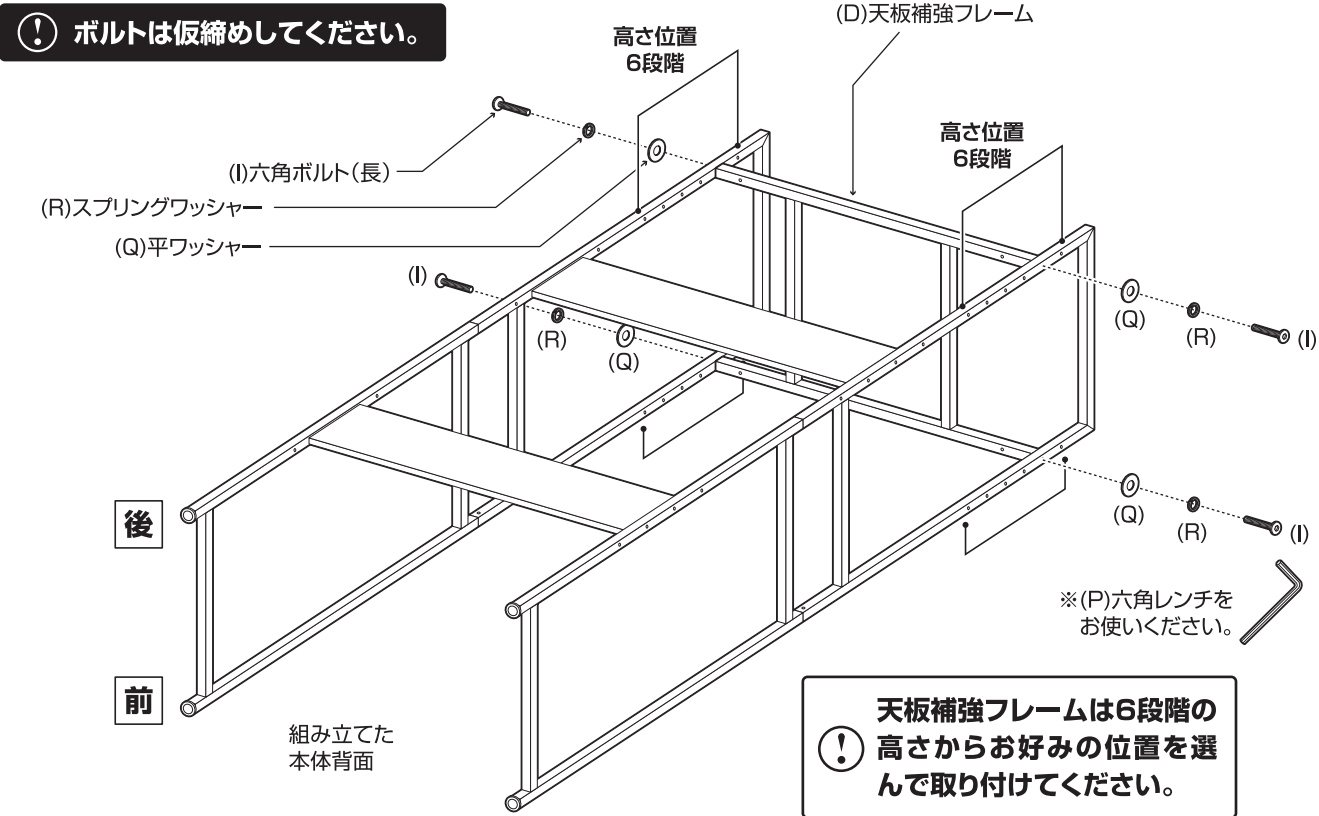

3 組み立てたフレームに背板を取り付けます。

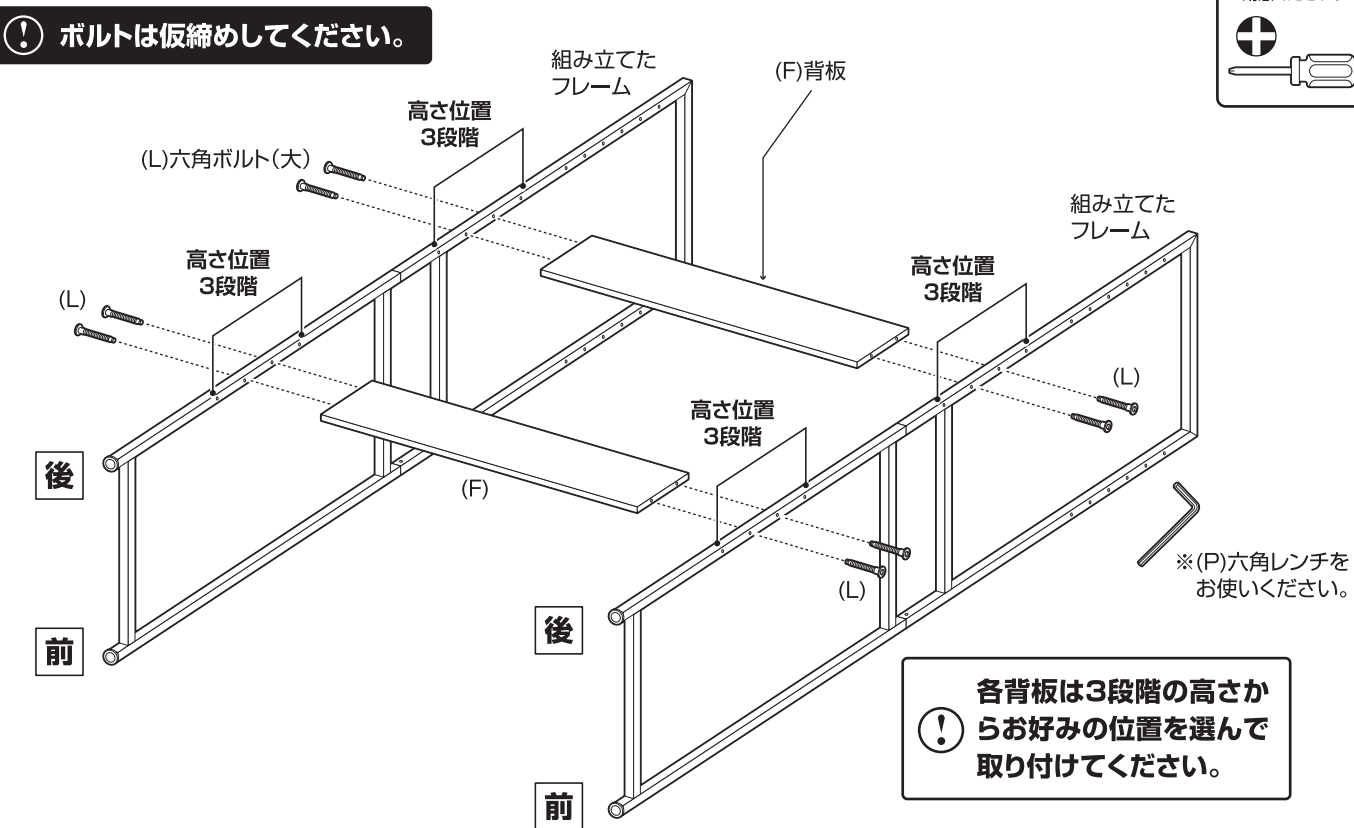

5 天板にストッパーを取り付けます。

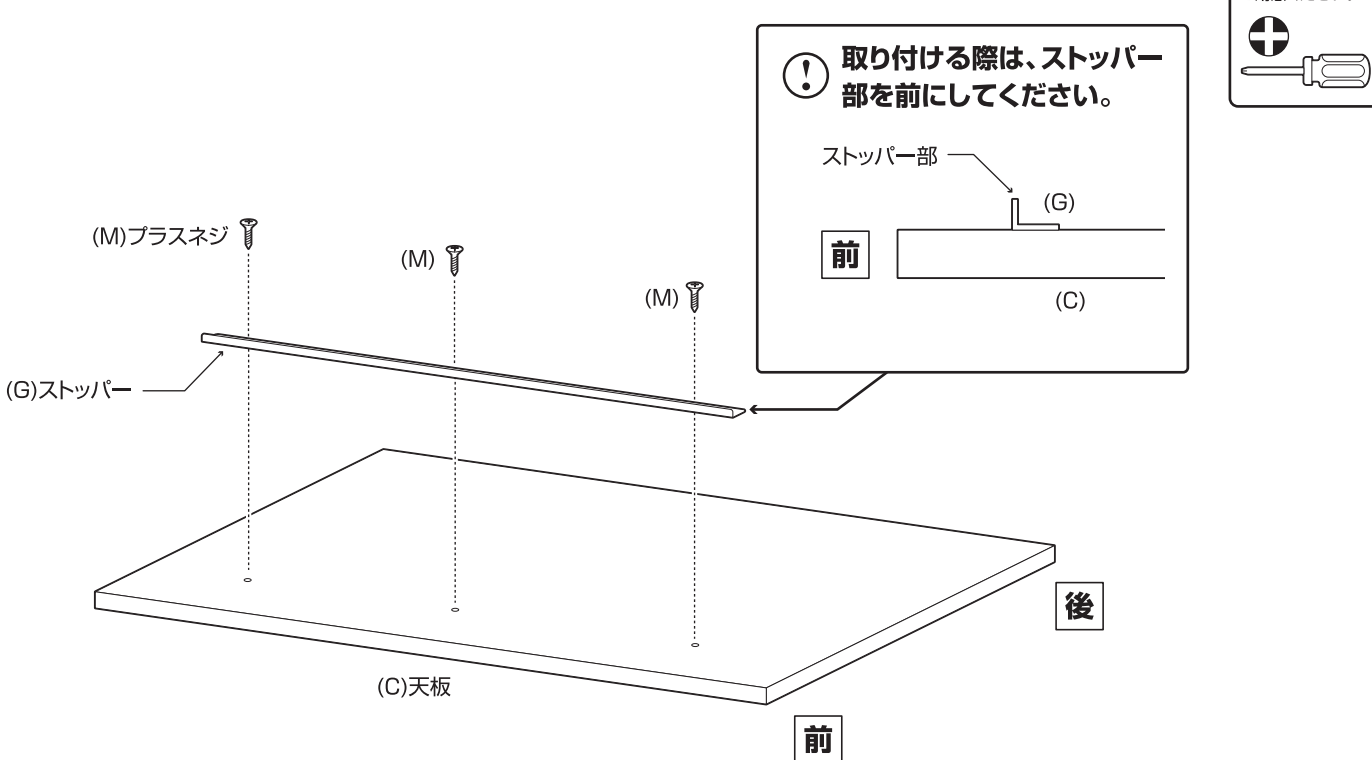


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 組み立てた本体を起こし、天板を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください。

！ 天板を取り付ける際は、ストッパーを前側かつ表面側にしてください。

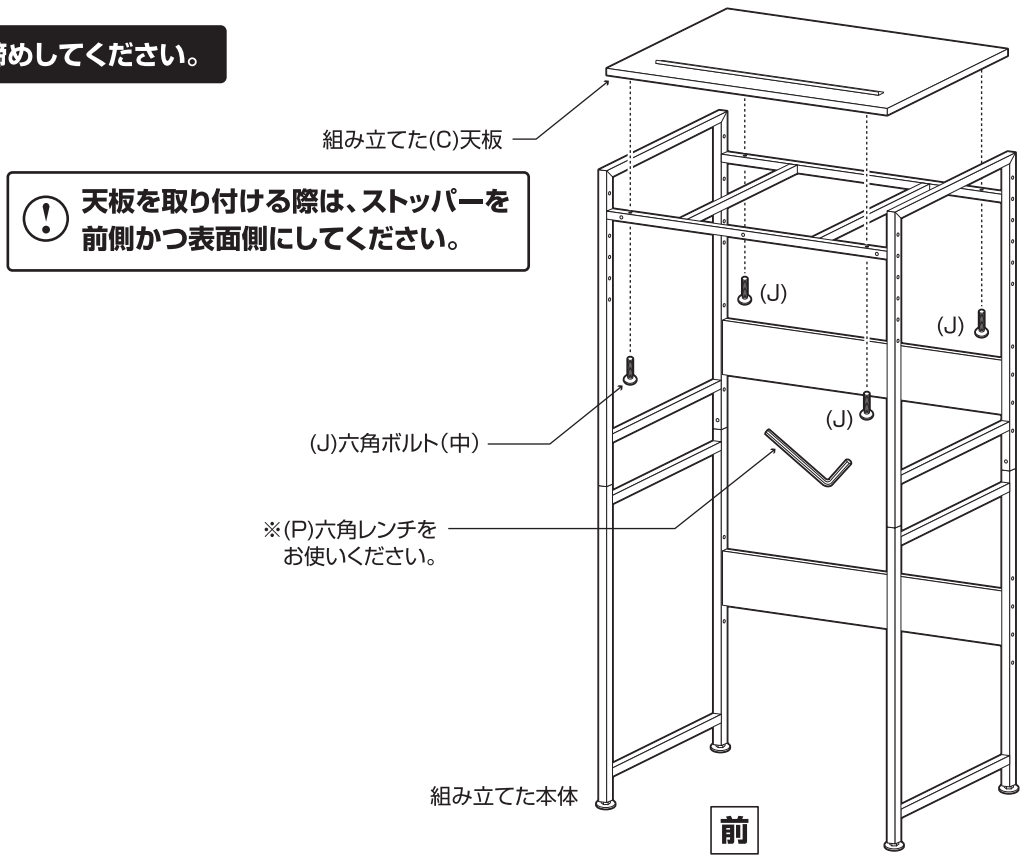

7 組み立てた本体に前板を取り付けます。

天板補強フレームの裏側から六角ボルト(中)で締めて固定してください。(計3箇所)

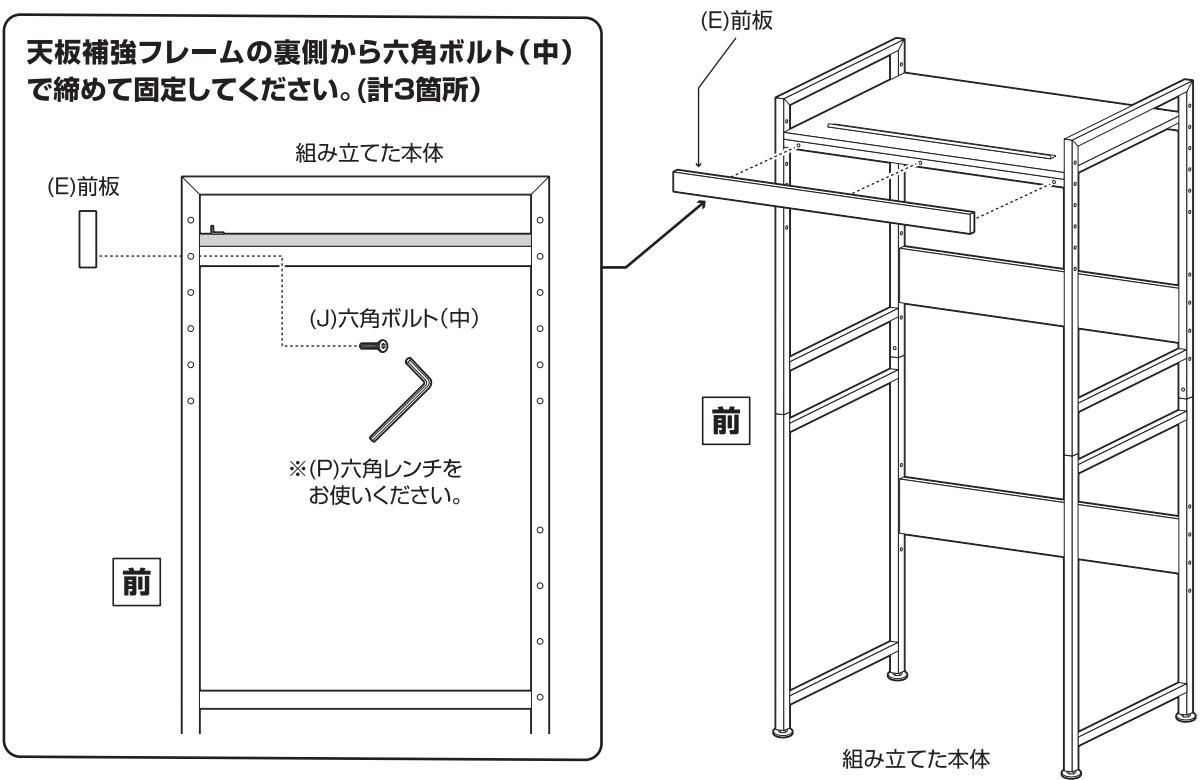


！ 本製品は、別売の衣類乾燥機【YH-D30】を設置してお使いいただけます。


【当ラックを設置するうえでの注意事項】

●ラックを設置した(据え付けた)後に、衣類乾燥機や洗濯機を取り付けてください。
衣類乾燥機や洗濯機を取り付けた後でラックを設置すると、移動する際に転倒やけがをしたり、周囲や本体が破損するおそれがあります。

●本製品を設置する際は、壁面にくっつけないでください。
洗濯機や衣類乾燥機などの振動が壁に伝わり、騒音の原因になります。


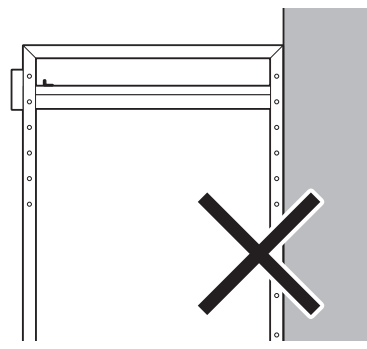


●本製品がガタツキなく、水平になるようにアジャスタで調整してください。
本製品の転倒や、設置物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

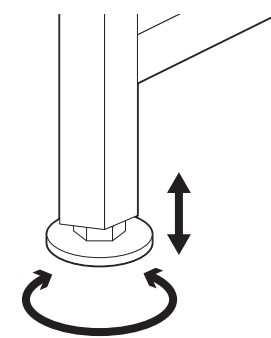

！ 設置する際は、ラックの背面が下記のような造りになっているかご確認ください。

柱・鴨居等のしっかりした木部に固定用ビスを使って締め付けてください。また、家具や壁には必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造など、この取り付けに当てはまらない場合がございますので居住している壁面の造りをご確認ください。

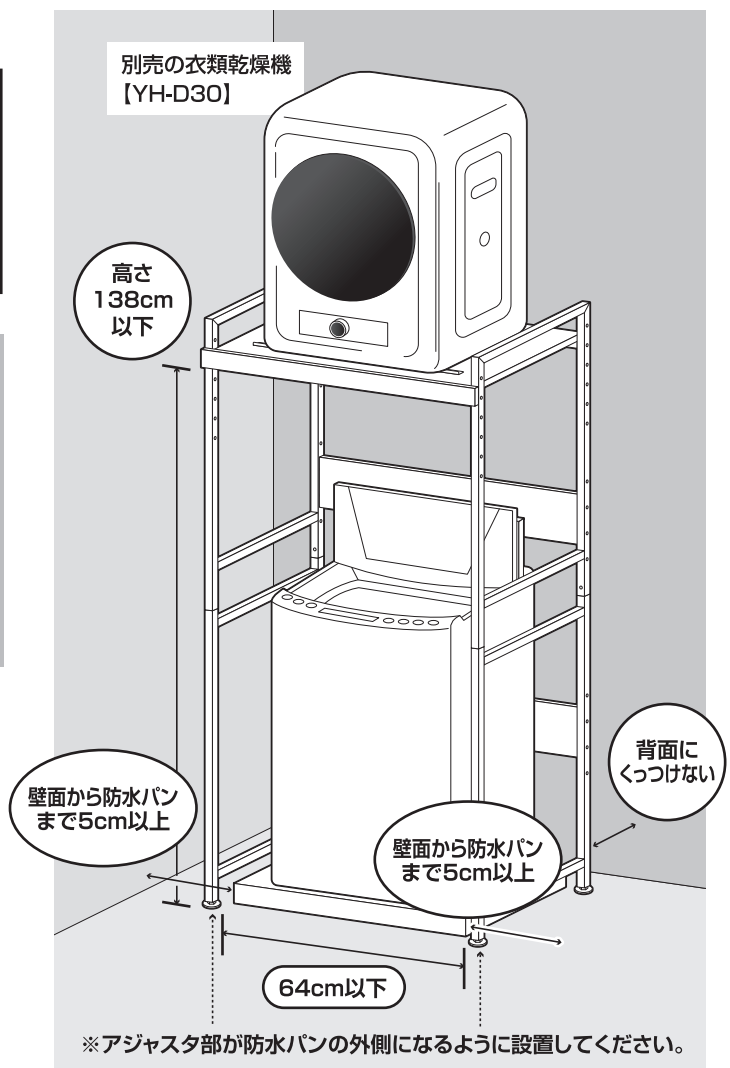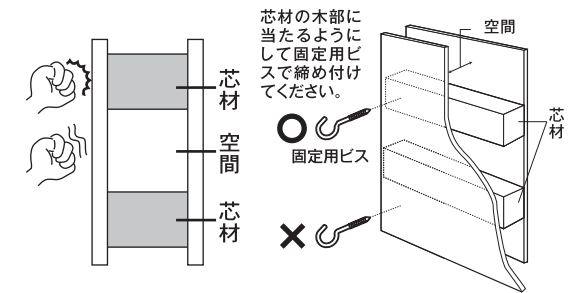

●64cm以下の防水パンサイズに対応しております。
防水パンの外側になるように設置してください。

●防水パンが左右に壁付けされている場合は、設置できません。
壁から防水パンまで、左右共に5cm以上のスペースを確保した上でご利用ください。

●ラックを設置した床から、洗濯機の蓋(開いた状態)まで138cm以下の高さに対応しています。

！ 本製品は、衣類乾燥機【YH-D30】を設置するための専用ラックです。正規の取付方法に従ってご使用ください。専用品の乾燥機以外を併設して使用したことにより生じた破損・トラブルについては、当社は一切責任を負いません。ご理解ください。


※本製品と衣類乾燥機の取り付けは、衣類乾燥機【YH-D30】の説明書をご確認ください。

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後は各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

8 組み立てた本体を転倒防止チェーンで固定します。


①本体後側のフレームに転倒防止チェーンを巻きつけます。

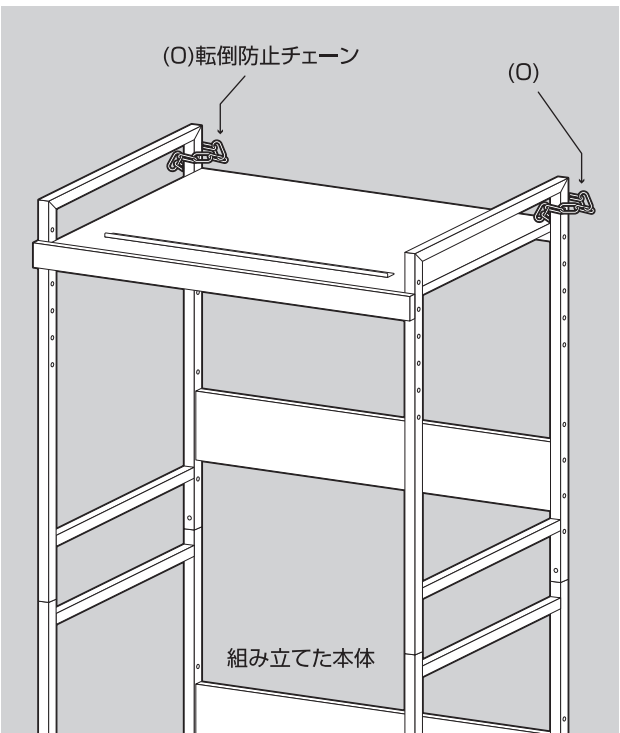

②本体に巻きつけたチェーンの両端を重ねた状態にして、固定用ビスでひっかけてください。

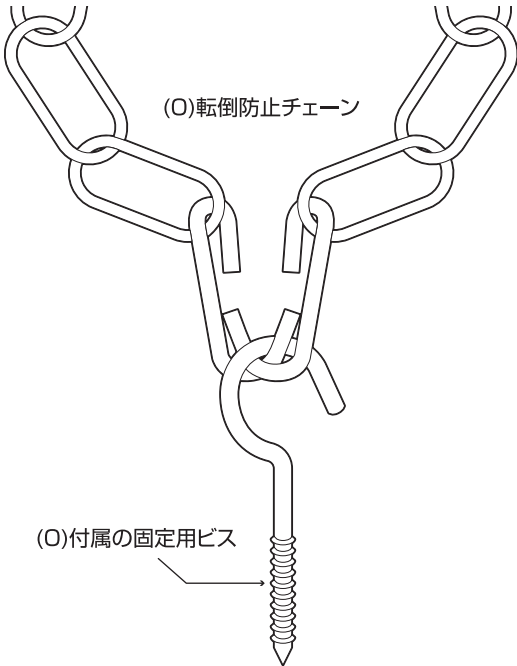


③固定用ビスで設置したい場所の壁面に穴をあけ、固定して完了です。

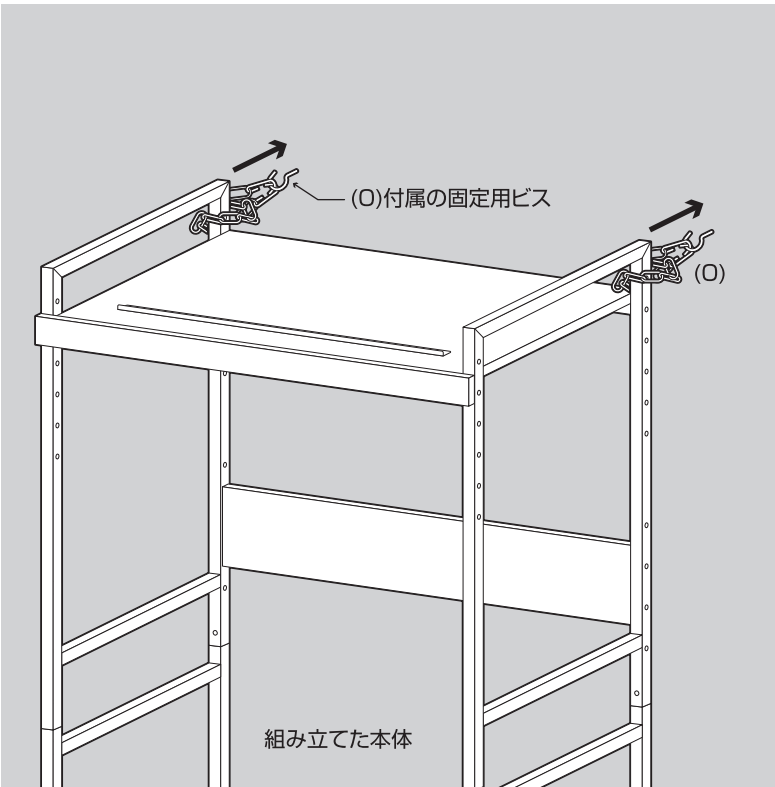

❗ 設置する際は、ラックの背面が下記のような造りになっているかご確認ください。


柱・鴨居等のしっかりした木部に固定用ビスを使って締め付けてください。また、家具や壁には必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造など、この取り付けに当てはまらない場合がございますので居住している壁面の造りをご確認ください。

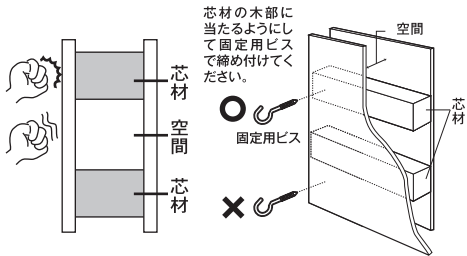

9 最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

❗ すべてのボルトを本締めしてください。

●衣類乾燥機の取り付けについては、乾燥機本体に同封の【専用ラックへの取り付けかた】の別紙をご覧ください。
❗ ●天板裏面には下穴が付いております。衣類乾燥機に付属の転倒・落下防止用ベルトで衣類乾燥機を固定する際に使用してください。

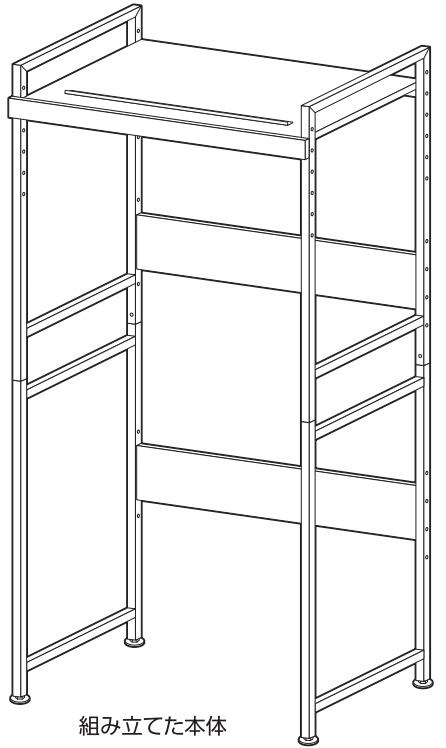


組み立てた本体


❗ 使用上のご注意 ❗

●本製品は衣類乾燥機【YH-D30】を設置するための専用ラックです。他製品だとしっかり固定する事ができず、振動により落下するおそれがあります。


別売の衣類乾燥機【YH-D30】

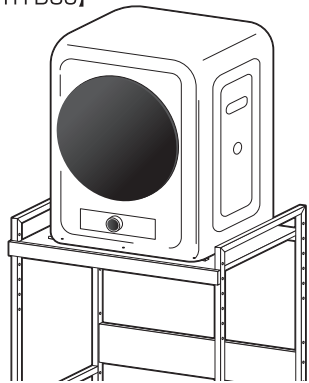


●洗濯物の出し入れ時など、本製品を傾けて使用する行為はおやめください。思わぬ破損を招く可能性があります。

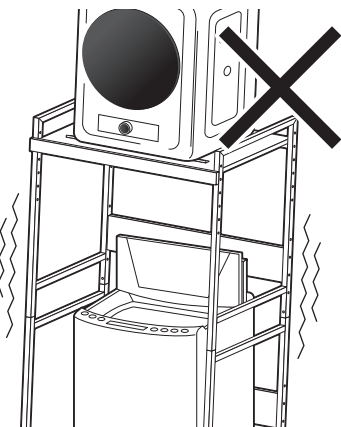


●洗濯機や衣類乾燥機などの電源コードを踏んだり、挟んだり強い力をくわえないでください。電源コードが損傷し、発火や火災のおそれがあります。

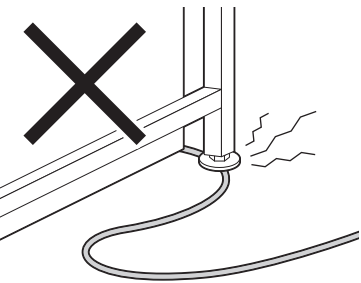

●洗濯機の排水ホースや給水ホースを踏んだり、挟んだり強い力を加えないでください。ホース損傷やホース外れによる、水もれの原因になります。

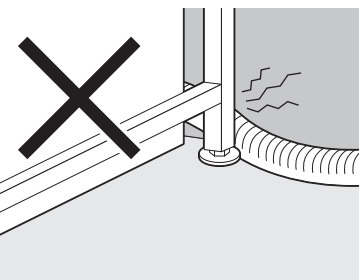


●転倒防止用チェーンについて
設置条件によっては衣類乾燥機の運転時の振動により、音が出る可能性があります。何卒ご了承ください。

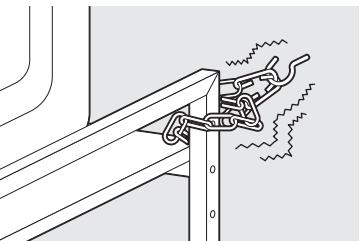


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

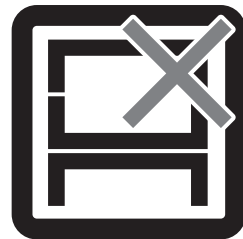


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

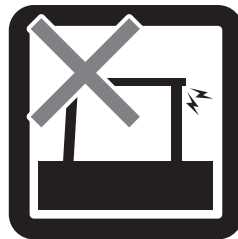

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告

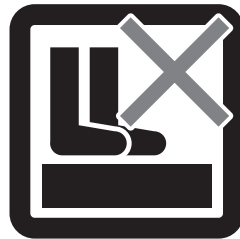


踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

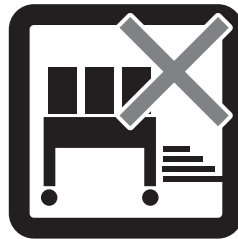


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

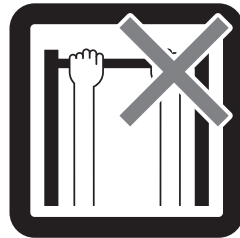

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

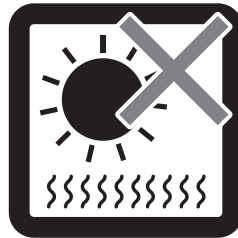


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

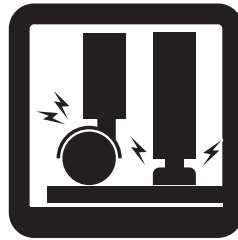

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

注意

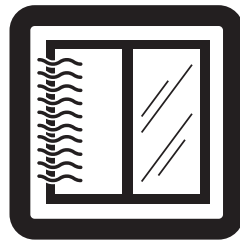


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

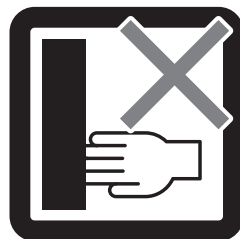


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

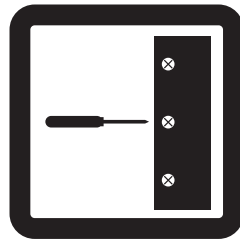


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

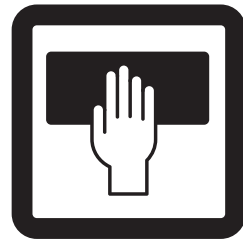


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

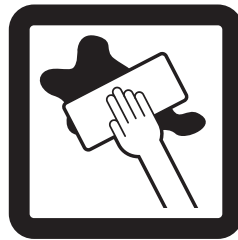


水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

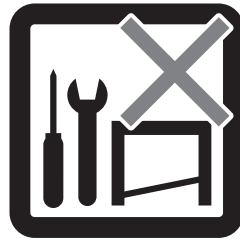

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

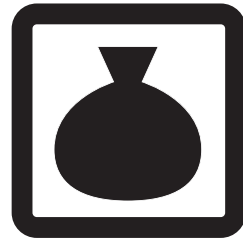

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

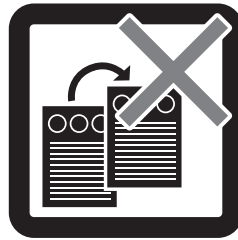

本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

※下記ご案内はラック本体のフリーダイヤルになります。衣類乾燥機のお問合せに関しては、衣類乾燥機付属の説明書をご確認ください。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

専用ラックへの取り付けかた

本書は、衣類乾燥機YH-D30の乾燥機用ラックRDUR-7015への取り付けかたを説明するものです。

本書をよくお読みになり、正しく安全に取り付け、取り付け後も大切に保管してください。

●乾燥機用ラックをがたつきなく、水平に据え付け後に、衣類乾燥機を取り付けてください。

●乾燥機用ラックの据え付けについては、乾燥機用ラックRDUR-7015の説明書をご確認ください。


1 転倒・落下防止用ベルトを衣類乾燥機背面に取り付ける

※プラスドライバー（NO.2）をご用意ください

ベルトの向きを注意して、ベルトの金具を図に示す取り付け穴にネジ止めしてください。（2か所）

●図のように、バックルの位置と向きを合わせてください。

●取り付け後のベルトはラックの背面に垂らしておいてください。

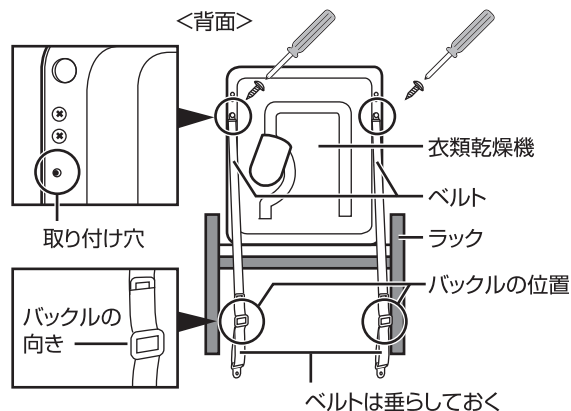


2 天板の高さを調整したラックに衣類乾燥機を載せる

図を参考にラックの天板に衣類乾燥機の前脚がストッパーの手前になるように置いてください。横方向は、天板の幅の中心に衣類乾燥機の幅の中心を合わせてください。

●ストッパーと前脚は隙間がないようにくっつけてください。

●ラックの天板の高さ調整方法は、乾燥機用ラックRDUR-7015の説明書をご確認ください。

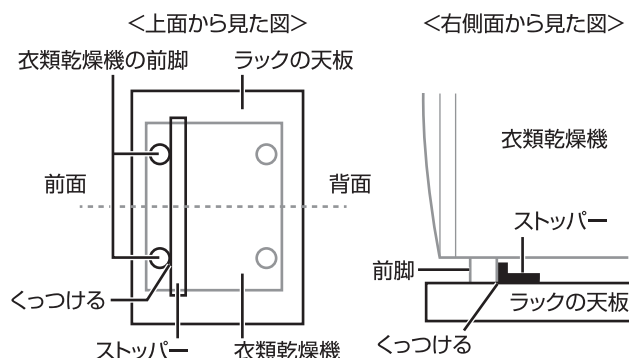

3 ベルトをラックに固定する

※プラスドライバー（NO.2）をご用意ください

① ベルトの金具を天板の裏の指定の固定位置にネジ止めしてください。（2か所）
固定位置には下穴があります。ベルトの金具の穴を合わせてネジ止めしてください。


●ネジ止めするとき、ベルトが短い場合は長めになるようにベルトのバックルで調整してください。

② ネジ止め後、たるみがないようにベルトを引っ張ってください。

●ベルトにたるみがあると衣類乾燥機の固定が不安定になり、転倒、落下による破損やけがのおそれがあります。

③ 引っ張ったベルトの端はベルト止めで押さえてください。

マジックテープで固定できるようになっています

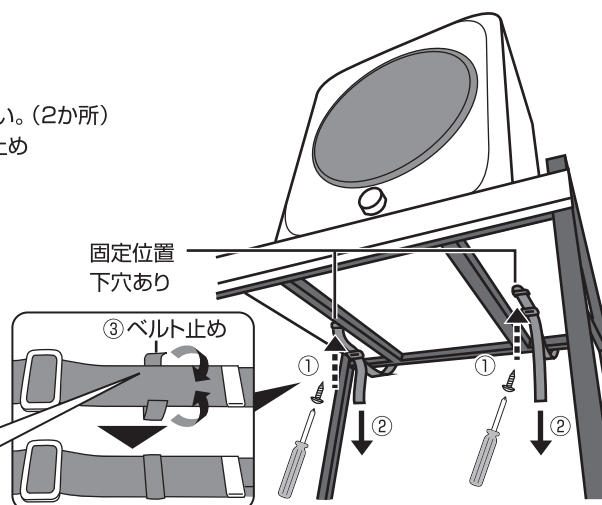

4 固定確認

ドアを開閉したり、衣類乾燥機を軽くゆすって、固定されていることを確認してください。取り付けた衣類乾燥機が移動したり、がたつきがある場合は、取り付けなおしてください。

●定期的にベルトの緩みがないか点検してください。

