
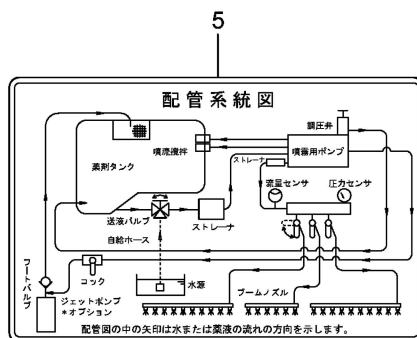
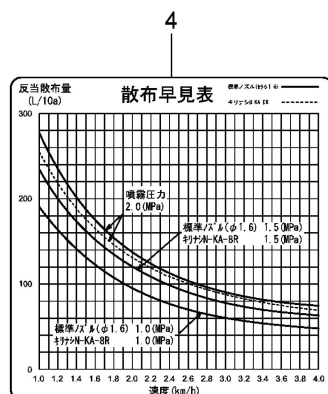


53・BSA-600LDEQ/BSA-600LDMQ

ハリマーク




1
MARUYAMA

2
BSA-600





6
給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	交換周期	注油方法
1	燃料	軽油	20L	-	-
2	エンジン	SAE10W-30 API 2級以上	3.0L	100	-
3	オイルタンク	SAE10W-30 API 2級以上	20L	200	-
4	サブリッション	-	0.8L	50	-
5	フロント・リヤデフ	ギヤオイル SAE90	2.2L	600	-
6	ナックル	-	0.8L	-	-
7	後部ペンタリンクス	SAE10W-30 API 2級以上	0.5L	100	給油缶
8	後部ペンタリンクス	SAE10W-30 API 2級以上	0.5L	100	給油缶
9	フロント・リヤデフ	ギヤオイル SAE90	2.2L	600	-
10	ホイール	-	0.8L	-	-
11	ブレーキ	ブレーキオイル	20	20	-
12	ラジエーター	LLC	4.9L	-	600

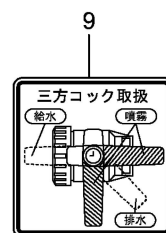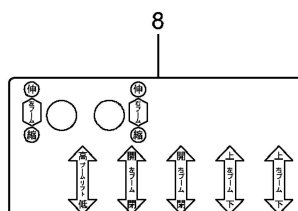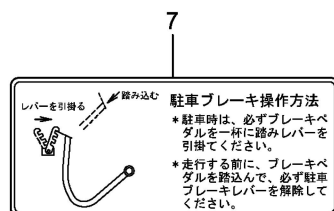


10

10A	10A	10A	15A	5A
30A	20A	20A	30A	5A
30A	20A	20A	30A	5A
30A	20A	20A	30A	5A

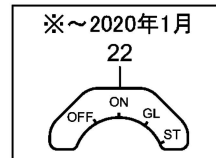

23
積載車へ固定するときは500kgを超える過大な荷重でワイヤーロープを締付けしないでください。

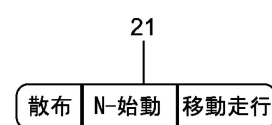

24
注意
●水平制御装置のロックは、移動走行時のみに使用してください。
●散布作業時は、必ず水平制御装置のロックを解除してください。
ロックしたまま散布作業しますとフレーム及びブームが破損してしまう恐れがあります。

