



86・BSA-661C/BSA-1061C シリーズ ハリマーク

1
MARUYAMA

2
IMARUYAMA

3
BSA-1061

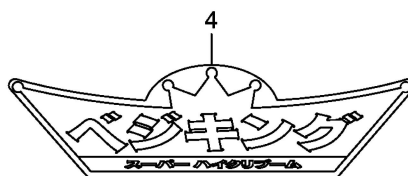

6
≡200≡

7
≡300≡

8
≡400≡

9
≡500≡

10
≡600≡

11
≡700≡

12
≡800≡

13
≡900≡

14
≡1000≡

15

ヒューズボックス

No.	項目	No.	項目
1	ボーン・ライト	17	オプショナル電装
2	メーサ・メタルモーター	18	名付機動モーター
3	メーサ・メタルモーター・リフレクト	19	名付機動モーター
4	名付機動モーター・リフレクト	20	名付機動モーター
5	名付機動モーター・リフレクト	21	名付機動モーター
6	名付機動モーター・リフレクト	22	名付機動モーター
7	名付機動モーター・リフレクト	23	名付機動モーター
8	名付機動モーター・リフレクト	24	名付機動モーター
9	名付機動モーター・リフレクト	25	名付機動モーター
10	名付機動モーター・リフレクト	26	名付機動モーター
11	名付機動モーター・リフレクト	27	名付機動モーター
12	名付機動モーター・リフレクト	28	名付機動モーター
13	名付機動モーター・リフレクト	29	名付機動モーター
14	名付機動モーター・リフレクト	30	名付機動モーター
15	名付機動モーター・リフレクト	31	名付機動モーター
16	名付機動モーター・リフレクト	32	名付機動モーター
17	名付機動モーター・リフレクト	33	名付機動モーター

F/N 88208

16

フロン排出抑制法 第一種特定製品

①フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
②3ヶ月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。
簡易点検の方法は、取扱説明書をご確認ください。
③機械を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。
④冷媒の種類及び数量

種類	冷凍番号	GWP	数量(kg)
HFC	R134a	1430	0.93

F/N 88208

17

注 意

ブーム操作時、次のことを必ず守ること。
1. ブームの開始、ヤマト、機動はブーム全体を下スリッパでブームを引くから用いた状態で行うこと。
2. 機動は最後にブーム全体を下スリッパでブームがブーム引けに落ちたらそれ以上操作を行わないこと。

18



給水ホースの取扱い

給水を始める前に、薬剤タンクに20L程度の呼び水を入れ、三方コックを「噴霧」位置にして10秒程度噴霧ポンプを運転してください。その後、三方コックを「給水」位置にして給水を開始してください。

19

2WS⇄4WS切換スイッチ操作

F/N 881810

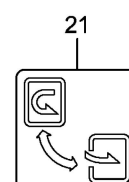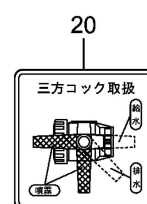

26

散布
N 始動
移動走行



28

デフロックペダル

29

水平制御固定ペダル

30

作業灯スイッチ

31

オートブーム
開 ↑ 閉 ↓

