


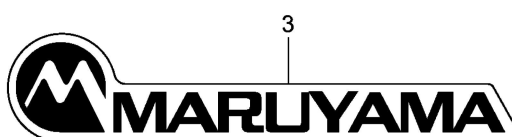
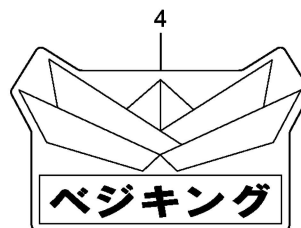


91・BSA-662/BSA-1062 シリーズ ハリマーク

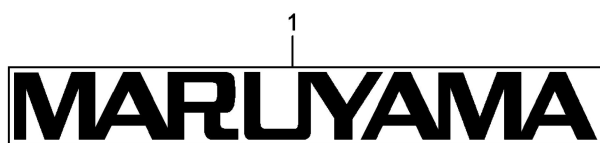

15

ヒューズボックス

No.	項目	No.	項目
1	エンジン・ライト	13	右フロンシールドランプ
2	ターボ・オイルクーラー	14	左右側灯モーター
3	4WSメータ・ソレノイド	15	通風灯点検ランプ
4	燃料ポンプ・燃料ソレノイド	16	両側ハザード
5	4WSコントローラー	17	右フロンシールドランプ
6	燃料系統	18	両側ハザード
7	エンジンブレーキ	19	エンジンブレーキ
8	エンジンコンプレッサ	20	エンジンブレーキ
9	オイル	21	エンジンブレーキ
10	エンジンオイル	22	エンジンブレーキ
11	エンジンオイル	23	エンジンブレーキ
12	エンジンオイル	24	エンジンブレーキ

P/N 882007

16

フロン排出抑制法 第一種特定製品

①フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
②3ヶ月に1回以上の定期点検を行う必要があります。
定期点検の方法は、取扱説明書をご確認ください。
③機械を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。
④冷媒の種類及び数量

種類	冷媒番号	GWP	数量(kg)
HFC	R134a	1430	0.99

P/N 882708

17

注 意

ブーム操作時、次のことを必ず守ること。
1. ブームの開始、終了、停止はブームを上下スライドで
ブームを上げ下げした状態で行うこと。
2. 機械は直前にブームを下げること。
ブームがブームアップに達したらそれ以上操作を行わない
こと。

18





給水ホースの取扱い

給水をする前に、薬剤タンクに
20L程度の呼び水を入れ、三方
コックを「噴霧」位置にして10
秒程度噴霧用ポンプを運転して
ください。その後、三方コックを
「給水」位置にして給水を開始し
てください。

19

2WS⇄4WS切替スイッチ操作

P/N 881810

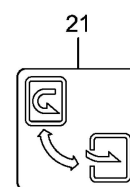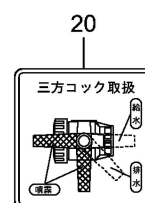

28

デフロックペダル

29

水平制御固定ペダル

30

作業灯スイッチ

31

オートブーム

開 ↑ ↓ 閉

