
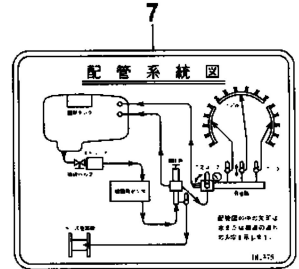
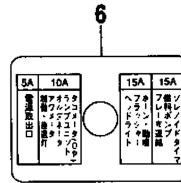
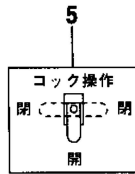








64・ハリマーク

1
ステレオスプレーヤ
SSA-N550

2
丸山
MARUYAMA

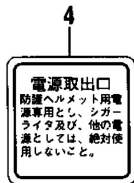

8 -100-
9 -200-
10 -300-
11 -400-
12 -500-

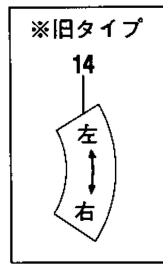


22 常用圧力 1.5 MPa

23 冷却水ドレン

24 動噴ドレン

25 エンジンドレン

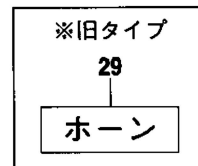

30 最大積載量 500kg
最大積載容量 500L

31 積載物品名 農薬液

32 無理な操作禁止！
空速レバーが、入らないときは無理をせず前後レバーを前後どちらかに操作してから他のレバーを操作してください。

33

走行速度 (km/h)

ギア	エンジン回転数 (rpm)	速度 (km/h)
1	1500	15
2	2000	20
3	2500	25
4	3000	30
5	3500	35
6	4000	40
7	4500	45
8	5000	50
9	5500	55
10	6000	60
11	6500	65
12	7000	70
13	7500	75
14	8000	80
15	8500	85
16	9000	90
17	9500	95
18	10000	100

エンジン回転数は2000rpm以上で使用する。

34 送風機風量調節手順

1. エンジンを停止し、キーを抜く。
2. 送風クラッチをONにする。
3. 調節レバーを十字穴に差し込み、固定用ナットをゆるめる。
4. 調節リングの穴にレバーを差し込み、調節リングの目盛を所要の位置に合わせる。
5. 位置が決まったら、固定用ナットをしめる。
6. 送風機クラッチをOFFにする。

