


# 6・SSA-N550(4)


## 警告ラベル

1



178779


2




3




4

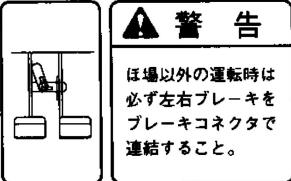


5

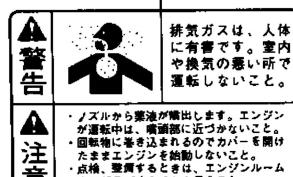


6

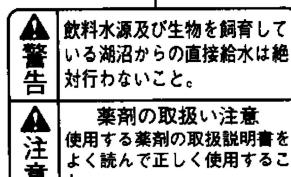


7

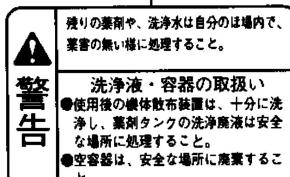

8

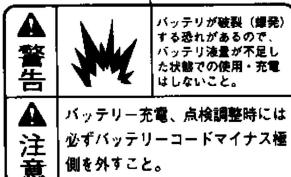

9

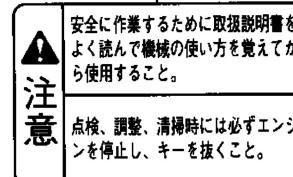


- 最大積載量（農薬タンク満水と付属品荷重）以上は積まないこと。
- 乗車定員は1名です。2名以上は乗車しないこと。
- 高速走行時（高速道路）乗車は行わないこと。
- 走行路および駐場・進入路の整備を行うこと。
- 作業場および耕作地走行時の変速位置は、低速側（最高速1）とすること。
- 除草時等は必ずエンジンブレーキを併用すること。
- 運転席から離れる時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。
- 駐車時は必ず駐車ブレーキとタイヤ止めを併用すること。
- 危険を感じた時は、作業を中止すること。




12



13

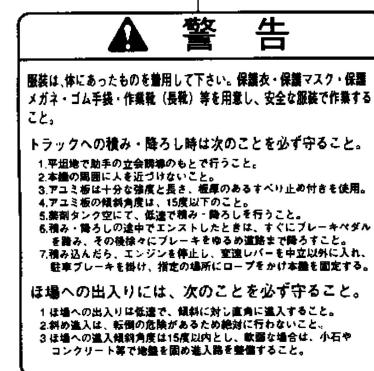

14

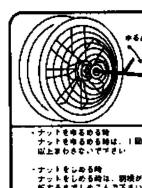

### 送風機風量調節手順

1. エンジンを停はし、キーを抜く。
2. 送風機ノブをONにする。
3. 回転レバーモードを空にしてみる。
4. 調節リングの方向にハンドルを回す。送風機の風量を各段階の位置に合わせる。
5. 風量が決まったら、固定フットをしめる。
6. 送風機クラッチをOFFにする。

