


ステレオスプレーヤ SSA S551

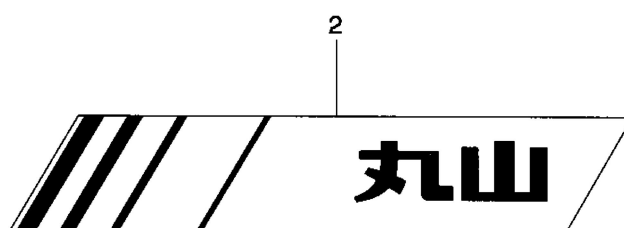










-100-

-200-

-300-

-400-

-500-

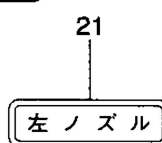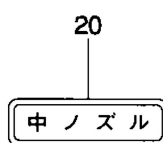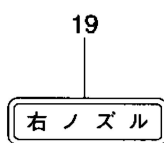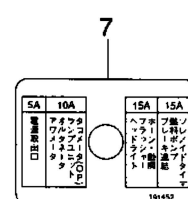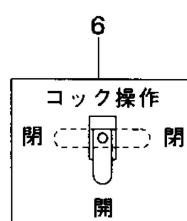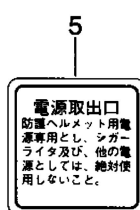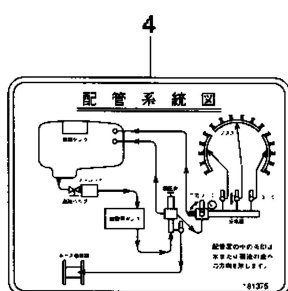

常用圧力 1.5 MPa

冷却水ドレン

噴霧 ←→ 停止

動噴ドレン


← 注油

エンジンドレン

駐車ブレーキ


ブレーキ連結解除

ホーン

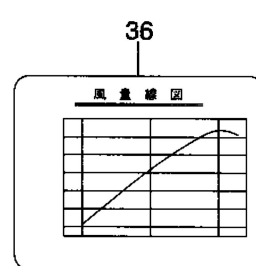

最大積載量 500kg
最大積載容量 500ℓ

積載物品名 農薬液

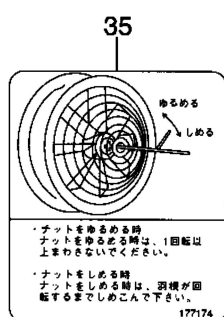

※～2001年10月

33 送風機風量調節手順

1. エンジンを停止し、キーを強く。
2. 送風クラッチをONにする。
3. 送風機中央のカバーを開く。
4. 調節レバーを十字穴に差し込み、固定用ナットをゆるめる。
5. 調節リングの穴にレバーを差し込み、調節リングの目盛を5 (風量大) ～3 (風量小) の間で合わせる。
6. 位置が決まったら、固定用ナットをしめる。調節レバーのカバーを閉じる。
7. 送風機クラッチをOFFにする。

※2001年11月～

37 送風機風量調節手順

1. エンジンを停止し、キーを強く。
2. 送風クラッチをONにする。
3. 調節レバーを十字穴に差し込み、固定用ナットをゆるめる。
4. 調節リングの穴にレバーを差し込み、調節リングの目盛を5 (風量大) ～3 (風量小) の間で合わせる。
5. 位置が決まったら、固定用ナットをしめる。
6. 送風機クラッチをOFFにする。

38 走行速度 (km/h)

変速位置	L (低速)	H (高速)
1 速	1.4	4.2
2 速	2.2	6.6
3 速	4.0	12.0
後進	2.6	7.8

※エンジン回転速度2300rpmの時