


52・SSA-Z500-2



ハリマーク

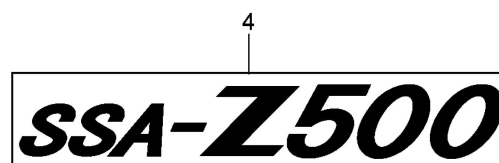

メンテナンス一覧表







No	点検項目	使用オイル	容量	点検交換 周期	交換量
1	燃料タンク	軽油 (JIS2号)	20L	-	-
2	オイルツ	軽油 (JIS2号)	14L	-	2年毎
3	エンジンオイル	S45 (JIS2号)	4.0L	50時間	100時間
4	オイルフィルター交換	AP1 0.05mm以上	4.0L	50時間	100時間
5	燃料ポンプ	軽油 (JIS2号)	1.2L	50時間	100時間
6	燃料ポンプフィルター	軽油 (JIS2号)	1.2L	50時間	100時間
7	キャブフィルター	軽油 (JIS2号)	1.2L	50時間	100時間
8	フロントガラス (樹脂)	ガラス	3.0L	50時間	300時間
9	フロントガラス (ガラス)	ガラス	3.0L	50時間	300時間
10	ラジエーター	LLC	4.0L	2年毎	2年毎
11	エンジンファンベルト	エンジンベルト	1.0L	1年毎	1年毎

この車両に使用されている全油圧
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。

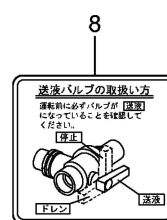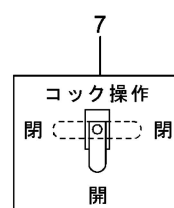


9/9A

SA	9/9A	ライト	ライト
1A	9/9A	ライト	ライト
2A	9/9A	ライト	ライト
3A	9/9A	ライト	ライト
4A	9/9A	ライト	ライト
5A	9/9A	ライト	ライト
6A	9/9A	ライト	ライト
7A	9/9A	ライト	ライト
8A	9/9A	ライト	ライト
9A	9/9A	ライト	ライト

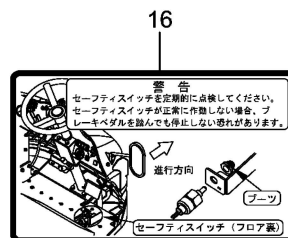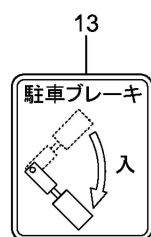
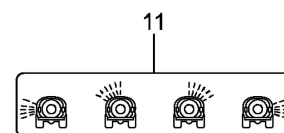
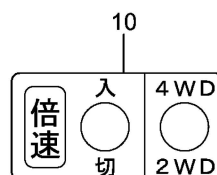


最大積載量 500kg
最大積載容量 500L

積載物品名 農業液



常用圧力 1.5MPa

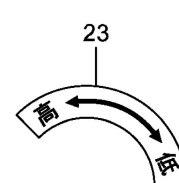

調圧ダイヤル

※2016年8月～
注意
水掛け禁止
●電装品に水を掛けない
こと。

※2021年5月～
副変速レバーが高速または低速に
入らない場合は、変速レバーを一旦
前進側へ動かし停止位置に戻して
から、再度操作してください。