



62・SSA-Z500DX-2/SSA-Z500MA-2

ハリマーク

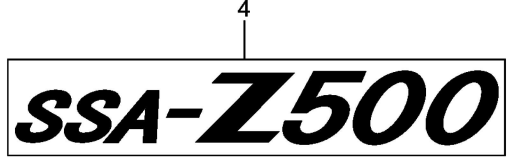

5

No.	点検項目	使用オイル	容量	点検回数	2週間・3週間
1	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
2	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
3	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
4	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
5	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
6	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
7	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
8	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
9	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
10	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間
11	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0L	50時間	100時間

6

この車両に使用されている食用油圧
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
157132

7

コック操作

閉 (開) 閉

開

8

送液バルブの取扱い方

運転前に必ずバルブが (送液) になっていることを確認してください。

停止

送液

9

SA	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A
15A	15A	15A	15A

10

倍速 入 4WD 切 2WD

11

送液バルブの取扱い方

運転前に必ずバルブが (送液) になっていることを確認してください。

停止

送液

12

冷却水ドレン

13

駐車ブレーキ

入

14

動噴ドレン

15

エンジンドレン

16

セーフティスイッチを定期的に点検してください。
セーフティスイッチが正常に作動しない場合、ブレーキペダルを踏んでも停止しない恐れがあります。

進行方向

ブレーキ

セーフティスイッチ (フロア)

17

最大積載量 500kg
最大積載容量 500L

18

積載物品名 農薬液

21

入 送風機 切

22

噴霧 停止

23

高 低

24

噴霧 停止

25

前進 停止 後進

26

低速 中立 (始動) 高速

27

前後移動

28

開 締 閉

29

傾斜ノズル 左 右

30

上 下

31

右下ノズル

32

左下ノズル

33

注意
水掛け禁止
●電装品に水を掛けないこと。

34

調圧ダイヤル

35

副変速レバーが高速または低速に入らない場合は、変速レバーを一旦前進側へ動かし停止位置に戻してから、再度操作してください。