


73・SSA- α 1003-1/SSA- α 1003MA-1 ハリマーク

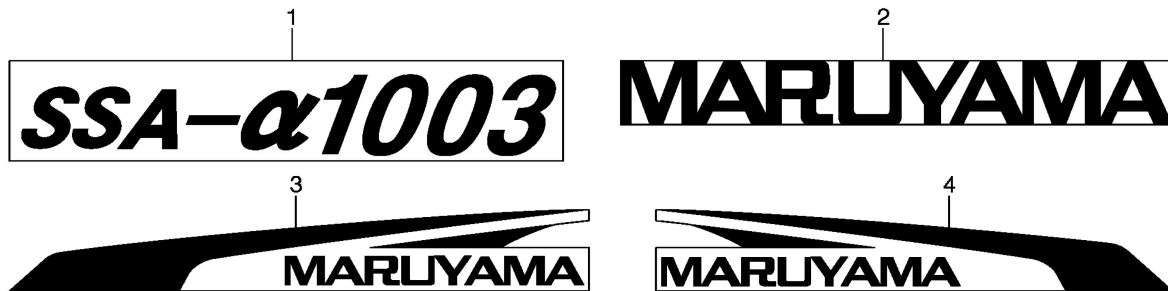

-100- 5

-200- 6

-300- 7

-400- 8

-500- 9

-600- 10

-700- 39

-800- 42

-900- 43

-1000- 44

11 この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
158783

12 **2WS⇄4WS切替スイッチ操作**
●2WS⇄4WS切替は車両を停止させてタイヤが滑
り止まってから行ってください。
●タイヤが滑る場合は必ずスイッチ操作を行うと、
2WS⇄4WS切替の際はランプが点滅し、ブザーが
鳴ります。その際は押し留めて、タイヤが滑り止ま
ってランプが点滅し、ブザーが止まることを確認してくだ
さい。
●運転時、(65km/h) の時、2WS⇄4WS切替はできません。
切替後、(65km/h) の時、2WSです。
●前後のタイヤが4WS切替時に点滅している場合でも、
前後のタイヤ (77km/h) にも切替ると2WSになります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
ステアリング	バック	バック	バック	バック	バック
バック	バック	バック	バック	バック	バック
バック	バック	バック	バック	バック	バック
バック	バック	バック	バック	バック	バック
バック	バック	バック	バック	バック	バック

14 **送液バルブの取扱い方**
運転時に必ずバルブが開いているか、
確認してください。
送液バルブ
送液バルブ
送液バルブ

21 **動噴ドレン**

22 **エンジンドレン**

23 OFF ON GL ST

24 **積載物品名 農薬液**

25 燃費表示灯はエンジン回転速度を200rpmに調整してください。

26 噴霧

27 送風機

28 高 中 低

29 **最大積載量 1000kg
最大積載容量 1000L**

30 閉 開

31 **H 副変速 L**

32

33

34 **送風機**

35 **常用圧力 1.5MPa
噴霧用ポンプ**

36 **給水ポンプ**

37

38 **バリエーションノズル**

39

40 **コック操作**

41

42

43

44

16

走行速度 (km/h)	1 (低速)	2 (中速)	3 (高速)
1 速	1.6	6.8	
2 速	2.0	8.4	
3 速	2.6	10.2	
4 速	4.3	18.5	
後 進	2.0	8.5	

当エンジン回転速度3000rpmの時

17 **給油一覧表**

No	給油項目	使用オイル	容量 (L)	注油回数 (回)	注油量 (L)
1	エンジンオイル	SAE 100W-30	7.6L	50	100
2	ミッションオイル	SAE 100W-30	7.6L	50	100
3	ミッションオイル	SAE 100W-30	7.6L	50	100
4	フロント・リサダオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
5	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
6	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
7	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
8	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
9	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
10	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100
11	エンジン・クランクオイル	SAE 100W-30	1.8L	100	100

18 **注油**

19 **補助散布**

20 **冷却水ドレン**

SSA- α 1003-1

15 **配管系統図**

SSA- α 1003MA-1

46 **配管系統図**

47 **傾斜ノズル**

48 **コック操作**

49 **上 下**

50 **右下ノズル**

51 **左下ノズル**