


73・SSA-α 1004/SSA-α 1004MA
ハリマーク

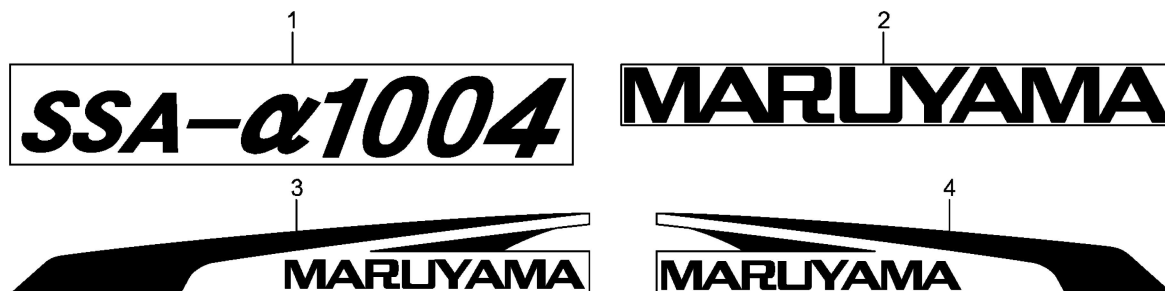

-100- 5

-200- 6

-300- 7

-400- 8

-500- 9

-600- 10

-700- 39

-800- 42

-900- 43

-1000- 44

11
この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
158763

16


変速位置	1 (低速)	2 (中速)	3 (高速)
1 速	1.6	5.6	
2 速	2.0	8.4	
3 速	2.6	10.2	
4 速	4.3	18.9	
5 速	7.0	31.5	

※エンジン回転速度2000rpmの時

12
2WS⇄4WS切替スイッチ操作
●2WS⇄4WSの切替は車体を停止させてタイヤが直進
状態で行ってください。
●タイヤの必要空気圧はタイヤの側面に記載されています。
●2WS⇄4WS切替の際にはランプが点滅し、ブザーが
鳴ります。その間は走行しないで、タイヤを車体後部
に向けてランプが点滅、ブザーが止まることを確認してくだ
さい。
●前後直進 (低速) の時、2WS⇄4WSは選択できます。
●前後直進 (高速) の時、2WSです。
●前後直進 (高速) に4WSに切替されている場合でも、
前後直進 (高速) に切替されるとなります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
オスター タ	パワ ステ ア	バック ブレー キ	ブレー キ	ブレー キ	ブレー キ
バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ
バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ
バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ	バック ブレー キ

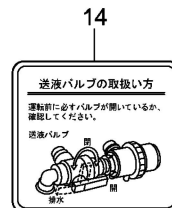

21
動噴ドレン

17

No.	給油項目	使用オイル	容量	交換周期	備考
1	燃料	軽油 (JIS2号)	40L	-	1000km
2	エンジンオイル	SAE 10W-30	7.6L	100	
3	コンプレッサオイル	SAE 10W-30	7.6L	50	600
4	フロント・リヤサスペンションオイル	SAE 10W-30	1.5L	-	100
5	ブレーキオイル	DOT 4	1.5L	-	100
6	ステアリングオイル	SAE 10W-30	1.5L	-	100
7	変速機オイル	SAE 10W-30	1.5L	-	100
8	ギヤオイル	SAE 10W-30	1.5L	-	100
9	エンジン冷却水	シャープンダリス	20L	20	20
10	エンジン冷却水	シャープンダリス	20L	20	20
11	ラジエーター	LIC	5.0L	5.0	2年毎

18
注油

19
補助散布

20
冷却水ドレン

22
エンジンドレン




24
積載物品名 農薬液








25
給水ポンプ使用時はエンジン回転速度を2000rpm以下に制限してください。

29
最大積載量 1000kg
最大積載容量 1000ℓ

30
閉 開



※2011年7月～

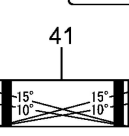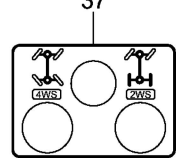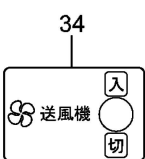

45
送風機を回転させる時は
エンジン回転数を若干高
めにしてください。
(1500rpm程度)

52
注意
寒冷時は、エンジン始動後、
必ず暖気運転を行ってから
走行してください。

