


73・SSA-α 1004/SSA-α 1004MA ハリマーク

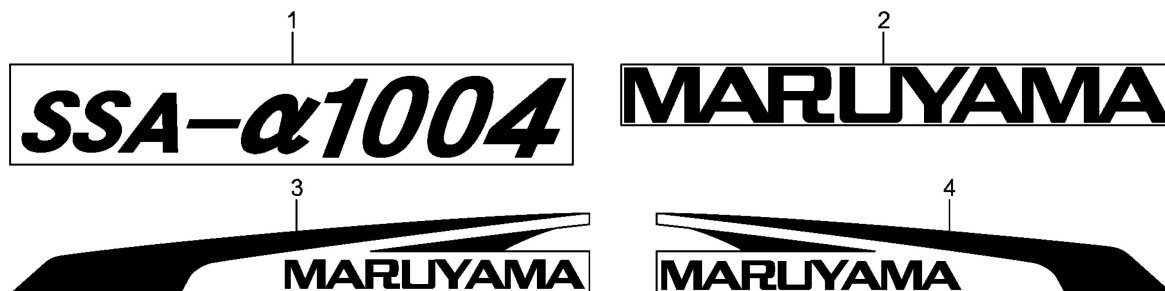


- 100- 5
- 200- 6
- 300- 7
- 400- 8
- 500- 9
- 600- 10
- 700- 39
- 800- 42
- 900- 43
- 1000- 44

11
この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
158763

12
2WS⇄4WS切替スイッチ操作
●2WS⇄4WSの切替は車庫を停止させてタイヤが直進
状態で行ってください。
●タイヤの必要空気圧はタイヤの側面に記載されています。
●2WS⇄4WS切替の際にはランプが点滅し、ブザーが
鳴ります。その間は走行しないで、タイヤを車庫壁に押し
つけてランプが点滅、ブザーが止まることを確認してくだ
さい。
●前後直進（低速）の時、2WS⇄4WSは選択できます。
●前後直進（高速）の時、2WSです。
●前後直進（低速）に設定されている場合でも、
前後直進（高速）に切替わると2WSになります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
オスター タ	パワ ステ ア	パワ ステ ア	パワ ステ ア	パワ ステ ア	パワ ステ ア
10A	10A	15A	10A	15A	
パワ ステ ア	パワ ステ ア	パワ ステ ア	パワ ステ ア	パワ ステ ア	

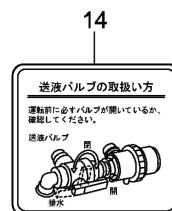

16

走行速度 (km/h)	1 (低速)	2 (高速)
1 速	1.6	6.6
2 速	2.0	8.4
3 速	2.6	10.2
4 速	4.3	16.9
5 速	7.0	26.5

※エンジン回転速度2000rpmの時

17

No.	給油項目	使用オイル	容量 (L)	交換周期 (km)	交換周期 (時間)
1	エンジンオイル	SAE 10W-30	4.0	100	100
2	エンジンオイル	SAE 10W-30	7.0	100	100
3	エンジンオイル	SAE 10W-30	7.0	50	600
4	フロント・リヤサスペンションオイル	SAE 10W-30	1.0	100	100
5	ブレーキオイル	DOT 4	1.0	100	100
6	ステアリングオイル	SAE 10W-30	1.0	100	100
7	変速機オイル	SAE 10W-30	1.0	100	100
8	変速機オイル	SAE 10W-30	1.0	100	100
9	変速機オイル	SAE 10W-30	1.0	100	100
10	変速機オイル	SAE 10W-30	1.0	100	100
11	変速機オイル	SAE 10W-30	1.0	100	100




※～2011年6月
19
補助散布

21
動噴ドレン

20
冷却水ドレン


22
エンジンドレン










24
積載物品名 農薬液

25
給水ポンプ使用時はエンジン回転速度を2000rpm以下に制限してください。

29
最大積載量 1000kg
最大積載容量 1000ℓ




※2011年7月～

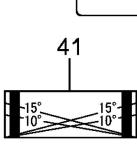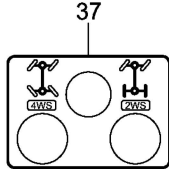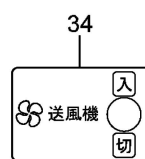

45
送風機を回転させる時は
エンジン回転数を若干高
めにしてください。
(1500rpm程度)

52
注意
寒冷時は、エンジン始動後、
必ず暖気運転を行ってから
走行してください。

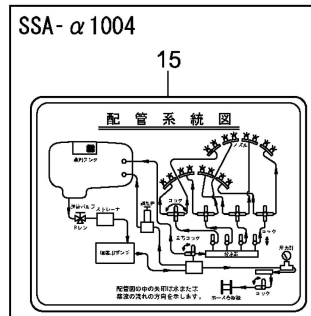

- ※2011年7月～
- 53
 - 54
 - 55
 - 56

