

SKS-2 加圧式スプレーガン 取扱説明書

この度は、SKS-2 加圧式スプレーガン をお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、圧縮空気を使用してタンク内の塗料を圧送し、対象物を塗装するための工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ 塗料・溶剤が周囲に飛散する可能性があります。作業時は保護メガネ・保護マスク・安全グローブ・作業服等を着用し、十分に安全を確保してください。
- ・ 火気の近くで使用しないでください。塗料・溶剤に引火して火災や爆発の危険があります。
- ・ 風通しの良い場所または喚起を十分に行い作業をしてください。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。
- ・ 本製品を使用前に必ず各部点検を行い、異常がないことを確認してください。異常がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。
- ・ 使用者は地域や国の定める業務基準を遵守して作業を実施してください。




注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- ・ 供給エアは、指定された圧力以内で使用してください。指定圧力以上の場合、作動不良や破損によりけがや周囲を汚染する可能性があります。
- ・ 使用後は圧縮エアを解放してから、分解・清掃を行ってください。
- ・ 日光下や高温になる場所、また多湿や水気のある場所に放置・保管しないでください。

■ セット内容

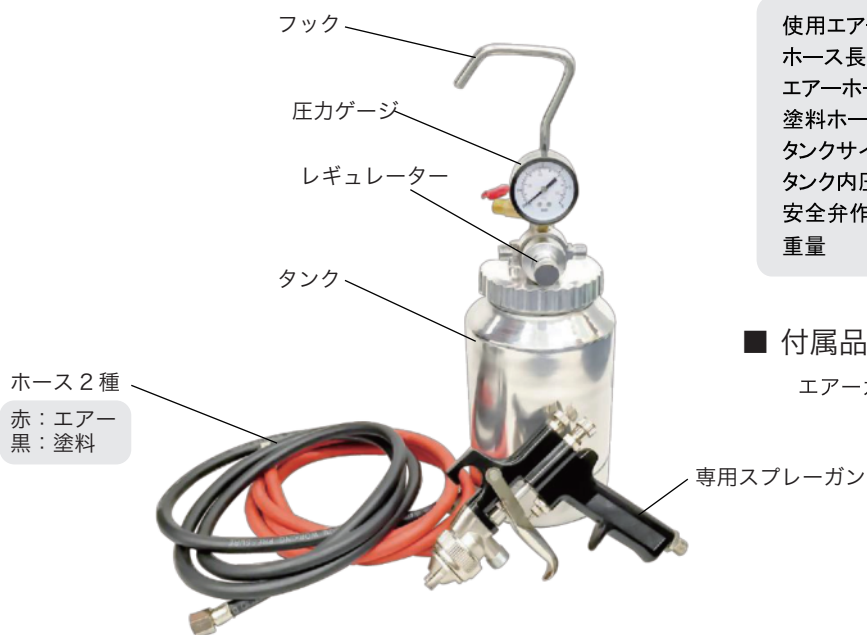

■ 仕様

使用エア圧	: 0.3 ~ 0.4 MPa
ホース長さ	: 約 2 m
エアホース口金	: 1/4-1/4
塗料ホース口金	: 1/4-3/8
タンクサイズ	: 約 2 L
タンク内圧力	: 0.2 MPa以下
安全弁作動圧	: 0.2 ~ 0.3 MPa
重量	: 約 2.2 kg


■ 付属品

エアークラバー × 1

*注) 予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。

■ 組み立てと各部名称

写真を参考に本製品を組み立ててください。

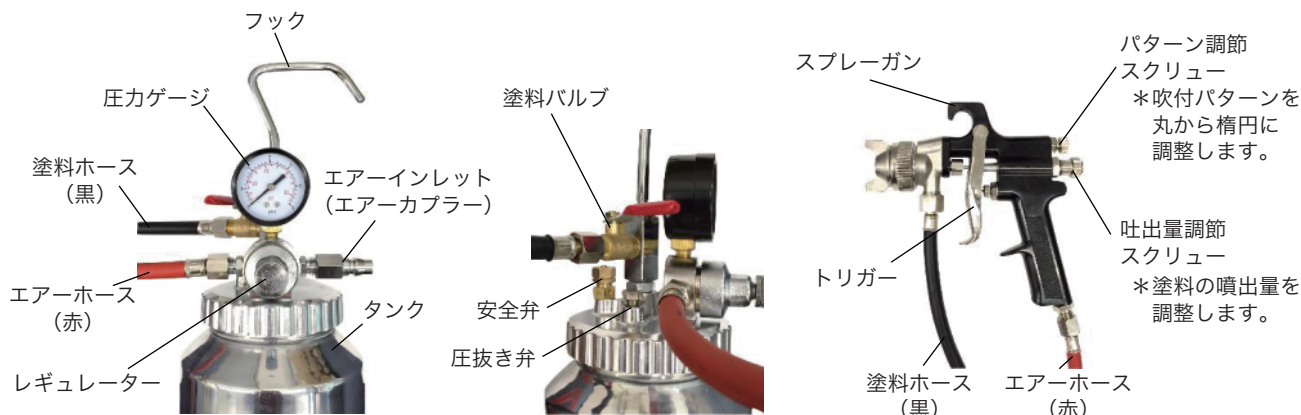

組み立て後、塗料を入れる前にエアーを接続し、レギュレータの作動確認とエアー漏れ等がないか点検してください。

⚠ 使用上の注意

- ・ 使用エアー圧力は、0.3 ～ 0.4 MPa の範囲内で使用してください。
- ・ タンク内のエアー圧力は、本体レギュレーターで 0.2 MPa 以下に調整してください。
レギュレーターはタンク内の調整用です。スプレーガンへのエアー圧力は接続した元圧になります。
- ・ 作業終了後、または塗料補充時にタンクを取り外す場合は、エアー接続を取り外し圧抜き弁を緩めてタンク内の圧力を抜いてからキャップを開けてください。
- ・ 塗装をしない場合は塗料バルブを閉めてください。タンク内に圧力がかかった状態でスプレーガン进行操作しない（トリガーを握らない）と、スプレーガン先端部や接続部より塗料がにじみ出てくる場合があります。
- ・ 使用後は、塗料が硬化する前に分解清掃してください。

■ 使用方法

1. タンクに塗料を入れて本体にしっかりと接続してください。
2. 圧力エアーをエアーインレットに接続してください。

エアー圧力は、0.3 ～ 0.4 MPa に設定してください。

3. レギュレーターのダイヤルを回し、タンク内圧力を 0.2 MPa 以下に調整してください。

塗料の粘度が低い場合はタンク内の圧力を低く調整してください。

4. 塗料バルブを開け、スプレーガンのトリガーを引き、対象物を塗装してください。

スプレーの状態は、スプレーガンのパターン調節スクリュー・吐出量調節スクリューで調整してください。

5. 作業終了後は塗料バルブを閉じ、圧縮エアーの接続を解除した後、圧抜き弁を緩めてください。

■ メンテナンス

- ・ 使用後は必ず本体・タンク・ホース・スプレーガンを清掃してください。清掃が不十分な場合、内部に塗料がつまり、作動不良の原因になります。
- ・ 作業前、作業後に点検を実施してください。本体・接続部等に破損・エアー漏れ・動作不良がある場合は使用せず、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。



株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#0610120