

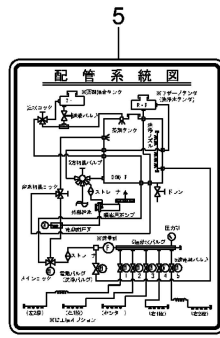
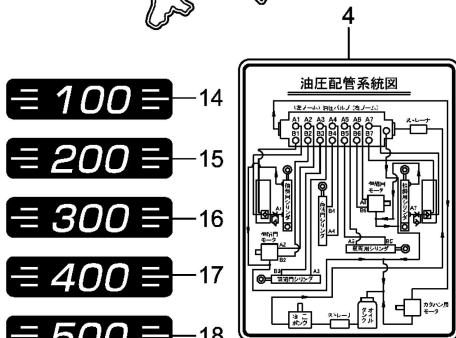
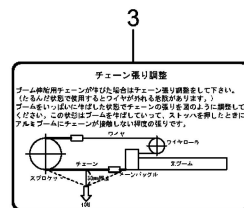


46・BSM-1350L-2/1550L-2 シリーズ ハリマーク

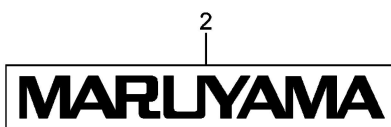

給油一覧表

No.	給油項目	容量(リットル)	注油回数(1000時間)	注油量(リットル)
1	エンジン油	50	100	50
2	変速機油	50	100	50
3	減圧油	50	100	50
4	ブレーキ油	50	100	50
5	潤滑油	50	100	50
6	潤滑油	50	100	50
7	潤滑油	50	100	50
8	潤滑油	50	100	50
9	潤滑油	50	100	50
10	潤滑油	50	100	50
11	潤滑油	50	100	50
12	潤滑油	50	100	50


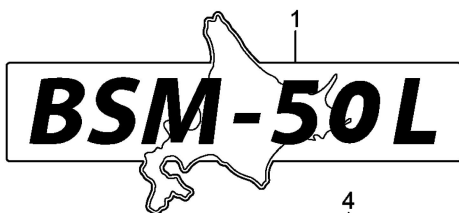


- ≒ 100 ≒ 14
- ≒ 200 ≒ 15
- ≒ 300 ≒ 16
- ≒ 400 ≒ 17
- ≒ 500 ≒ 18
- ≒ 600 ≒ 19
- ≒ 700 ≒ 20
- ≒ 800 ≒ 21
- ≒ 900 ≒ 22
- ≒ 1000 ≒ 23
- ≒ 1100 ≒ 24
- ≒ 1200 ≒ 25
- ≒ 1300 ≒ 26
- 1500L
- ≒ 1400 ≒ 27
- ≒ 1500 ≒ 28

常用圧力 2MPa

ポンプ回転速度
620

取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを(停止)の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。

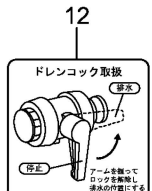

注意
薬剤の取扱注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

警告
スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

注意
PTO定格回転速度
330 rpm
230~380 rpmの範囲で作業すること。

警告
作業半径内立入禁止
最大作業半径 18m


警告
● 清水タンクは飲料用として使用しないこと。
● 服装は、体に合ったものを着用すること。
保護衣・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)等を用意し、安全な服装で作業すること。

警告
● ブームスプレーの取付け取外しを行う場合、薬剤タンクは空の状態で行うこと。
● 薬剤の取付け取外しを行う場合、薬剤タンクは空の状態で行うこと。
● ユニバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジン停止し、キーを抜き、結束ブレーキをかけ、PTOのカラカサを必ずOFFにすること。

警告
飲料水潭及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意
トラクタにスプレーをかける時は、必ず安全な場所で行ってください。
一服禁止の場所では、必ず安全な場所で行ってください。

ドレン口 44

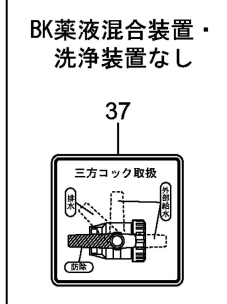

BK薬液混合装置・洗浄装置付き

38 余水切換コック取換
39 5方切換バルブ取換
40 警告
薬剤タンク内洗浄中は、薬剤を含んだ飛沫がかかるため、薬剤タンクのフタを開けないこと。

41 薬剤タンク内洗浄作業要領1
42 薬剤タンク内洗浄作業要領2
43 薬剤混合タンク取付要領