

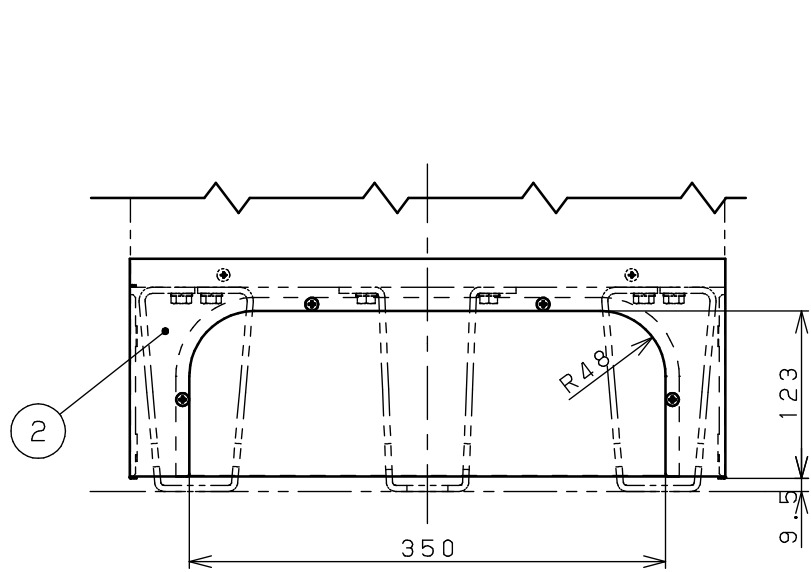
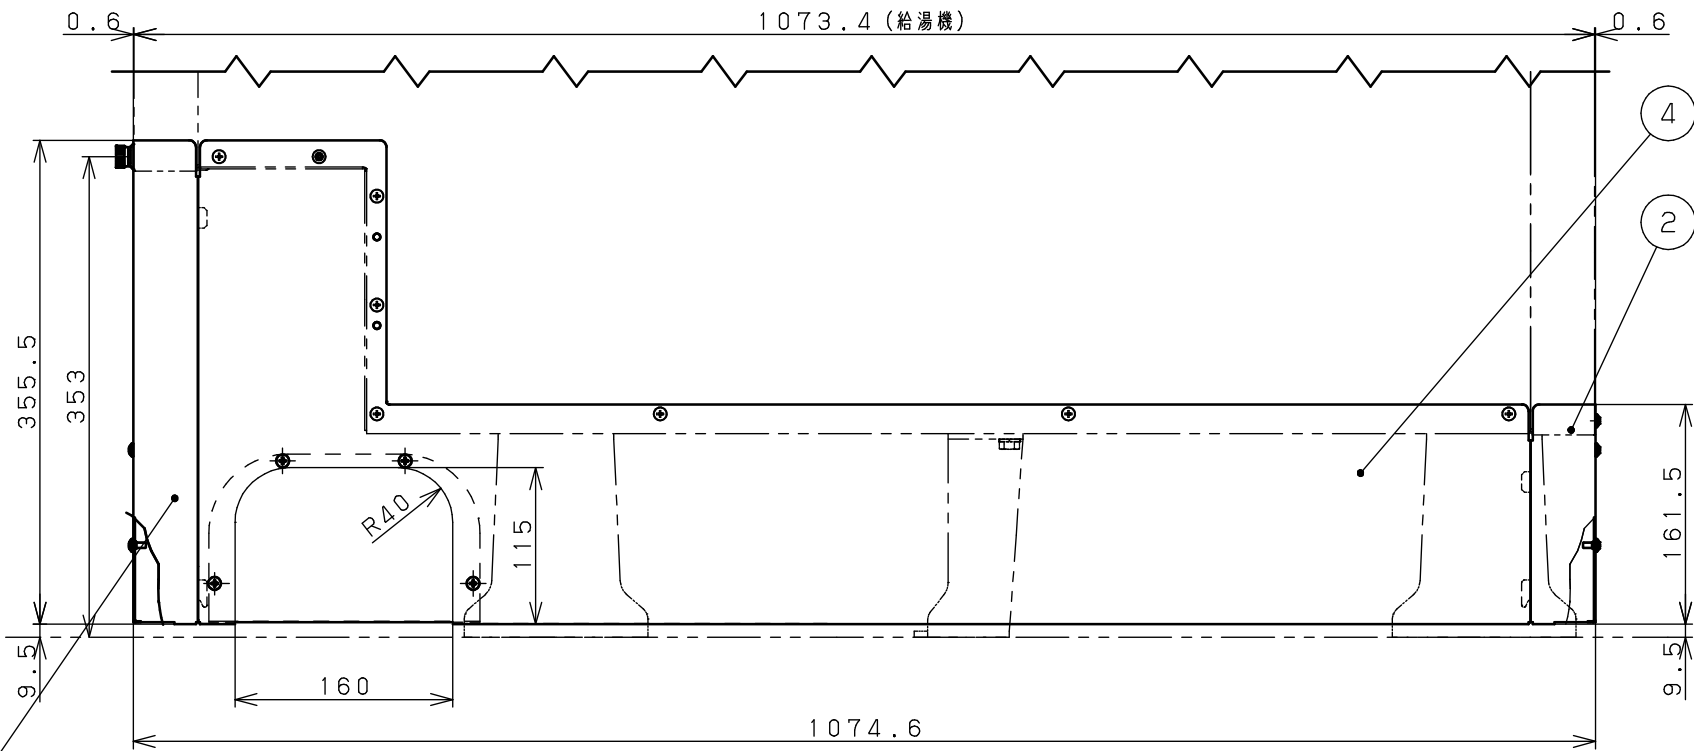


A3 ※本図面の原図はA3で作成されています。FAX受信時では、B4でアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。

No.	部 品 名 称	材 質	個数	備 考
1	前飾り板	SGCC、t0.6	1	フタ付、アクリル塗装、樹脂ねじ付
2	後飾り板	SGCC、t0.6	1	フタ付、アクリル塗装
3	左飾り板	SGCC、t0.6	1	アクリル塗装
4	右飾り板	SGCC、t0.6	1	アクリル塗装

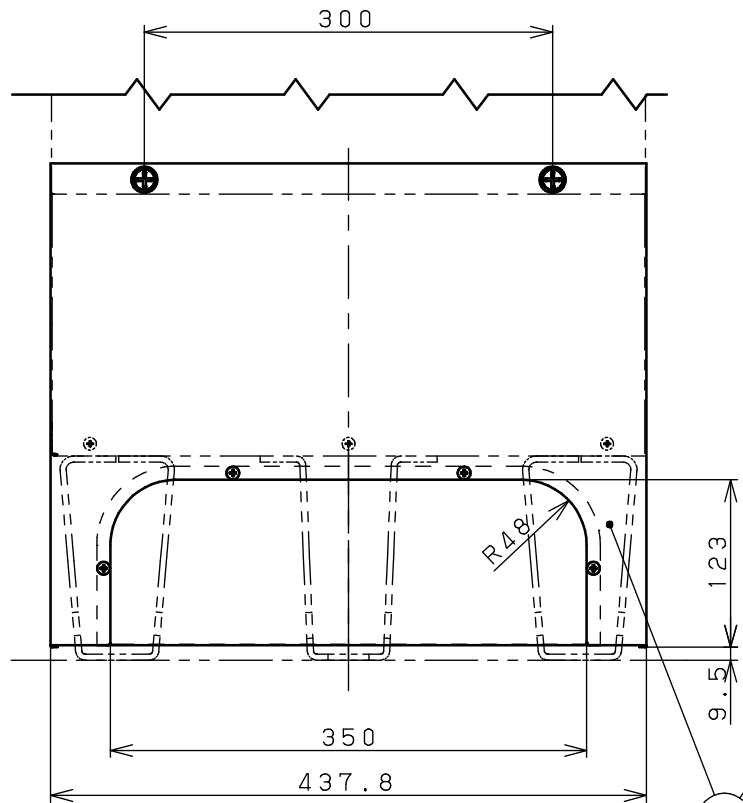

A 矢視図

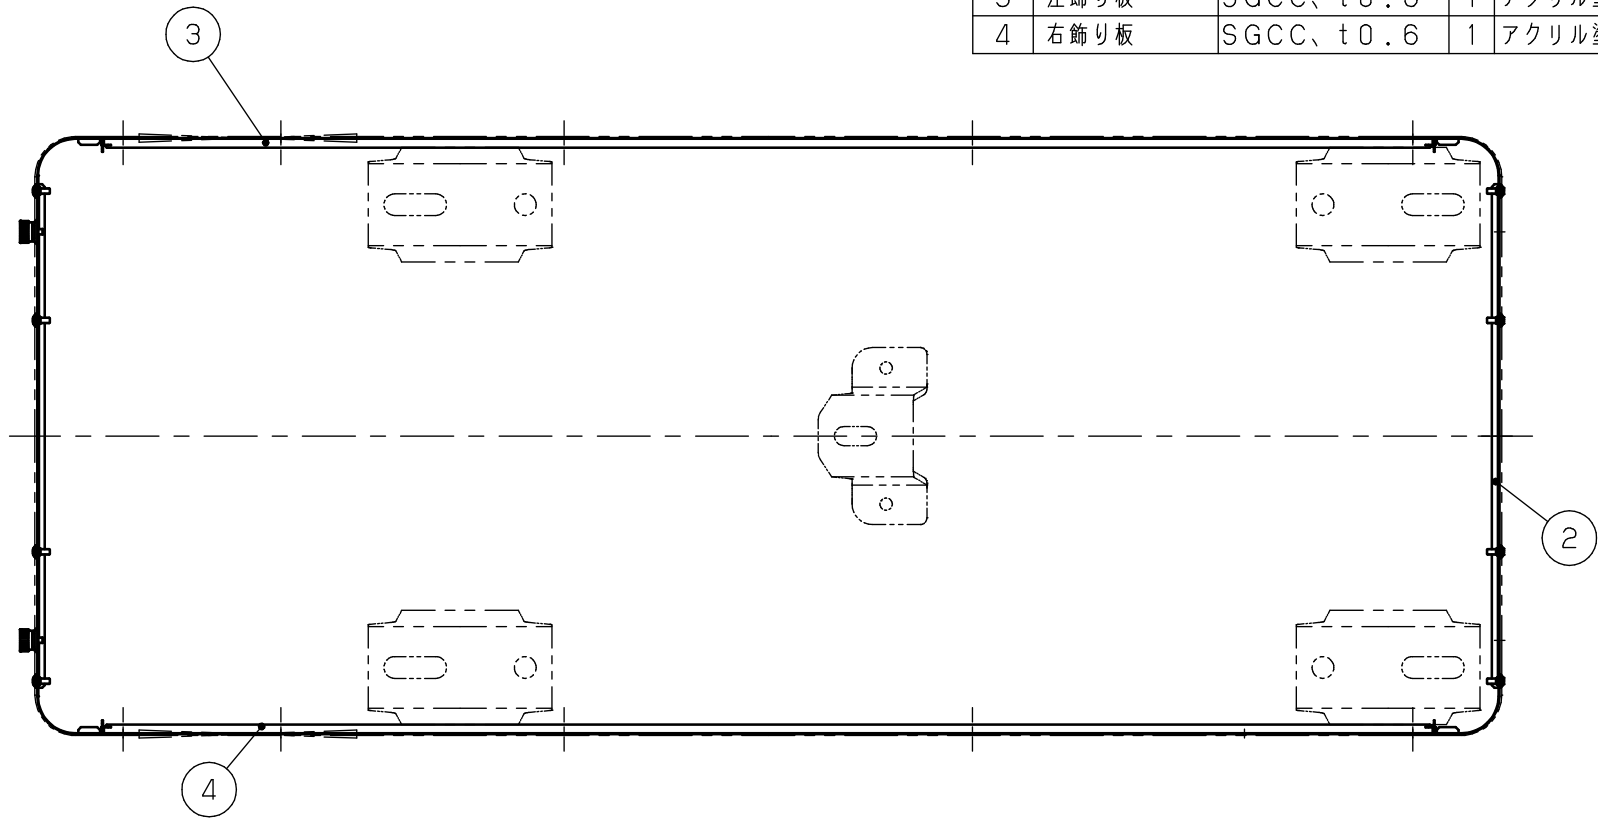

右側面図 (左側面図は右側面と対称です)

A 矢視

単位 : mm

提出先	外 形 寸 法 図			品名	脚部化粧カバー	
対応機種名	図法 三角法	尺度 Free		品番	AD-HE37WGA-C	
作成者 横 谷	作成日付 2023年06月01日	検印		図 面 整理 No.	ZUAD-H0844-A	
					改訂No.	

パナソニック エコキュート用
脚部化粧カバー【4方向】
AD-HE37WGA-C
AD-HEZ37WG-C
設置工事説明書

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048
TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

工事される方へのお願い

- この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。
- エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。


付属品の確認

- 梱包内には右記部品が入っております。
施工前にご確認ください。

番号	部 品 名	員数	備 考	番号	部 品 名	員数	備 考
①	前飾り板	1	前飾り板フタ付、樹脂ネジ2本付	③	左飾り板	1	左飾り板フタ付
②	後飾り板	1	後飾り板フタ付	④	右飾り板	1	右飾り板フタ付

脚部化粧カバーの取付方法

- ① あらかじめ配管が出ている部分の飾り板フタを取り外します。
- ネジを外して飾り板フタを取り外しておいてください。

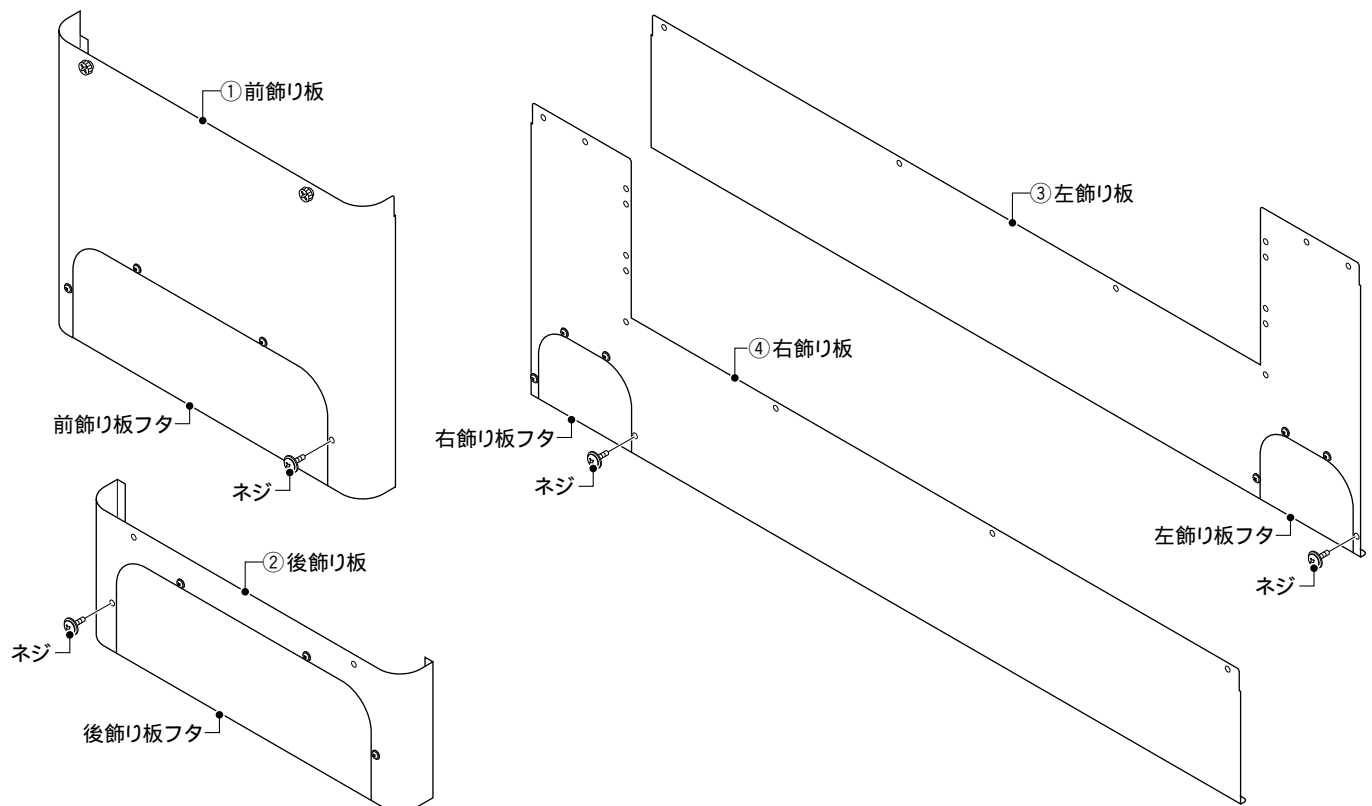


- ② 本体の左側板、後板および前板の下部ネジを外します。
- 左8本、右8本、前後各2本ずつを外してください。
 - 外したネジを使って脚部化粧カバーの取り付けをします。紛失しないよう注意してください。

③ 左飾り板を取り付けます。

- ②で外したネジを使って、③左飾り板を取り付けてください。

左右の飾り板を間違えないように注意してください。

左側から配管を通す場合は、左飾りフタをあらかじめ取り外した状態で固定してください。

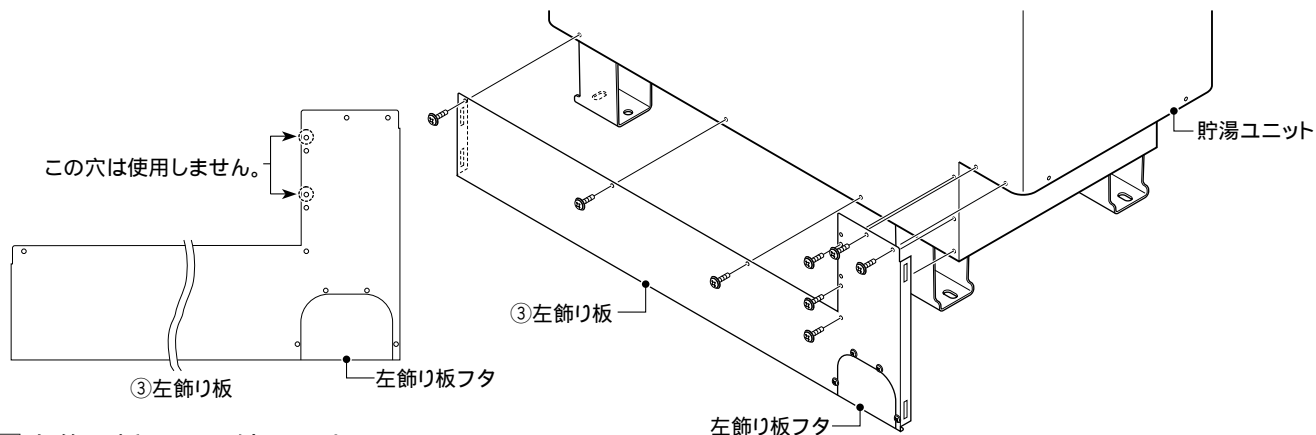


④ 右飾り板を取り付けます。

- ③左飾り板と同じ要領で④右飾り板を取り付けてください。

⑤ 後飾り板を取り付けます。

- 後飾り板のツメを左飾り板の角穴にひっかけるように差し込んで、①で外したネジを使って、後飾り板を固定してください。


後側から配管を通す場合は、後飾りフタをあらかじめ取り外した状態で固定してください。

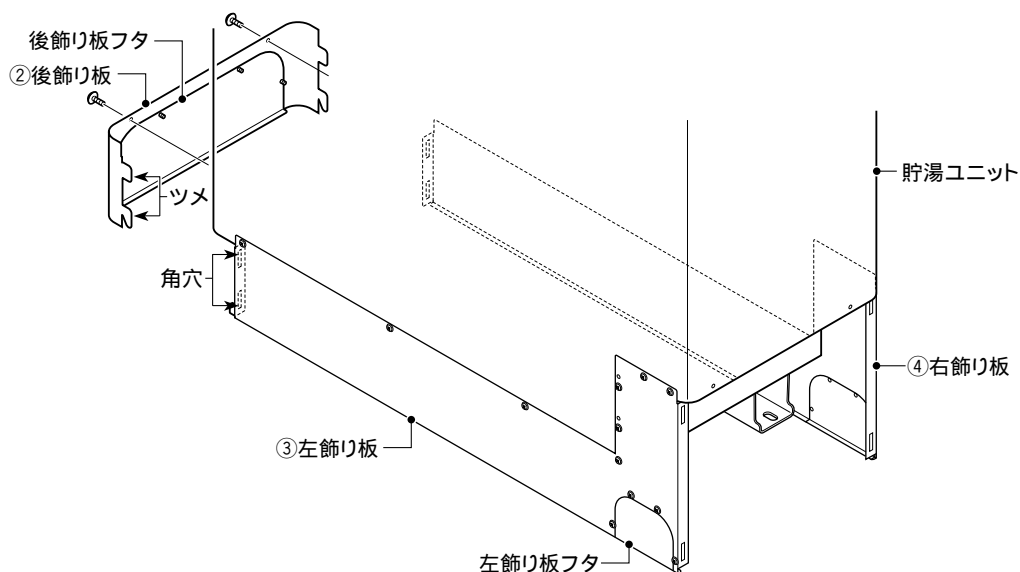

⑥ 前飾り板を取り付けます。

- 前飾り板のツメを左飾り板の角穴にひっかけるように差し込んで、付属の樹脂ネジを使って、前飾り板を固定してください。

前側から配管を通す場合は、前飾りフタをあらかじめ取り外した状態で固定してください。

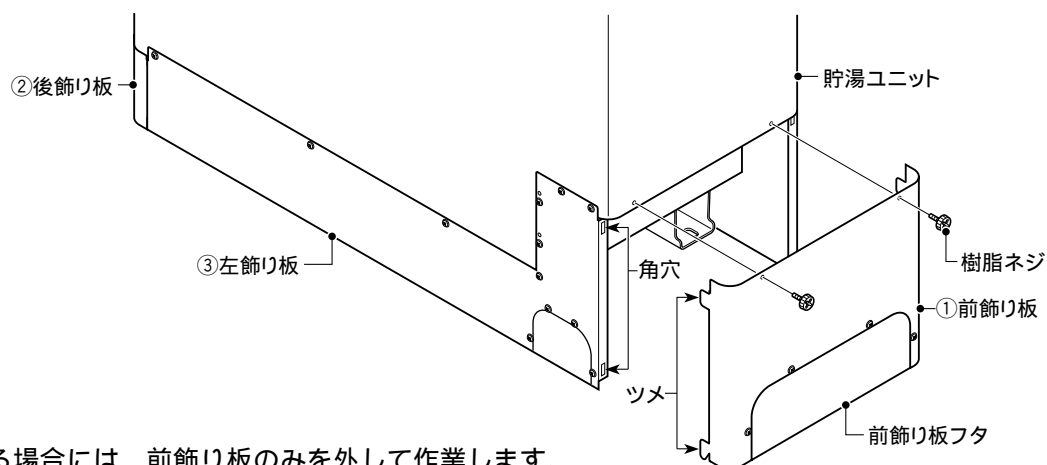

排水栓を開閉する場合には、前飾り板のみを外して作業します。