


36・BSM-50Lシリーズ

ハリマーク



MARUYAMA

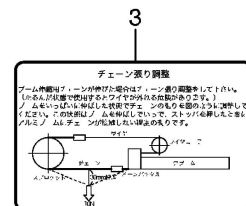

≡ 100 ≡ 14

≡ 200 ≡ 15

≡ 300 ≡ 16

≡ 400 ≡ 17

≡ 500 ≡ 18

≡ 600 ≡ 19

≡ 700 ≡ 20

≡ 800 ≡ 21

≡ 900 ≡ 22

≡ 1000 ≡ 23



≡ 1100 ≡ 24

≡ 1200 ≡ 25

≡ 1300 ≡ 26

≡ 1400 ≡ 27

≡ 1500 ≡ 28

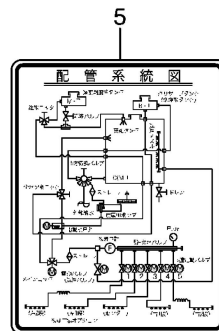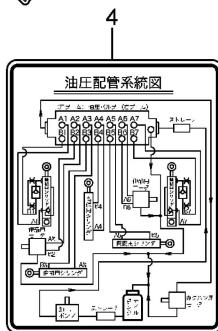


No.	給油機器	消費サイズ	容量	給油量	給油回数
1	エンジン	40mmφ	20L	20	100
2	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
3	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
4	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
5	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
6	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
7	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
8	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
9	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
10	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
11	ポンプ	40mmφ	20L	20	100
12	ポンプ	40mmφ	20L	20	100



9 常用圧力 2MPa

10 ポンプ回転速度 620

11 取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを（停止）の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。

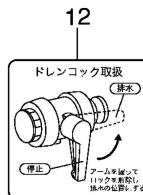

29 注意
▲ 注意
薬剤の取り扱い注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

30 警告
▲ 警告
スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

31 注意
▲ 注意
PTO定格回転速度 330rpm
230~380rpmの範囲で作業すること。

32 警告
▲ 警告
作業半径内入禁止
最大作業半径1.6m


33 警告
▲ 警告
● 清水タンクは飲料用として使用しないこと。
● 服装は、体に合ったものを着用すること。保護衣・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。

34 警告
▲ 警告
● ブームスプレーの取付け取外しを行う場合、薬剤タンクは空の状態で行うこと。
● 薬剤の取付けがあるため、急激な急降下・急上昇は行わないこと。
● エンジン・燃料ポンプ・オイルポンプの取付けがある場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、電源ブレーキを切り、PTOのクラッチを必ずOFFにすること。


35 警告
▲ 警告
飲料水潭及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

36 注意
▲ 注意
● 散布作業中は、周囲の環境を注意し、必要に応じて周囲の環境を注意すること。
● 散布作業中は、周囲の環境を注意し、必要に応じて周囲の環境を注意すること。

BSM-1350L-18AU
BSM-1350L-18DU
BSM-1550L-22AU
BSM-1550L-22DU

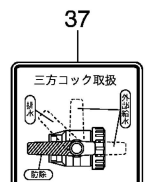

BSM-1350L-18AUBK
BSM-1350L-18DUBK
BSM-1550L-22AUBK
BSM-1550L-22DUBK

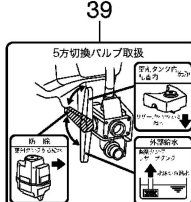

40 警告
▲ 警告
薬剤タンク内洗浄中は、薬剤を含んだ飛沫がかかるため、薬剤タンクのフタを開けないこと。

