

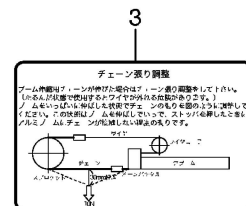
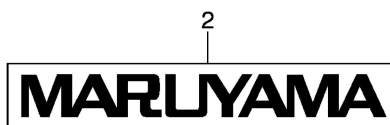


36・BSM-50Lシリーズ ハリマーク

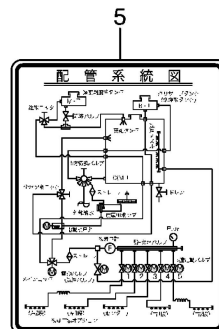


- ≡ 100 ≡ 14
- ≡ 200 ≡ 15
- ≡ 300 ≡ 16
- ≡ 400 ≡ 17
- ≡ 500 ≡ 18
- ≡ 600 ≡ 19
- ≡ 700 ≡ 20
- ≡ 800 ≡ 21
- ≡ 900 ≡ 22
- ≡ 1000 ≡ 23
- ≡ 1100 ≡ 24
- ≡ 1200 ≡ 25
- ≡ 1300 ≡ 26
- ≡ 1400 ≡ 27
- ≡ 1500 ≡ 28

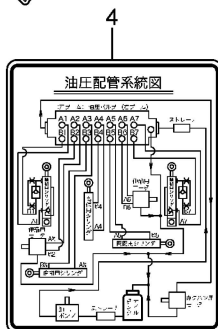

給油一覧表


No.	配管項目	使用する油	容量	注油口
1	エンジン	軽油	20L	200
2	油圧ポンプ	SAE10W/30	20L	300
3	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
4	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
5	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
6	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
7	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
8	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
9	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
10	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
11	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300
12	油圧シリンダ	SAE10W/30	20L	300



9 常用圧力 2MPa

10 ポンプ回転速度 620

11 取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを(停止)の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。

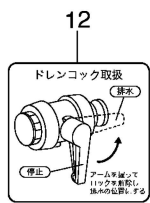

29 注意
▲ 注意
薬剤の取扱注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

30 警告
▲ 警告
スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

31 注意
▲ 注意
PTO定格回転速度 330rpm
230~380rpmの範囲で作業すること。

32 警告
▲ 警告
作業半径内入禁止
最大作業半径1.6m

33 警告
▲ 警告
● 清水タンクは飲料用として使用しないこと。
● 服装は、体に合ったものを着用すること。保護衣・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)等を用意し、安全な服装で作業すること。

34 警告
▲ 警告
● ブームスプレーの取付け取外しを行う場合、高圧タンクは空の状態で行うこと。
● 配管の取付け取外しを行う場合、高圧タンクは空の状態で行うこと。
● エンジン・燃料ポンプ・高圧ポンプの取付け取外しを行う場合、高圧タンクは空の状態で行うこと。
● エンジン・燃料ポンプ・高圧ポンプの取付け取外しを行う場合、高圧タンクは空の状態で行うこと。

35 警告
▲ 警告
飲料水潭及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

36 注意
▲ 注意
● 散布作業中は、周囲の環境を注意し、必要に応じて散布を中止すること。
● 散布作業中は、周囲の環境を注意し、必要に応じて散布を中止すること。

BSM-1350L-18AU
BSM-1350L-18DU
BSM-1550L-22AU
BSM-1550L-22DU

37 三方コック取扱

BSM-1350L-18AUBK
BSM-1350L-18DUBK
BSM-1550L-22AUBK
BSM-1550L-22DUBK

38 余水切換コック取扱
● 排水タンク内排水
● 排水タンク内排水

39 5方切換バルブ取扱
● 排水タンク内排水
● 排水タンク内排水

40 警告
▲ 警告
薬剤タンク内洗浄中は、薬剤を含んだ飛沫がかかるため、薬剤タンクのフタを開けないこと。

41 薬剤タンク内洗浄要領
● 薬剤タンク内排水
● 薬剤タンク内排水

42 薬剤タンク内洗浄要領
● 薬剤タンク内排水
● 薬剤タンク内排水

43 薬液混合タンク取付要領
● 薬液混合タンク取付
● 薬液混合タンク取付